



PERKAKASAN PENUKARAN PASANG TANGGAL


MAKLUMAT UMUM

Jadual 1. Maklumat Am

Kit	Alat yang Dicadangkan	Tahap Kemahiran ⁽¹⁾
54000337	Kaca Mata Keselamatan, Perengkuh Tork, Loctite (merah)	

(1) Perlu diketatkan ke nilai tork atau perlu menggunakan alat dan teknik lain

KANDUNGAN KIT

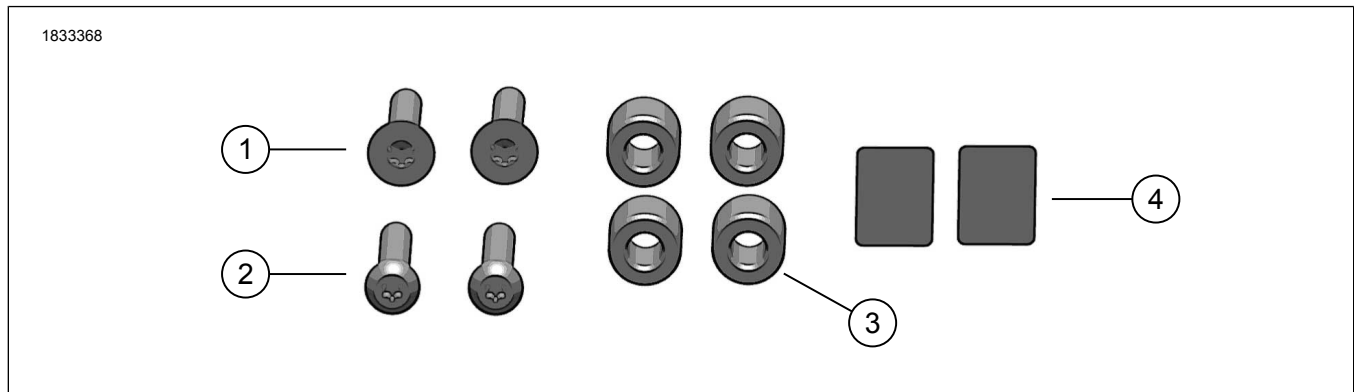

Rajah 1. Kandungan Kit: Perkakasan Penukaran Pasang Tanggal

Jadual 2. Kandungan Kit: Kit Perkakasan Penukaran Pasang Tanggal

<input checked="" type="checkbox"/>	Sahkan semua kandungan terdapat dalam kit sebelum memasang atau menanggalkan item daripada kenderaan.				
Item	Kuantiti	Penerangan	No. Bahagian	Nota	
<input type="checkbox"/>	1	2	Skru, rata, TORX, 5/16-18X2, hitam	Tidak dijual secara berasingan	
<input type="checkbox"/>	2	2	Skru, kepala butang, TORX, 5/16-18X2	Tidak dijual secara berasingan	
<input type="checkbox"/>	3	4	Penjarak	Tidak dijual secara berasingan	
<input type="checkbox"/>	4	2	Pita, pelindung, tegak	Tidak dijual secara berasingan	

UMUM

Model

Bagi maklumat perlengkapan model, lihat Bahagian dan Aksesori (P&A) Katalog Runcit atau Bahagian dan Aksesori di seksyen www.harley-davidson.com.

Sahkan penggunaan lembaran arahan versi yang terkini. Ia boleh didapati di: h-d.com/isheets

Hubungi Pusat Sokongan Pelanggan Harley-Davidson di 1-800-258-2464 (A.S. sahaja) atau 1-414-343-4056.

Keperluan bagi Pemasangan

Kit Perkakasan Dok (No. Bahagian 52300353 atau 52300354) perlu dibeli secara berasingan untuk pemasangan kit ini.

⚠ AMARAN

Keselamatan penunggang dan pembonceng bergantung pada pemasangan kit yang betul. Gunakan prosedur manual servis yang sesuai. Jika anda tidak berkeupayaan atau tidak memiliki alat yang betul untuk melakukan prosedur ini, minta pendedar Harley-Davidson memasangkannya. Pemasangan kit ini yang tidak betul boleh membawa maut atau kecederaan serius. (00333b)

CATATAN

Lembaran arahan ini merujuk kepada maklumat dalam manual servis. Pemasangan ini memerlukan manual servis bagi motosikal tahun dan model ini yang tersedia di:

- Pendedar Harley-Davidson.


- Portal Maklumat Servis H-D, iaitu akses langganan bagi kebanyakan model 2001 dan yang lebih baharu. Untuk maklumat lanjut, lihat Soalan lazim tentang langganan .

PENYEDIAAN

1. Tanggalkan beg motosikal. Lihat manual servis.

PENANGGALAN

1. Lihat Rajah 2. Tanggalkan skru (1). Buang.
2. Tanggalkan braket takungan asing Peralatan Asal (OE) (2).
 - a. Jangan tanggalkan atau longgarkan sebarang hos atau bolt takungan asing.
3. Ulangi langkah untuk sebelah kenderaan yang bertentangan.

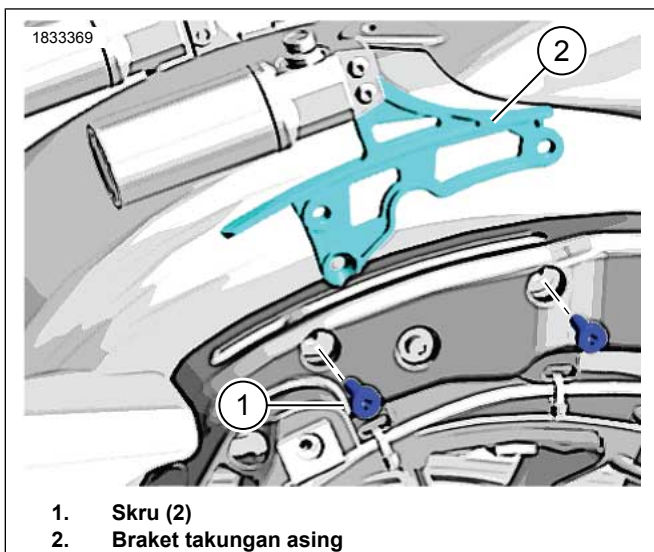

1. Skru (2)
2. Braket takungan asing

Rajah 2. Tanggalkan Braket Takungan Asing


PEMASANGAN

1. Pasangkan kit perkakasan dok (No. Bahagian 52300353 atau 52300354). Ikut arahan yang terdapat dalam kit.
 - a. Buang sesendal lekapan (No. Bahagian 6302) dan skru (No. Bahagian 10200157).
2. Lihat Rajah 3. Pasangkan penjarak (5).
3. Sapukan pengunci ulir pada ulir skru (3,4).
Barang-barang habis guna: PENGUNCI ULIR DAN PENGEDAP KEKUATAN TINGGI LOCTITE 262 (MERAH) (94759-99)
4. Pasangkan braket takungan asing OE (2) di sebelah luar sokongan dapra dan skru (3,4).
5. Ketatkan skru (3,4).
Tork: 27,1 N·m (20 ft-lbs)

6. Ulangi langkah untuk sebelah kenderaan yang bertentangan.

CATATAN

Jika memasang rak tegak atau pasang tanggal pada kenderaan, periksa jika sarung getah pada hos takungan asing dan bar tegak bersentuhan. Jika bersentuhan, letak pita pelindung (4, Rajah 1), pada kedua-dua belah bar tegak untuk perlindungan.

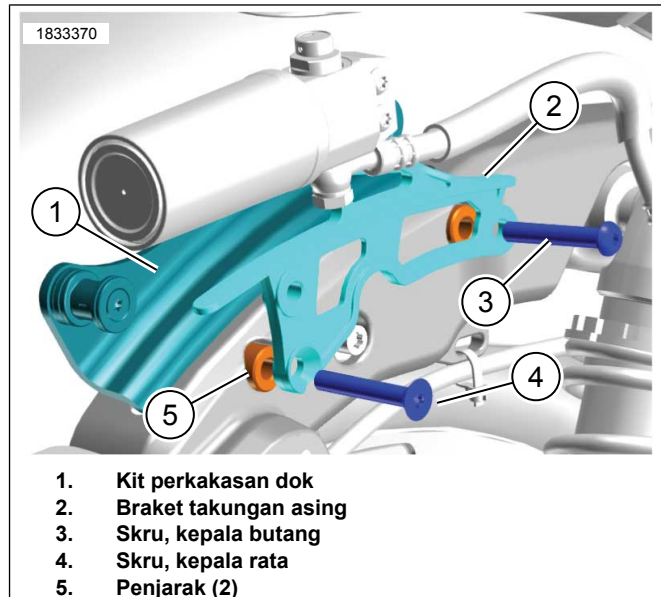

1. Kit perkakasan dok
2. Braket takungan asing
3. Skru, kepala butang
4. Skru, kepala rata
5. Penjarak (2)

Rajah 3.

LENGGAP

1. Pasangkan beg motosikal. Lihat manual servis.
2. Apabila tudung beg motosikal terbuka, periksa yang takungan, hos dan tudung tidak bersentuhan.