



INSTRUÇÕES

94100538

2024-01-23



ROULETTE HD DE 19 POL. RODA DIANTEIRA

INFORMAÇÃO GERAL

Tabela 1. Informações gerais

Kits	Ferramentas sugeridas	Nível de competência ⁽¹⁾
43301047, 43301048	Óculos de Segurança, Chave Dinamométrica, Puxador e Instalador de Rolamento da Roda	
<i>(1) Apertar para o valor de torque ou outras ferramentas moderadas e técnicas necessárias</i>		

CONTEÚDO DO KIT

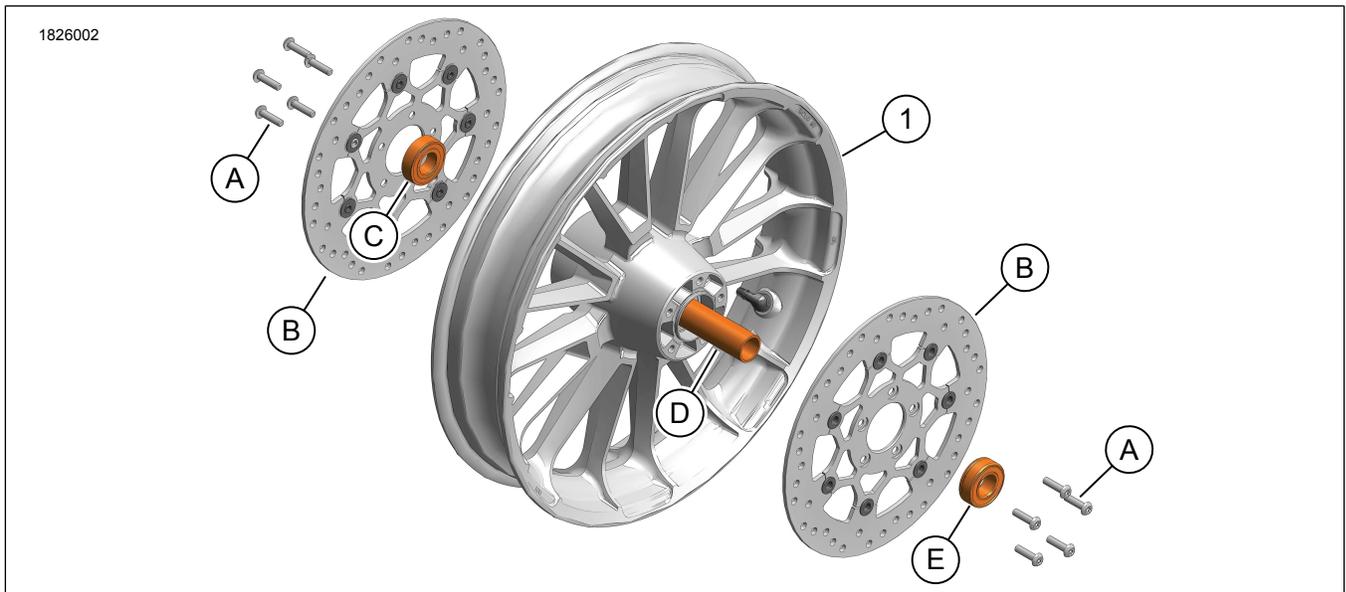


Figura 1. Conteúdo do kit: Roulette HD de 19 pol. Roda

Tabela 2. Conteúdo do kit: Roulette HD de 19 pol. Roda

Verifique se todas as peças estão presentes no kit antes de instalar ou remover itens do veículo.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Item	Qty	Descrição	Part No.	Notas
<input type="checkbox"/>	1	1	Roulette HD de 19 pol. Roda, preto brilhante	Não é vendido separadamente	
<input type="checkbox"/>		1	Roulette HD de 19 pol. Roda, preto brilhante com destaques maquinados	Não é vendido separadamente	
Itens mencionados, mas não incluídos no kit					
<input checked="" type="checkbox"/>	A	1	Parafusos (Qty. 10): Consulte os Requisitos de Instalação		
<input checked="" type="checkbox"/>	B	1	Rotor do travão (Qty. 2): Consulte os Requisitos de Instalação		
<input checked="" type="checkbox"/>	C	1	Rolamento, direito (Peça N.º 9252A)		
<input checked="" type="checkbox"/>	D	1	Espaçador de rolamento (Peça N.º 41900-08)		
<input checked="" type="checkbox"/>	E	1	Rolamento, esquerdo (Peça N.º 9276B)		

GERAL

Modelos

Para informação sobre equipamento de modelos, ver o Catálogo de Venda a Retalho Peças e acessórios (P&A) ou a secção Peças e Acessórios em www.harley-davidson.com.

Verifique se a versão mais atual da folha de instruções está a ser utilizada. Está disponível em: h-d.com/isheets

Entre em contacto com o Centro de Assistência ao Cliente Harley-Davidson através do (+1) 1 800 258 2464 (só nos EUA) ou (+1) 1 414 343 4056.

Requisitos da instalação

▲ ATENÇÃO

A segurança do condutor e do passageiro depende da instalação correta deste kit. Use os procedimentos apropriados do Manual de serviço de oficina. Se o procedimento estiver para além das suas capacidades ou não dispuser das ferramentas adequadas, solicite a instalação a um concessionário Harley-Davidson. A instalação inadequada deste kit poderá provocar acidentes mortais ou lesões corporais graves. (00333b)

NOTA

Esta folha de instruções faz referência às informações do Manual de Serviço. Para esta instalação, é necessário o manual de manutenção referente ao ano/modelo do motociclo em questão e está disponível em:

- Num concessionário da Harley-Davidson.
- Portal de informações de serviço de oficina H-D, disponível por subscrição para a maioria dos modelos de 2001 e mais recentes. Para obter mais informações ver Perguntas frequentes sobre subscrições.

Estes itens estão disponíveis no seu concessionário Harley-Davidson local.

- Para esta instalação, é necessária a compra separada de dois Discos de Travão (Peça N.º 41500068) ou Rotor do Travão Dianteiro de 7 Raios Divididos (Peça N.º 41500107).
- Para esta instalação, é necessária a compra separada de dez Parafusos Torx de Cabeça Redonda (Peça N.º 3655A) ou dois Kits de Hardware de Travão de Disco Dianteiro (Peça N.º 46646-05).
- Para esta instalação, é necessária a compra separada da haste de Sistema de monitorização da pressão dos pneus (TPMS) para o Japão (Peça n.º 42300143).
- Para esta instalação, é necessária a compra separada da haste de TPMS para fora do Japão (Peça n.º 42300142).
- É necessária a compra separada da Haste de válvula (Peça N.º 40999-87) para instalação em veículos não equipados com TPMS

PREPARAR

1. Levante a roda dianteira. Veja o manual de serviço.
2. Retire as pinças do travão dianteiro do garfo. Apoie as pinças. Veja o manual de serviço.

DESMONTAR

1. Retire a roda Equipamento original (OE) . Veja o manual de serviço.
2. Ver a Figura 1. Desmonte os rotores do travão dianteiro.
 - a. Retire os parafusos (A).
 - b. Retire OE rotores do travão dianteiro (B).
3. Remova o pneu dianteiro.
4. Remova e elimine os rolamentos de roda selados (C, E).
5. Remova o espaçador do rolamento de roda (D).
6. Se estiver equipado com TPMS , consulte o manual de serviço.

MONTAR

1. Se estiver equipado com TPMS , consulte o manual de serviço.
2. Instale o pneu.
3. Ver a Figura 1. Instale o espaçador de rolamentos (D) e os **novos** rolamentos de roda selados (C, D).

NOTA

Ao instalar rotores de travão dianteiros, alinhe os rebites de ambos os rotores.

4. Instale rotores de travão (B) usando os parafusos **novos** (A). Aperte num padrão transversal.
Binário: 21,7–32,5 N·m (16–24 ft-lbs)
5. Instale a roda. Veja o manual de serviço.

CONCLUÍDO

1. Instale as pinças do travão dianteiro no garfo. Veja o manual de serviço.