



# INSTRUCCIONES

94100538

2024-01-23



## RULETA HD 19 PULG. RUEDA DELANTERA

### INFORMACIÓN GENERAL

Tabla 1. Información general

Kits	Herramientas sugeridas	Nivel de habilidad <sup>(1)</sup>
43301047, 43301048	Gafas de seguridad, llave dinamométrica, extractor e instalador de cojinetes de rueda	
<i>(1) Se requieren ajuste a valor de par u otras herramientas moderadoras y técnicas</i>		

### CONTENIDO DEL KIT

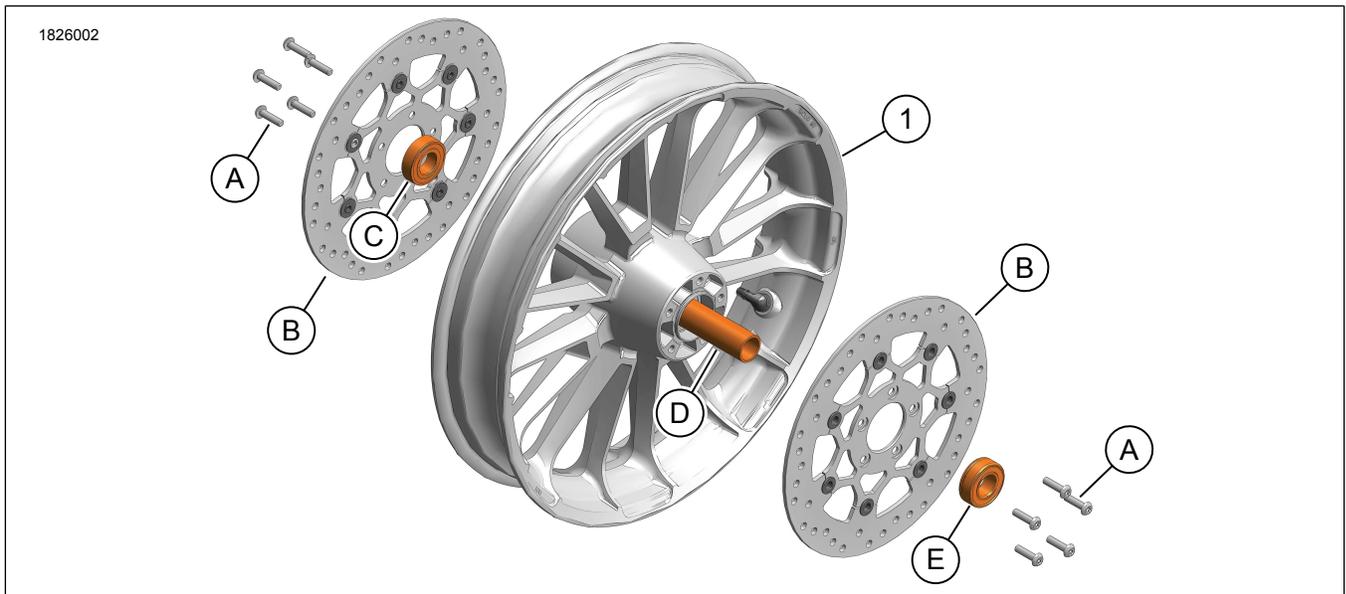


Figura 1. Contenido del kit: Ruleta HD 19 pulg. Rueda

Tabla 2. Contenido del kit: Ruleta HD 19 pulg. Rueda

Verifica que el kit tenga todos los elementos antes de instalar o quitar las piezas del vehículo.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Artículo	Cantidad	Descripción	N.º de pieza	Notes
<input type="checkbox"/>	1	1	Ruleta HD 19 pulg. Rueda, negro brillante	No se vende por separado	
<input type="checkbox"/>		1	Ruleta HD 19 pulg. Rueda, negro brillante con reflejos mecanizados	No se vende por separado	
Artículos que se mencionan, pero no se incluyen en el kit					
<input checked="" type="checkbox"/>	A	1	Tornillo (cant. 10): Ver requisitos de instalación		
<input checked="" type="checkbox"/>	B	1	Rotor del freno (cant. 2): Ver requisitos de instalación		
<input checked="" type="checkbox"/>	C	1	Cojinete, derecho (n.º de pieza 9252A)		
<input checked="" type="checkbox"/>	D	1	Espaciador de cojinete (n.º de pieza 41900-08)		
<input checked="" type="checkbox"/>	E	1	Cojinete, izquierdo (n.º de pieza 9276B)		



## GENERAL

### Modelos

Para obtener información sobre los accesorios de fijación del modelo, consulte el Piezas y accesorios (Piezas y accesorios) catálogo de venta al detalle o la sección de Piezas y accesorios de [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com).

Verificar que se use la versión más actualizada de la hoja de instrucciones. Disponible en: [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Comuníquese con el centro de soporte para clientes de Harley-Davidson al 1-800-258-2464 (EE. UU. solamente) o al 1-414-343-4056.

### Requisitos de instalación

#### ⚠ ADVERTENCIA

**La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Use los procedimientos correspondientes en el Manual de servicio. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría causar la muerte o lesiones graves. (00333b)**

#### NOTA

*Esta hoja de instrucciones hace referencia a la información del Manual de servicio. Para esta instalación, se requiere un manual de servicio específico del año y el modelo de motocicleta, que encontrará disponible en:*

- Un concesionario de Harley-Davidson.
- Portal de Información de Servicios de H-D, con acceso por suscripción disponible para la mayoría de los modelos 2001 en adelante. Para obtener más información, consulte Preguntas frecuentes sobre suscripciones.

Estos artículos se encuentran disponibles en su concesionario local de Harley-Davidson.

- Se requiere la compra por separado de dos discos de freno (n.º de pieza 41500068) o un rotor de freno delantero Split de 7 radios (n.º de pieza 41500107) para la instalación.
- Para la instalación se requiere la compra por separado de diez tornillos Torx cabeza redondeada (n.º de pieza 3655A) o dos kits de disco de freno delantero (n.º de pieza 46646-05).
- Para la instalación se requiere la compra por separado de vástago Sistema de monitoreo de presión de los neumáticos (TPMS) para Japón (n.º de pieza 42300143).
- Para la instalación se requiere la compra por separado de vástago TPMS no japonés (n.º de pieza 42300142).
- Se requiere la compra por separado de vástago de válvula (n.º de pieza 40999-87) para la instalación en vehículos que no vengan con TPMS

## PREPARAR

1. Levante la rueda delantera. Consulte el manual de servicio.
2. Retire las pinzas del freno delantero de la horquilla. Sostenga las mordazas. Consulte el manual de servicio.

## EXTRACCIÓN

1. Retire la rueda Equipo original (OE) . Consulte el manual de servicio.
2. Consulte la Figura 1. Retire los rotores del freno delantero.
  - a. Retire los tornillos (A).
  - b. Retire OE rotores del freno delantero (B).
3. Quite el neumático delantero.
4. Retire y deseche los cojinetes sellados de la rueda (C, E).
5. Retire el espaciador del cojinete de las ruedas (D).
6. Si está instalado el TPMS , consulte el manual de servicio.

## INSTALACIÓN

1. Si está instalado el TPMS , consulte el manual de servicio.
2. Instale el neumático.
3. Consulte la Figura 1. Instale el espaciador de cojinete (D) y los **nuevos** cojinetes de rueda sellados (C, D).

#### NOTA

*Al instalar rotores del freno delantero, alinee los remaches de ambos rotores.*

4. Instale los rotores de freno (B) utilizando tornillos **nuevos** (A). Apriete en un patrón cruzado.  
Par de ajuste: 21,7–32,5 N·m (16–24 ft-lbs)
5. Instale la rueda. Consulte el manual de servicio.

## Finalización

1. Instale las pinzas del freno delantero en la horquilla. Consulte el manual de servicio.