



# INSTRUCTIONS

J05140

2024-01-23



## ROUE ARRIÈRE TRIKE

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence <sup>(1)</sup>
40900070, 40900651, 40901028, 40901029	Lunettes de protection, clé dynamométrique	
<i>(1) Serrer au couple de serrage ou utiliser d'autres outils et techniques modérés nécessaires</i>		

### CONTENU DU KIT

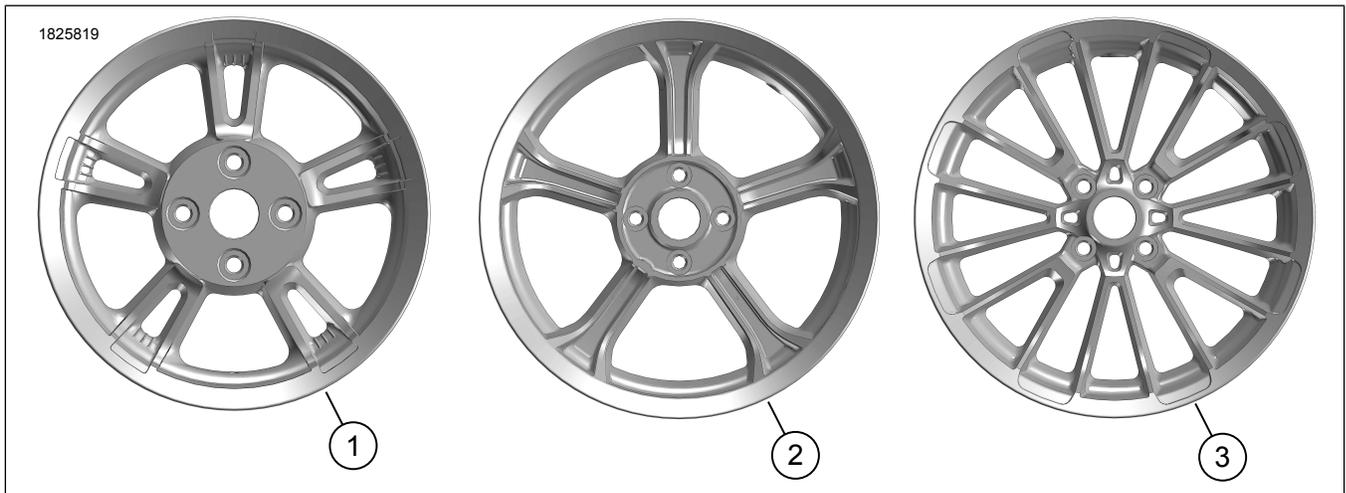


Figure 1. Contenu du kit : Roue arrière de Trike

Tableau 2. Contenu du kit : Roue arrière de Trike

Vérifier que tout le contenu est présent dans le kit avant d'installer ou de supprimer des éléments du véhicule.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce/No de référence	Remarques
<input type="checkbox"/>	1	1	Enforcer 15 po Roue, chrome	40900070	
<input type="checkbox"/>	2	1	Tomahawk 18 po Roue, noir lustré avec reflets usinés	40900651	
<input type="checkbox"/>	3	1	Roulette 18 po Noir et noir lustré	40901028	
<input type="checkbox"/>		1	Roulette 18 po Roue, noir lustré avec reflets usinés	40901029	

### GÉNÉRALITÉS

#### Modèles

Pour des renseignements concernant la configuration des modèles, consultez le Pièces et accessoires (P&A) catalogue de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com).

Assurez-vous que vous utilisez la plus récente version de la fiche d'instructions. Elle est disponible à : [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Communiquer avec le Centre de soutien aux clients Harley-Davidson au 1-800-258-2464 (États-Unis seulement) ou au 1-414-343-4056.



## Exigences d'installation

### ▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Suivez les procédures appropriées se trouvant dans le manuel d'entretien. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00333b)

#### REMARQUE

Cette fiche d'instructions fait référence aux informations du manuel d'entretien. Un manuel d'entretien de l'année et du modèle de la motocyclette concernée est requis pour cette installation et peut être obtenu :

- auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.
- avec un accès par abonnement pour la plupart des modèles 2001 et ultérieurs dans le portail d'information sur le service H-D. Pour plus de renseignements, consulter la foire aux questions concernant les abonnements .

## PRÉPARATION

1. Retirer la selle. Consultez le manuel d'entretien.
2. Retirez le capot latéral gauche. Consultez le manuel d'entretien.
3. Retirer le fusible principal. Consultez le manuel d'entretien.
4. Placer le cric pour soulever la partie arrière du véhicule. Consultez le manuel d'entretien.

## RETRAIT

1. Avant de soulever le véhicule, actionner le frein de stationnement et desserrer les quatre écrous de roue selon une séquence croisée. Lever le cric.
2. Retirer le cache-moyeu central, le cas échéant.
3. Retirer les écrous de roue et tirer la roue des goujons du plateau d'arbre de roue.
4. Voir la Figure 2. Le cas échéant, retirer le cache-moyeu.
  - a. Retirer la vis (4) et la rondelle (3).
  - b. Retirer la plaque arrière (2).
  - c. Retirer le cache-moyeu (1).
5. Si le véhicule est équipé de Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) , se reporter au manuel d'entretien.

## INSTALLATION

1. Si le véhicule est équipé de TPMS , se reporter au manuel d'entretien.

2. Voir la Figure 2. Le cas échéant, installer le cache-moyeu.
  - a. Appliquez de l'adhésif frein-filet sur la vis (4).  
LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH  
THREADLOCKER AND SEALANT (BLEU)  
(99642-97)
  - b. Installer le cache-moyeu (1).
  - c. Installer la plaque arrière (2).
  - d. Installer la rondelle (3) et la vis (4). Serrer.  
Couple : 8–10,8 N·m (71–96 in-lbs)
3. Installer la roue et serrer les écrous de roue selon une séquence croisée.  
Couple : 122–135,6 N·m (90–100 ft-lbs)
4. Vérifier le couple de l'écrou de roue après avoir parcouru une distance de :  
805–1.610 km (500–1.000 mi)

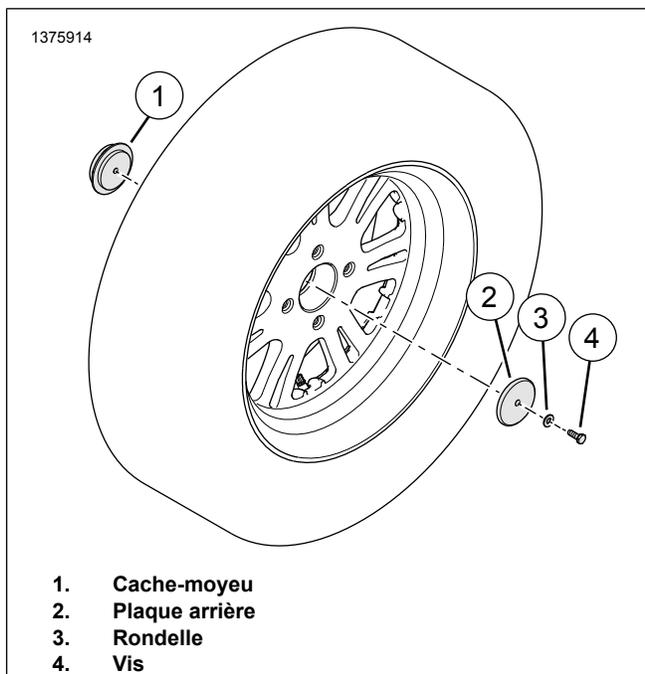


Figure 2. Cache-moyeu

## TERMINER

1. Installer le fusible principal. Consultez le manuel d'entretien.
2. Installez le capot latéral gauche. Consultez le manuel d'entretien.
3. Installez la selle. Consultez le manuel d'entretien.