



INSTRUCTIONS

J05140

2024-01-23



ROUE ARRIÈRE TRIKE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾
40900070, 40900651, 40901028, 40901029	Lunettes de protection, clé dynamométrique	
<i>(1) Le serrage au couple de serrage ou l'utilisation d'autres outils et techniques modérés est nécessaire</i>		

CONTENU DU KIT

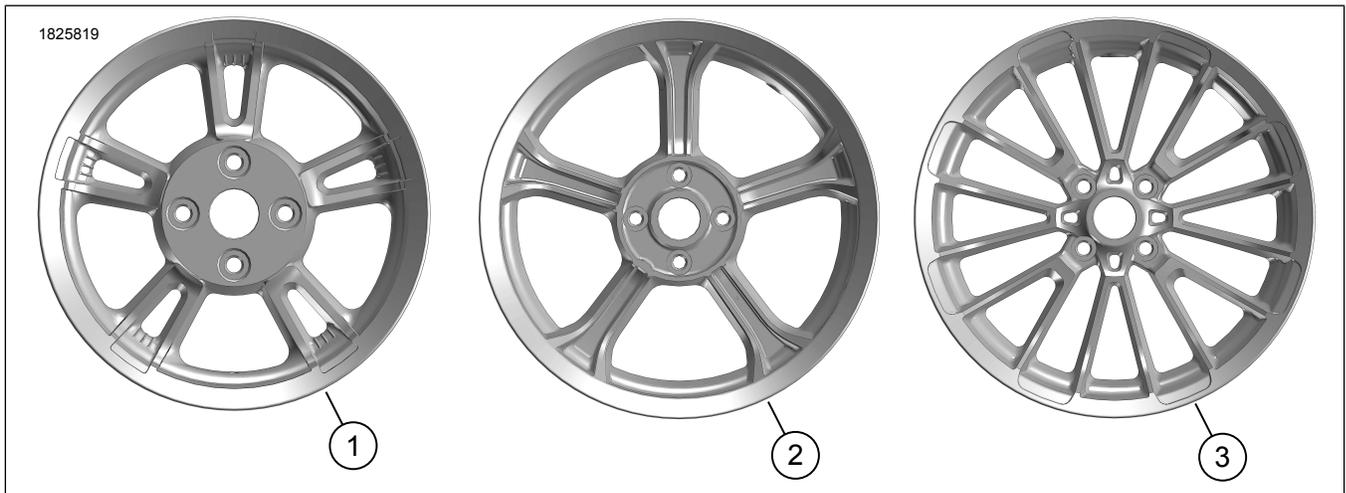


Figure 1. Contenu du kit : Roue arrière du Trike

Tableau 2. Contenu du kit : Roue arrière du Trike

Vérifier que tous les éléments du kit sont présents avant d'installer ou de déposer des éléments du véhicule.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce	Notes
<input type="checkbox"/>	1	1	Enforcer 15 po Roue, chrome	40900070	
<input type="checkbox"/>	2	1	Tomahawk 18 po Roue, noir brillant avec reflets usinés	40900651	
<input type="checkbox"/>	3	1	Roulette 18 po Roue, noir brillant	40901028	
<input type="checkbox"/>		1	Roulette 18 po Roue, noir brillant avec reflets usinés	40901029	

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour en savoir plus sur la compatibilité du modèle, voir le catalogue Pièces et accessoires (P&A) de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com

Assurez-vous que la version la plus récente de la feuille d'instructions est utilisée. Version disponible à : h-d.com/isheets

Contactez le Harley-Davidson Customer Support Center au 1-800-258-2464 (États-Unis uniquement) ou 1-414-343-4056.

Exigences relatives à la pose

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Suivre les procédures du manuel d'entretien approprié. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00333b)

REMARQUE

Cette fiche d'instructions renvoie aux informations du manuel d'entretien. Un manuel d'entretien correspondant à l'année modèle de la moto est nécessaire pour ce montage. Il est disponible auprès des sources suivantes :

- Contacter un concessionnaire Harley-Davidson.
- Portail d'informations techniques H-D (SIP), accès par abonnement disponible pour la plupart des modèles 2001 et plus récents. Pour plus d'informations voir les Questions fréquemment posées (FAQ) sur les abonnements .

PRÉPARATION

1. Déposer la selle. Consulter le manuel d'entretien.
2. Déposer le couvercle latéral gauche. Consulter le manuel d'entretien.
3. Déposer le fusible principal. Consulter le manuel d'entretien.
4. Placer le cric pour soulever la partie arrière du véhicule. Consulter le manuel d'entretien.

DÉPOSE

1. Avant de soulever le véhicule, actionner le frein de stationnement et serrer quatre écrous de roue selon une séquence croisée. Soulever le cric.
2. Supprimer le capuchon du moyeu central, selon l'équipement.
3. Retirer les écrous de roue et tirer la roue des goujons à bride d'axe.
4. Voir la figure 2. Si nécessaire, retirer le cache central.
 - a. Déposer la vis (4) et la rondelle (3).
 - b. Enlever la plaque arrière (2).
 - c. Déposer le capuchon central (1).
5. Si la moto est équipée de Système de contrôle de la pression des pneus (TPMS) , voir le manuel de maintenance.

POSE

1. Si la moto est équipée de TPMS , voir le manuel de maintenance.
2. Voir la figure 2. Si nécessaire, installer le cache central.
 - a. Enduire la vis (4) de frein filet.
LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH
THREADLOCKER AND SEALANT (FREIN FILET
ET PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ D'INTENSITÉ
MOYENNE LOCTITE 243) (BLEU) (99642-97)

- b. Installer la vis centrale (1).
 - c. Installer la plaque arrière (2).
 - d. Poser la rondelle (3) et la vis (4). Serrer.
Couple : 8–10,8 N·m (71–96 in-lbs)
3. Monter la roue arrière et serrer les écrous de roue à un couple selon une séquence de serrage croisée.
Couple : 122–135,6 N·m (90–100 ft-lbs)
 4. Vérifier le couple d'écrou de roue entre :
805–1.610 km (500–1.000 mi)

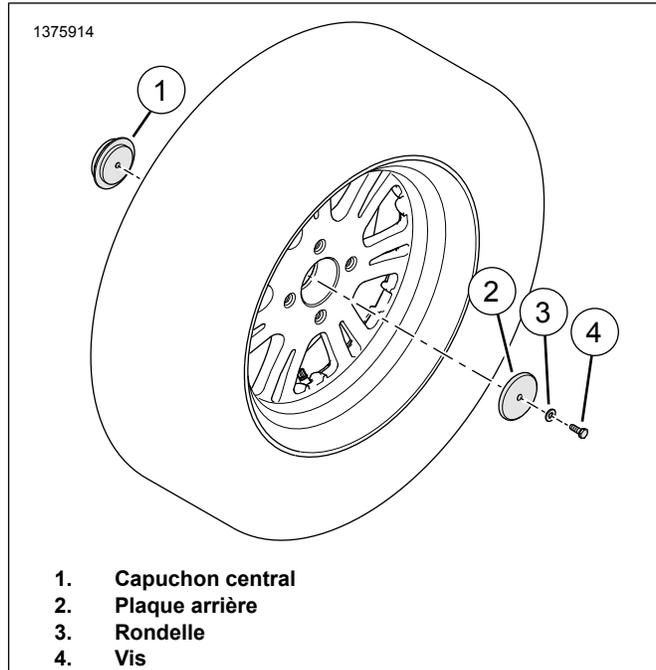


Figure 2. Capuchon central

TERMINER

1. Poser le fusible principal. Consulter le manuel d'entretien.
2. Poser le couvercle latéral gauche. Consulter le manuel d'entretien.
3. Poser la selle. Consulter le manuel d'entretien.