



## 旅行座椅

### 基本信息

表1。概述

套件	建议工具	技能水平 <sup>(1)</sup>
52000638、52000640、52000643、52000672、52000756、52000757	防护眼镜，扭矩扳手	
(1) 按扭矩值或其他适当工具和所需技术进行紧固		

### 套件内容

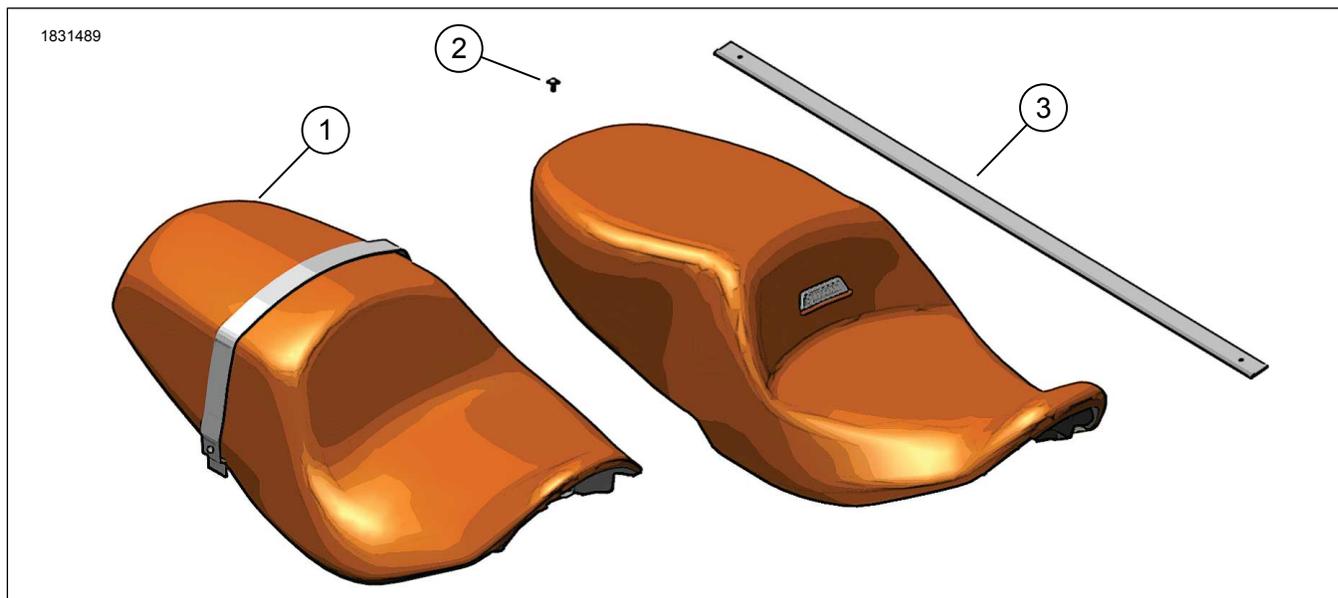


图1。套件内容：座椅-旅行

表2。套件内容：座椅套件：

在安裝或拆卸車輛物件之前，請確認套件中的所有內容物都齊全。					
<input checked="" type="checkbox"/>	項目	數量	描述	零件編號	注意
<input type="checkbox"/>	1	1	座椅	不單獨出售	
<input type="checkbox"/>	2	1	螺絲	10201398	套件52000643、52000756、52000757
<input type="checkbox"/>				10200004	套件52000672
<input type="checkbox"/>	3	1	扣帶	52400376	套件52000638
<input type="checkbox"/>				52400338	套件52000640
<input type="checkbox"/>				52400325	套件52000643、52000756、527000757
<input type="checkbox"/>				52400335	套件52000672

## 概述

## 车型

关于车型适配信息，参见 零件与附件 (P&A) 零售目录或 [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) 的零件与附件部分。

确定使用的是最新版的说明书。获取方法：[h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

请联系哈雷戴维森客户支持中心，电话：1-800-258-2464（仅美国）或1-414-343-4056。

## 安装要求

### ▲ 警告

切勿在未配备适当扣带和乘客脚蹬的摩托车上安装这些座椅套件。如果未安装脚蹬和扣带，乘客有可能从运动中的摩托车上掉落或抓住骑手，从而导致失控以及死亡或重伤。(00410b)

### ▲ 警告

骑手和乘客的安全取决于此套件的正确安装。采用相关维修手册程序。如果您没有能力执行此程序或者没有正确的工具，可请哈雷戴维森经销商执行此安装。此套件安装不当可能造成死亡或重伤。(00333b)

### 注意

此说明书引用了维修手册信息。此安装需要该年款和车型摩托车维修手册，可从下列渠道获得：

- 哈雷戴维森经销商。
- H-D维修信息门户网站，一款可用于多数2001年款及更新款车型的订阅服务。更多信息，请参看关于订阅的常见问题。

## 准备

1. 拆下原厂设备(OE)座椅和扣带。参见维修手册。

## 安装

### 注意

- 参见图2。配有拇指螺母的车辆应遵循步骤1a和1b。
- 参见图3。配有凸缘螺母的车辆应遵循步骤1a和1c。

1. 参见图2和图3。安装新扣带。
  - a. 将扣带(2)安装到螺柱(1)上。
  - b. 安装拇指螺母(3)。拧紧。  
扭矩: 0.09-1.7 N·m (1-15 in-lbs)
  - c. 安装凸缘螺母(3)。拧紧。  
扭矩: 7-11 N·m (62-97 in-lbs)
2. 套件52000638、52000640：参见图4。安装新扣带。
  - a. 将扣带(1)插入到侧板孔(2)中。
  - b. 将扣带中的孔与侧板螺母(4)对齐。
  - c. 安装螺丝(3)。拧紧。  
扭矩: 5-8 N·m (44-71 in-lbs)
  - d. 对另一侧重复此程序。

3. 参见图2和图5。将后座穿过扣带(2)插入，直到座椅前端下侧的座椅安装槽(1)位于座椅舌片(5)后方。
4. 向前滑动座椅，直到座椅舌片完全卡入座椅安装槽(1)中。
5. 参见图1。安装座椅螺丝(2)。拧紧。  
扭矩: 5.4-8.1 N·m (4-6 ft-lbs)
6. 安装好座椅之后向上拉动座椅，确保固定牢靠。参见维修手册。

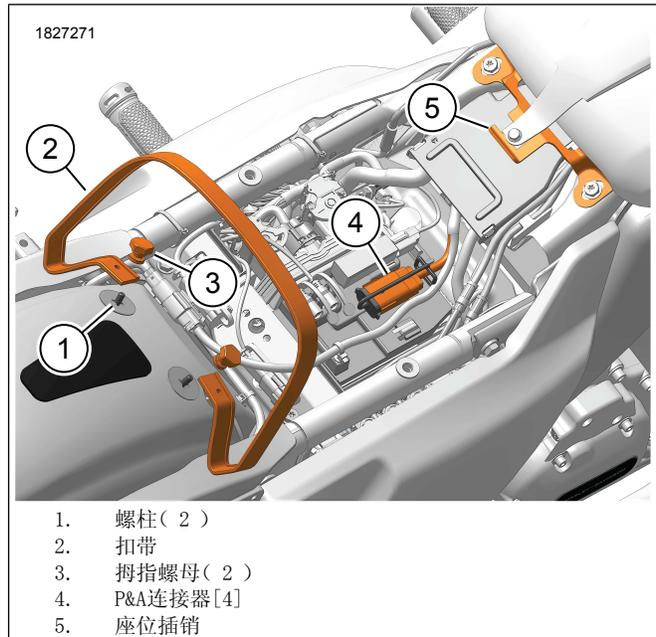


图2。部件位置

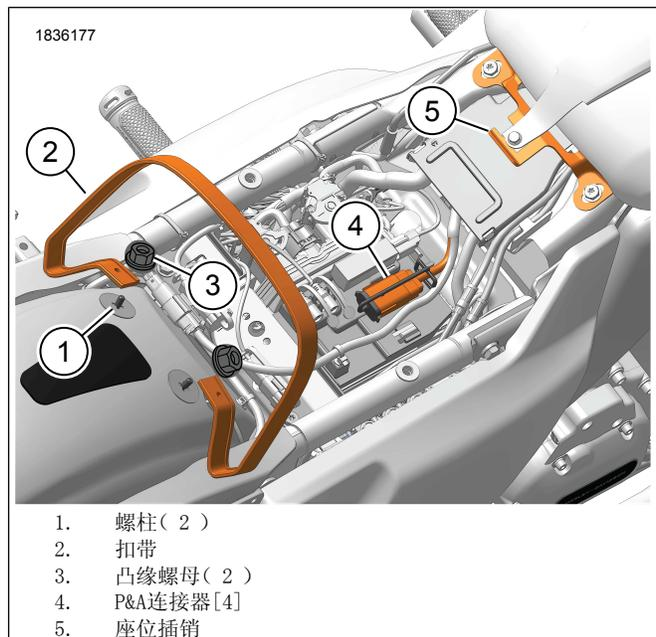


图3。部件位置

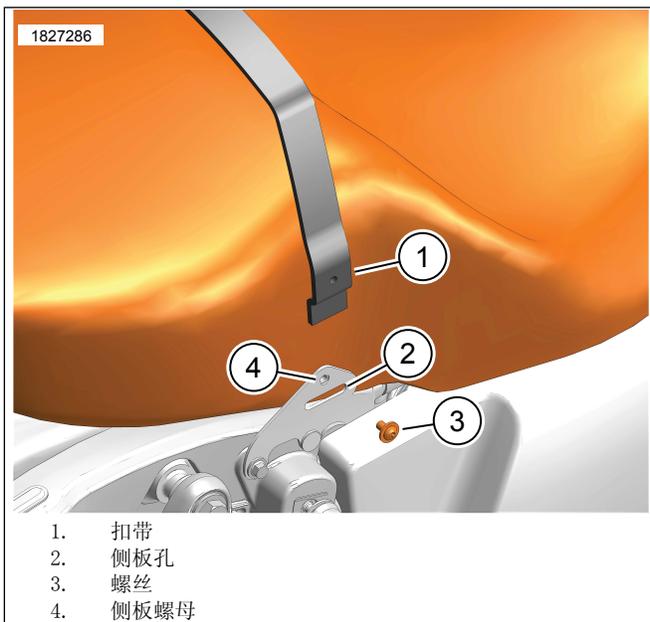


图4。座椅扣带安装

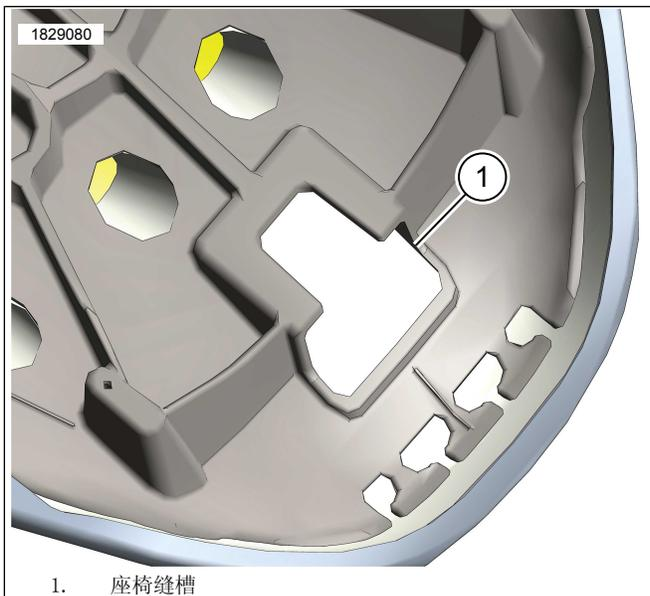


图5。座椅安装槽