2024-01-25



SELLE MODELLI TOURING

INFORMAZIONI GENERALI

94100414

Tabella 1. Informazioni generali

Kit	Attrezzi consigliati	Livello di abilità ⁽¹⁾				
52000638, 52000640, 52000643, 52000672, 52000756, 52000757	Occhiali di protezione, chiave dinamometrica					
(1) Si richiedono serraggi ai valori di coppia specificati, una abilità tecnica discreta e l'uso di attrezzatura comune						

CONTENUTO DEL KIT

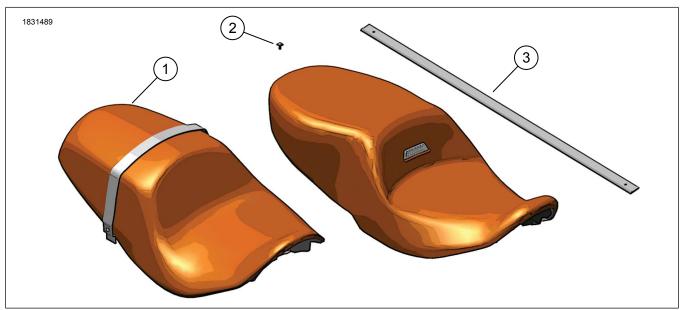


Figura 1. Contenuto del kit: Selle - Touring

Tabella 2. Contenuto del kit: Kit sella

	Verificare che tutti i contenuti siano presenti nel kit prima di installare o rimuovere elementi dal vei					
	Arti- colo	Q.tà	Descrizione	Part Number	Note	
	1	1	Sella	Parte non venduta separatamente		
	2	,	Vite	10201398	Kit 52000643, 52000756, 52000757	
	'	vite	10200004	Kit 52000672		
	3 1			52400376	Kit 52000638	
		1	Cinghia di appiglio	52400338	Kit 52000640	
		Ciligilla di appiglio	52400325	Kit 52000643, 52000756, 527000757		
			52400335	Kit 52000672		

GENERALE

Modelli

Per informazioni sui modelli compatibili, vedere il Parti e accessori (P&A) catalogo di vendita oppure la sezione Parti e Accessori di www.harley-davidson.com .

Verificare di stare utilizzando la versione più aggiornata del libretto di istruzioni. È disponibile presso: h-d.com/isheets

Contattare il centro di assistenza clienti Harley-Davidson al numero 1-800-258-2464 (solo USA) o 1-414-343-4056.

Requisiti di installazione

A AVVERTENZA

Non montare questi kit per selle sulle motociclette non dotate di una cinghia di appiglio e di pedaline poggiapiedi del passeggero adatte. Se mancano le pedaline poggiapiedi o la cinghia di appiglio, il passeggero potrebbe cadere dalla motocicletta in movimento o aggrapparsi al pilota, il quale potrebbe perdere il controllo del veicolo, con pericolo di lesioni gravi o mortali. (00410b)

A AVVERTENZA

La sicurezza del pilota e del passeggero dipende dalla corretta installazione di questo kit. Attenersi alle procedure appropriate illustrate nel manuale di manutenzione. Se non si è in grado di eseguire la procedura o non si dispone degli attrezzi adeguati, rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per l'installazione. Un'installazione non corretta di questo kit può causare lesioni gravi o mortali. (00333b)

NOTA

Questo foglio di istruzioni fa riferimento alle informazioni contenute nel manuale di manutenzione. Per questa installazione è necessario consultare il manuale di manutenzione della motocicletta del relativo anno e modello, che è disponibile:

- · Presso un concessionario Harley-Davidson.
- Sul Portale delle informazioni di assistenza H-D, accessibile previa iscrizione, e disponibile per la maggior parte dei modelli dal 2001 in poi. Per ulteriori informazioni vedere Domande frequenti sulle iscrizioni.

PREPARAZIONE

 Rimuovere Ricambio originale (Componente originale) la sella e la relativa cinghia. Vedere il manuale di manutenzione.

INSTALLAZIONE

NOTA

- Vedere la figura 2. I veicoli con dadi zigrinati seguono i punti 1a e 1b.
- Vedere la figura 3. I veicoli con dadi flangiati seguono i punti 1a e 1c.
- Vedere Figura 2 e Figura 3. Installare la nuova cinghia di appiglio.
 - a. Installare la cinghia di appiglio (2) sui prigionieri (1).

- Installare i dadi zigrinati (3). Serrare.
 Coppia: 0,09–1,7 N·m (1–15 in-lbs)
- Installare i dadi flangiati (3). Serrare.
 Coppia: 7–11 N·m (62–97 in-lbs)
- 2. **Kit 52000638, 52000640:** Vedere la figura 4. Installare la **nuova** cinghia di appiglio.
 - Inserire la cinghia di sostegno (1) nel foro della piastra laterale (2).
 - Allineare il foro nella cinghia di sostegno con il dado della piastra laterale (4).
 - c. Installare la vite (3). Serrare.Coppia: 5–8 N·m (44–71 in-lbs)
 - d. Ripetere la procedura sull'altro lato.
- Vedere Figura 2 e Figura 5 . Installare la sella posteriore attraverso la cinghia di appiglio (2) finché la fessura di montaggio della sella (1) sulla parte anteriore inferiore della sella non viene a trovarsi dietro la linguetta della sella (5).
- Far scorrere la sella in avanti finché la linguetta della sella non si innesta completamente nella fessura di montaggio della sella (1).
- Vedere la figura 1. Installare la vite della sella (2). Serrare.
 Coppia: 5,4–8,1 N·m (4–6 ft-lbs)
- Dopo aver installato la sella, tirarla verso l'alto per verificare che sia fissata in posizione. Vedere il manuale di manutenzione.

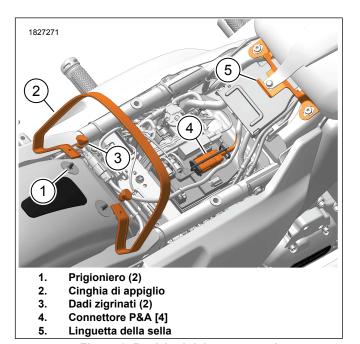


Figura 2. Posizioni dei componenti

2/3 94100414

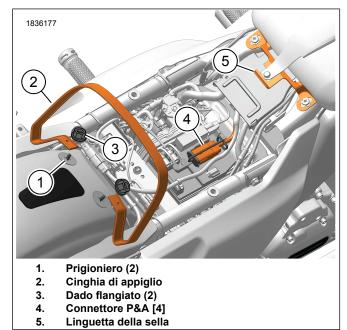


Figura 3. Posizioni dei componenti

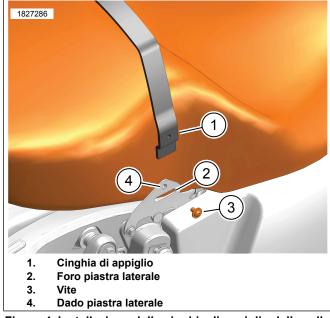


Figura 4. Installazione della cinghia di appiglio della sella

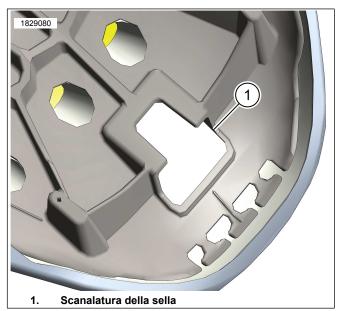


Figura 5. Scanalatura dell'attacco della sella

94100414 3 / 3