



INSTRUCTIONS

94100554

2024-01-23



KIT CAPTEUR DE BÉQUILLE LATÉRALE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾
69203477	Lunettes de sécurité, clé dynamométrique, Loctite bleue	

(1) Le serrage au couple de serrage ou l'utilisation d'autres outils et techniques modérés est nécessaire

CONTENU DU KIT

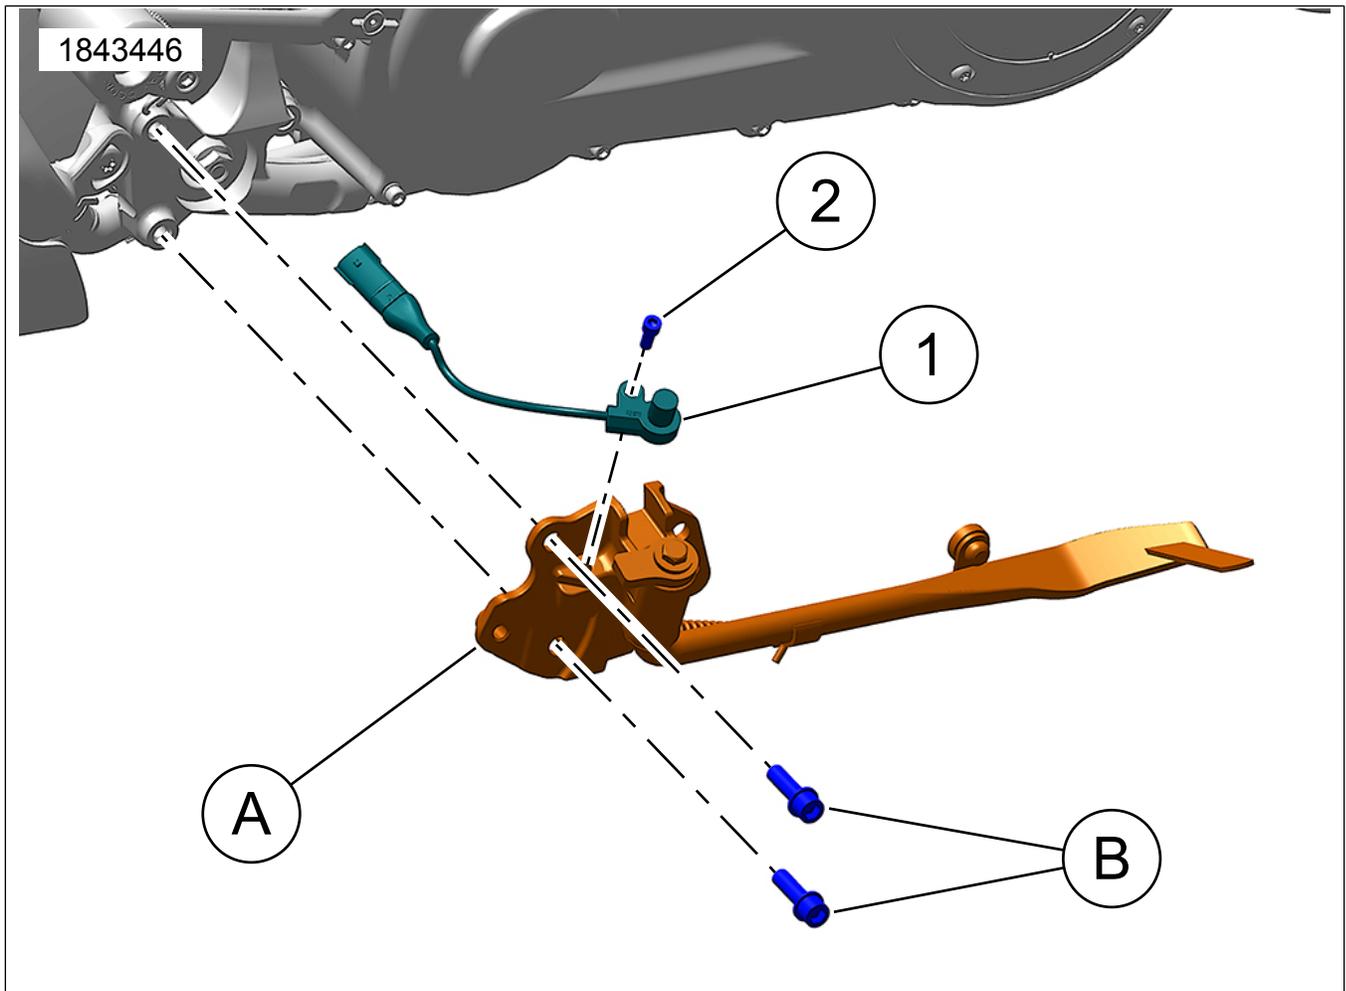


Figure 1. Contenu du kit : Capteur de béquille latérale

Tableau 2. Contenu du kit : Kit capteur de béquille latérale

Vérifier que tous les éléments du kit sont présents avant d'installer ou de déposer des éléments du véhicule.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce	Notes
<input type="checkbox"/>	1	1	Interrupteur de béquille latérale	50126-08b	
<input type="checkbox"/>	2	1	Vis à tête creuse hexagonale	3594	11–14 N·m (97–124 in-lbs) Utiliser du LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (Frein filet et produit d'étanchéité d'intensité moyenne Loctite 243) (bleu)
Articles mentionnés dans le texte mais non inclus dans le kit					
<input checked="" type="checkbox"/>	A	1	Équipement d'origine (Équipement d'origine) Sous-ensemble béquille latérale		
<input checked="" type="checkbox"/>	B	2	Équipement d'origine Vis à tête creuse hexagonale		

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour en savoir plus sur la compatibilité du modèle, voir le catalogue Pièces et accessoires (P&A) de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com

Assurez-vous que la version la plus récente de la feuille d'instructions est utilisée. Version disponible à : h-d.com/isheets

Contactez le Harley-Davidson Customer Support Center au 1-800-258-2464 (États-Unis uniquement) ou 1-414-343-4056.

Exigences relatives à la pose

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Suivre les procédures du manuel d'entretien approprié. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00333b)

REMARQUE

Cette fiche d'instructions renvoie aux informations du manuel d'entretien. Un manuel d'entretien correspondant à l'année modèle de la moto est nécessaire pour ce montage. Il est disponible auprès des sources suivantes :

- Contacter un concessionnaire Harley-Davidson.
- Portail d'informations techniques H-D (SIP), accès par abonnement disponible pour la plupart des modèles 2001 et plus récents. Pour plus d'informations voir les Questions fréquemment posées (FAQ) sur les abonnements .

DÉPOSE

1. Déposer le fusible principal. Consulter le manuel d'entretien.

POSE

1. Voir la figure 1. Installer le capteur (1) sur la béquille latérale (A).

2. Fixer le capteur avec la vis hexagonale (2). Serrer.
Couple : 11–14 N·m (97–124 in-lbs)
3. Voir la figure 2. Acheminer le faisceau (1) jusqu'au connecteur de la béquille latérale(3).
4. Fixer le connecteur du faisceau à l'aide de l'attache(2).

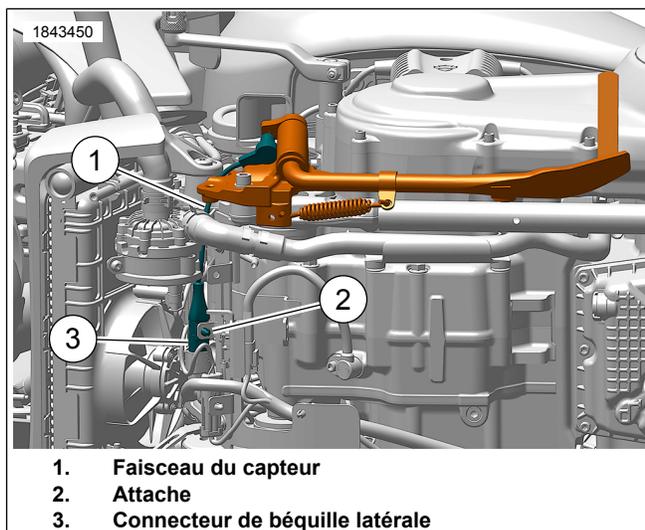


Figure 2. Installation du faisceau

TERMINER

1. Poser le fusible principal. Consulter le manuel d'entretien.