



ISTRUZIONI

J02744

2018-07-03



TERMOMETRO/ OROLOGIO, MORSETTO DELLA STAFFA DELLA LEVA

GENERALE

Numeri di kit

75041-03, 75042-03, 75102-04, 75104-04, 75108-06, 75115-06, 70900307, 70900308

Modelli

Questi kit sono adatti a tutti i modelli. Non sono compatibili con le scatole degli interruttori ausiliari 70213-02, 70248-02, 70255-02 or 70256-02.

Contenuto del kit

Tabella 1. Contenuto del kit

Descrizione (quantità)	Part Number
Orologio o termometro	Parte non venduta separatamente
Staffa	69144-03
Vite di blocco ad esagono incassato	4283M

INSTALLAZIONE

NOTA

Le immagini mostrano l'indicatore montato sul morsetto della leva della frizione (sinistra). L'indicatore può essere montato sia sul lato della leva della frizione che del freno, utilizzando la vite di montaggio superiore o inferiore del morsetto in base alle preferenze del cliente.

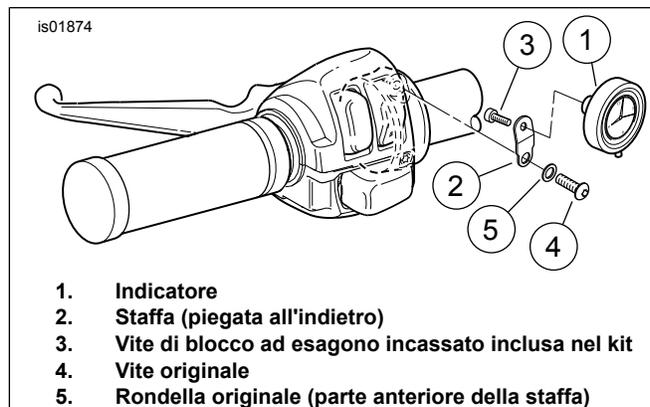


Figura 1. Staffa dell'indicatore montata sulla vite superiore (illustrazione di sinistra)

1. Vedere Figura 1 e Figura 2. Avvalendosi di un cacciavite T27 TORX, rimuovere la vite desiderata (superiore o inferiore) con la rondella piatta che fissa il morsetto del manubrio alla staffa della leva a mano.

NOTA

Durante il montaggio della staffa dell'indicatore sulla vite di montaggio inferiore del morsetto, installare la rondella piatta originale dietro la staffa.

2. Installare la vite del morsetto del manubrio con la rondella piatta attraverso il foro più grande nella staffa dell'indicatore. Serrare.

Coppia: 6,8–9 N·m (60–80 in-lbs) vite del morsetto

3. Ruotare l'indicatore impostando l'angolo desiderato, quindi serrare l'indicatore fissando saldamente la vite.

4. Ruotare lentamente il manubrio da un punto di arresto all'altro per controllare che non ci sia contatto con il serbatoio del carburante.

IMPOSTAZIONE DELL'ORA DELL'OROLOGIO

NOTA

L'orologio viene fornito con lo stelo estratto che arresta il funzionamento dell'orologio.

Se lo stelo risulta già inserito, estrarlo con cautela e ruotarlo finché le lancette non indichino l'ora corretta. Per avviare l'orologio, inserire nuovamente lo stelo con cautela.


SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA DELL'OROLOGIO

La batteria dell'orologio (tipo SR626SW) è di tipo comune, disponibile ovunque le batterie vengono vendute. Si consiglia di sostituire la batteria in un centro di riparazione orologi, in quanto per rimuovere e sostituire la vite del coperchio posteriore è necessario utilizzare un utensile speciale.

L'orologio è impermeabile e richiede particolare attenzione quando viene riassembleato.



is01875

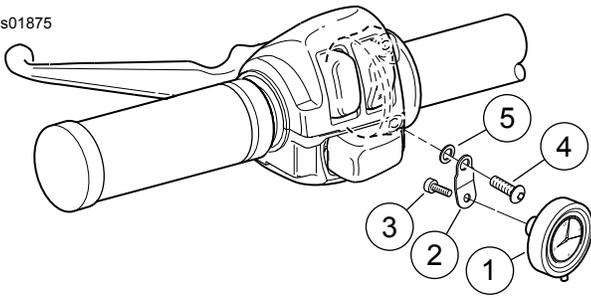

1. Indicatore
2. Staffa (piegata in avanti)
3. Vite di blocco ad esagono incassato inclusa nel kit
4. Vite originale
5. Rondella originale (parte posteriore della staffa)

Figura 2. Staffa dell'indicatore montata sulla vite inferiore (illustrazione di sinistra)