



## THERMOMETER/UHR, SCHELLENBEFESTIGUNG DER HANDHEBEL-HALTERUNG

### ALLGEMEINES

#### Satz-Nummern

75041-03, 75042-03, 75102-04, 75104-04, 75108-06, 75115-06, 70900307, 70900308

#### Modelle

Diese Sätze sind für alle Modelle passend. Sie sind nicht kompatibel mit den Zusatz-Schaltergehäusen 70213-02, 70248-02, 70255-02 oder 70256-02.

#### Inhalt des Satzes

Tabelle 1. Inhalt des Satzes

Beschreibung (Menge)	Teilenummer
Uhr oder Thermometer	Nicht einzeln erhältlich
Halterung	69144-03
Feststellschraube, Sechskant	4283M

### INSTALLATION

#### HINWEIS

Die Abbildungen veranschaulichen die an der Kupplungshebelschelle (links) montierte Anzeige. Die Anzeige kann je nach Kundenwunsch mit der Schellenbefestigungsschraube auf der Seite des Kupplungshebels oder Bremshebels befestigt werden.

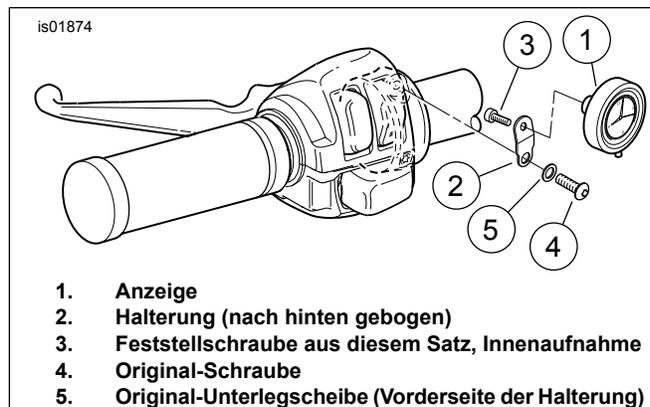


Abbildung 1. Anzeigen-Halterung an der oberen Schraube montiert (linke Seite abgebildet)

1. Siehe Abbildung 1 und Abbildung 2. Mit einem T-27 TORX-Steckschlüsseinsatz die gewünschte Schraube (obere oder untere) mit der flachen Unterscheibe entfernen, mit der die Leckerschelle an der Handhebelhalterung befestigt ist.

#### HINWEIS

Bei der Montage der Anzeige-Halterung an der unteren Befestigungsschraube der Schelle die flache Original-Unterlegscheibe hinter der Halterung anbringen.

2. Führen Sie die Lenkerschellenschraube mit der flachen Unterlegscheibe durch die größere Bohrung in der Anzeige-Halterung. Festziehen.  
Drehmoment: 6,8–9 N·m (60–80 in-lbs) Schellenschraube
3. Die Anzeige in den gewünschten Winkel drehen und dann mit der Schraube sicher befestigen.
4. Den Lenker langsam von Anschlag zu Anschlag drehen, um zu verifizieren, dass kein Kontakt mit dem Kraftstofftank besteht.

### EINSTELLEN DER ZEIT AUF DER UHR

#### HINWEIS

Die Uhr wird mit herausgezogenem Schaft ausgeliefert, wodurch der Uhr-Betrieb unterbrochen ist.


Wenn der Schaft hineingedrückt wurde, den Schaft vorsichtig herausziehen und drehen, bis die Uhrzeiger die korrekte Uhrzeit anzeigen. Den Schaft vorsichtig wieder hinein drücken, um die Uhr in Betrieb zu nehmen.

### AUSTAUSCH DER UHRENBATTERIE

Die Uhrenbatterie (Typ SR626SW) ist eine gängiger Typ, die überall dort erhältlich ist, wo Uhrenbatterien verkauft werden. Es wird empfohlen, die Batterie bei einem Uhrmacher austauschen zu lassen, da für das Entfernen der rückseitigen Abdeckung und den Austausch der Batterie ein Spezialwerkzeug erforderlich ist.

Die Uhr ist wasserdicht und verlangt besondere Aufmerksamkeit bei der erneuten Montage.

is01875

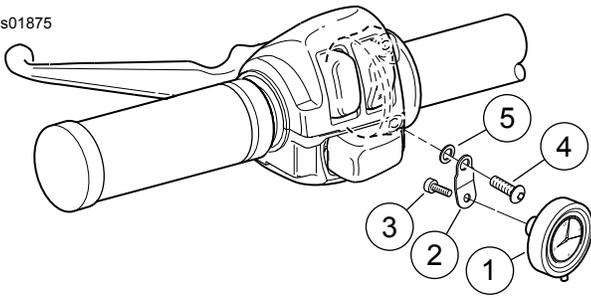

1. Anzeige
2. Halterung (nach vorne gebogen)
3. Feststellschraube aus diesem Satz, Innenaufnahme
4. Original-Schraube
5. Original-Unterlegscheibe (hinter Halterung)

**Abbildung 2. Anzeige-Halterung montiert an der unteren Schraube (links abgebildet)**