



# INSTRUCCIONES

J02744

2018-07-03



## TERMÓMETRO/RELOJ, MONTAJE DE LA ABRAZADERA DE LA PIEZA DE SOPORTE DE LA PALANCA MANUAL

### GENERALIDADES

#### Números de kit

75041-03, 75042-03, 75102-04, 75104-04, 75108-06, 75115-06, 70900307, 70900308

#### Modelos

Estos kits se adaptan a todos los modelos. No son compatibles con las cajas de interruptores auxiliares 70213-02, 70248-02, 70255-02 o 70256-02.

#### Contenido del kit

Tabla 1. Contenido del kit

Descripción (cantidad)	Número de pieza
Reloj o termómetro	No se vende por separado
Pieza de soporte	69144-03
Tornillo de fijación, cabeza de casquillo	4283M

### INSTALACIÓN

#### NOTA

Las imágenes muestran el indicador montado en la abrazadera de la palanca del embrague (lado izquierdo). De acuerdo con las preferencias del cliente, el indicador se puede montar del lado de la palanca del freno o del embrague usando el tornillo de montaje de la abrazadera superior o inferior.

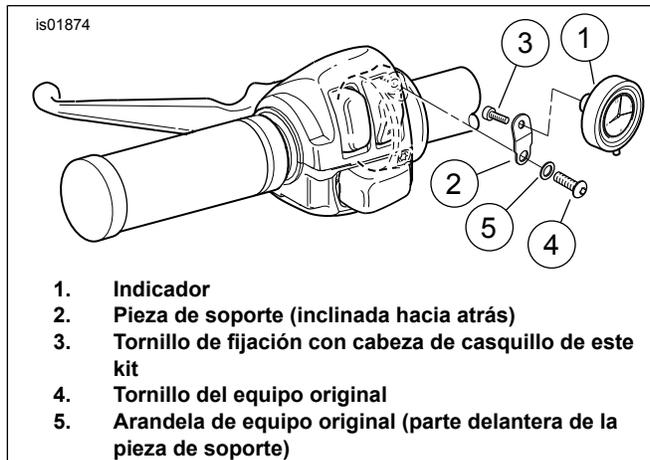


Figura 1. Pieza de soporte del indicador montada en el tornillo superior (se muestra el lado izquierdo)

1. Vea Figura 1 y Figura 2. Con un destornillador de cabeza T27 TORX, quite el tornillo que desee (superior o inferior) con la arandela plana que sujeta la abrazadera del manillar a la pieza de soporte de la palanca manual.

#### NOTA

Cuando monte la pieza de soporte del indicador al tornillo de montaje de la abrazadera inferior, instale la arandela plana original detrás de la pieza de soporte.

2. Instale el tornillo de la abrazadera del manillar con la arandela plana a través del agujero más grande en la pieza de soporte del indicador. Ajuste.

Par de ajuste: 6,8–9 N·m (60–80 in-lbs) *tornillo de la abrazadera*

3. Gire el indicador hasta el ángulo deseado y luego ajuste firmemente el tornillo que sujeta al indicador.
4. Gire lentamente el manillar de tope a tope para verificar que no haya contacto con el tanque de combustible.

### AJUSTE DE LA HORA DEL RELOJ

#### NOTA

El reloj se envía con el vástago hacia afuera, lo cual detiene el funcionamiento del reloj.

Si el vástago está presionado, tire de este cuidadosamente y gírelo hasta que las agujas señalen la hora correcta. Con cuidado, vuelva a presionar el vástago para iniciar el reloj.


### REEMPLAZO DE LA BATERÍA DEL RELOJ

La batería del reloj (tipo SR626SW) es un tipo común, y se puede adquirir en cualquier lugar donde se vendan baterías para relojes. Se recomienda reemplazar la batería en un centro de reparación de relojes, ya que la cubierta trasera del tornillo requiere de una herramienta especial para la extracción y el reemplazo.

El reloj es resistente al agua y requiere un cuidado especial al momento de volver a armarlo.



is01875

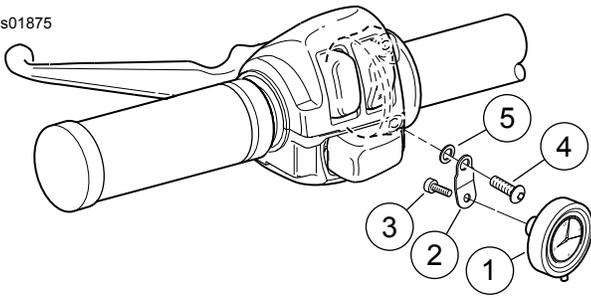

1. **Indicador**
2. **Pieza de soporte (inclinada hacia adelante)**
3. **Tornillo de fijación con cabeza de casquillo de este kit**
4. **Tornillo del equipo original**
5. **Arandela de equipo original (detrás de la pieza de soporte)**

**Figura 2. Pieza de soporte del indicador montada en el tornillo inferior (se muestra el lado izquierdo)**