



# INSTRUÇÕES

J02744

2018-07-03



## TERMÓMETRO/RELÓGIO, MONTAGEM DE PRENDEDOR DO SUPORTE DA ALAVANCA MANUAL

### GERAL

#### Kit n.º

75041-03, 75042-03, 75102-04, 75104-04, 75108-06, 75115-06, 70900307, 70900308

#### Modelos

Estes kits são adequados para todos os modelos. Não são compatíveis com as estruturas de interruptor auxiliar 70213-02, 70248-02, 70255-02 ou 70256-02.

#### Conteúdo do kit

Tabela 1. Conteúdo do kit

Descrição (quantidade)	Número de referência
Relógio ou termómetro	Não é vendido separadamente
Suporte	69144-03
Parafuso de fixação, Allen	4283M

### INSTALAÇÃO

#### NOTA

As figuras mostram o indicador montado no prendedor da alavanca da embraiagem (lado esquerdo). O indicador pode ser montado no lado da alavanca da embraiagem ou da alavanca do travão, com o parafuso de fixação do prendedor superior ou inferior, de acordo com a preferência do cliente.

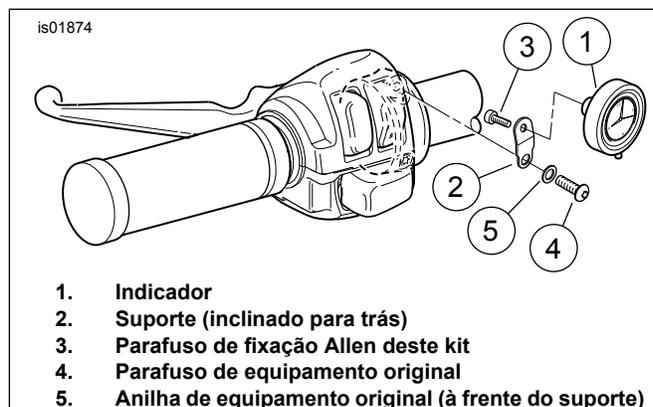


Figura 1. Suporte do indicador montado no parafuso superior (mostrado o lado esquerdo)

1. Ver Figura 1 e Figura 2. Com uma chave T27 TORX, remova o parafuso pretendido (superior ou inferior) com a anilha chata ao fixar o prendedor do guidador ao suporte da alavanca manual.

#### NOTA

Quando montar o suporte do indicador no parafuso de fixação do prendedor inferior, instale a anilha chata por trás do suporte.

2. Instale o parafuso do prendedor do guidador com uma anilha chata através do orifício maior no suporte do indicador. Aperte.

Binário: 6,8–9 N·m (60–80 in-lbs) parafuso do prendedor

3. Rode o indicador até ao ângulo pretendido e, em seguida, aperte o parafuso de fixação do indicador com firmeza.

4. Rode lentamente o guidador de paragem a paragem para se certificar de que não há contacto com o tanque de combustível.

### ACERTAR A HORA NO RELÓGIO

#### NOTA

O relógio é fornecido com a haste puxada para fora, o que para o seu funcionamento.

Se a haste tiver sido pressionada para dentro, puxe-a para fora com cuidado e rode-a até que os ponteiros indiquem a hora correta. Volte a empurrar a haste para dentro com cuidado para que o relógio volte a funcionar.


### SUBSTITUIÇÃO DA PILHA DO RELÓGIO

A pilha do relógio (tipo SR626SW) é de um tipo comum e está disponível em qualquer local onde se vendam pilhas. Recomendamos que a pilha seja substituída num estabelecimento de reparação de relógios, dado que a tampa de aparafusar necessita de uma ferramenta especial para ser removida e voltar a ser colocada.

O relógio é à prova de água e necessita de uma atenção especial ao voltar a ser montado.



is01875

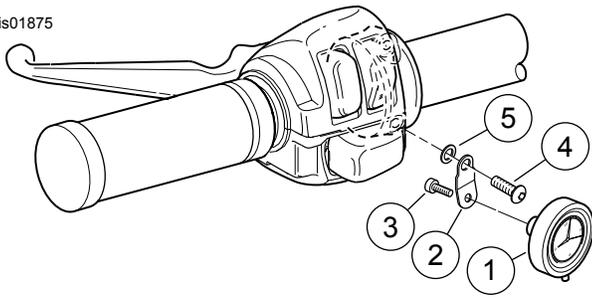

1. **Indicador**
2. **Suporte (inclinado para a frente)**
3. **Parafuso de fixação Allen deste kit**
4. **Parafuso de equipamento original**
5. **Anilha de equipamento original (por trás do suporte)**

**Figura 2. Suporte do indicador montado no parafuso inferior (mostrada o lado esquerdo)**