



ARAHAN

94100397

2024-07-02



LAMPU PENANDA SISI LED BEG MOTOSIKAL


MAKLUMAT UMUM

Jadual 1. Maklumat Am

Kit	Alat yang Dicapangkan	Tahap Kemahiran ⁽¹⁾
68000372	Kaca Mata Keselamatan	

(1) Memerlukan alat dan teknik yang mudah sahaja

KANDUNGAN KIT

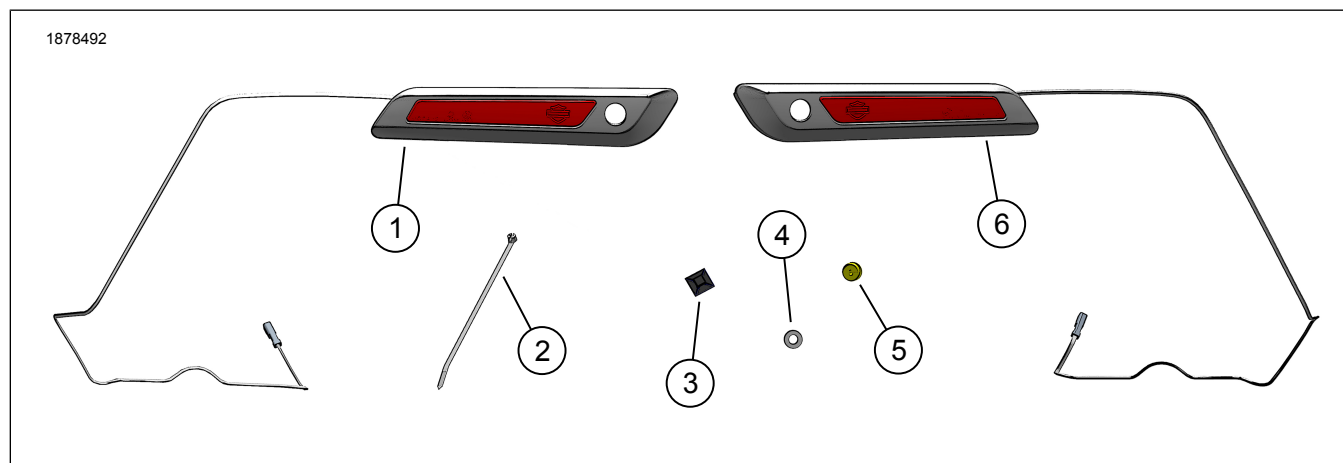

Rajah 1. Kandungan Kit: Kit Lampu Penanda Sisi Beg Motosikal

Jadual 2. Kandungan Kit: Kit Lampu Penanda Sisi Beg Motosikal

☒	Sahkan semua kandungan terdapat dalam kit sebelum memasang atau menanggalkan item daripada kenderaan.				
Item	Kuantiti	Penerangan	No. Bahagian	Nota	
☐	1	Lampu penanda sisi beg motosikal, kanan	68000384		
☐	2	Strap kabel	10006		
☐	3	Penahan, tali kabel	69200342		
☐	4	Sesendal	6703	Templat gerudi	
☐	5	Gromet, abah-abah wayar	12100225		
☐	6	Lampu penanda sisi beg motosikal, kiri	68000385		

UMUM

Model

Bagi maklumat perlengkapan model, lihat Bahagian dan Aksesori (P&A) Katalog Runcit atau Bahagian dan Aksesori di seksyen www.harley-davidson.com.

Sahkan penggunaan lembaran arahan versi yang terkini. Ia boleh didapati di: h-d.com/isheets

Hubungi Pusat Sokongan Pelanggan Harley-Davidson di 1-800-258-2464 (A.S. sahaja) atau 1-414-343-4056.

Keperluan bagi Pemasangan

⚠ AMARAN

Keselamatan penunggang dan pembonceng bergantung pada pemasangan kit yang betul. Gunakan prosedur manual servis yang sesuai. Jika anda tidak berkeupayaan atau tidak memiliki alat yang betul untuk melakukan prosedur ini, minta pendedar Harley-Davidson memasangkannya. Pemasangan kit ini yang tidak betul boleh membawa maut atau kecederaan serius. (00333b)

CATATAN

Lembaran arahan ini merujuk kepada maklumat dalam manual servis. Pemasangan ini memerlukan manual servis bagi motosikal tahun dan model ini yang tersedia di:

- Pendedar Harley-Davidson.
- Portal Maklumat Servis H-D, iaitu akses langganan bagi kebanyakan model 2001 dan yang lebih baharu. Untuk maklumat lanjut, lihat Soalan lazim tentang langganan.

Item ini boleh didapati Harley-Davidson pendedar.


- Pembelian berasingan Abah-abah Wayar (No. Bahagian 69203270) (Kuantiti 2) diperlukan.
- Pembelian berasingan Abah-abah Wayar (No. Bahagian 69203366) (Kuantiti 2) diperlukan. Gunakan untuk kit (No. Bahagian 68000372 dan 68000425).

PENYEDIAAN

1. Tanggalkan fuis utama. Lihat manual servis.
2. Tanggalkan beg motosikal. Lihat manual servis.


Sediakan Beg Motosikal

1. Lihat Rajah 2. Gerudi wayar beg motosikal melaluinya.
 - a. Tanggalkan penambat beg motosikal, engsel dan pemasangan penutup. Lihat Manual Servis.

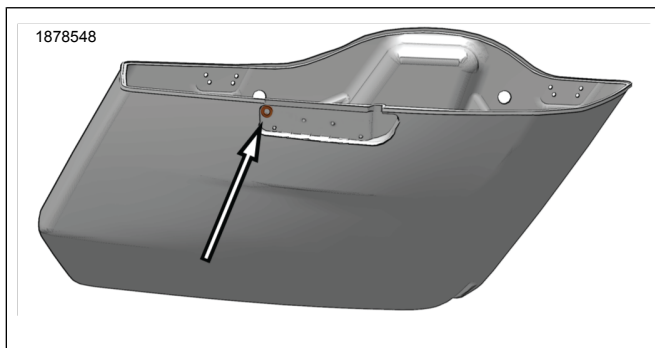


Rajah 2. Lokasi Gerudi Lubang Atas Beg Motosikal

- b. Gunakan pita pada beg motosikal di kawasan lubang.
- c. Lihat Rajah 3. Gunakan sesendal (4) daripada kit sebagai panduan lokasi gerudi dengan meletakkan sesendal dengan rata pada permukaan beg motosikal yang menyentuh jejari di bahagian atas dan sisi sorokan.

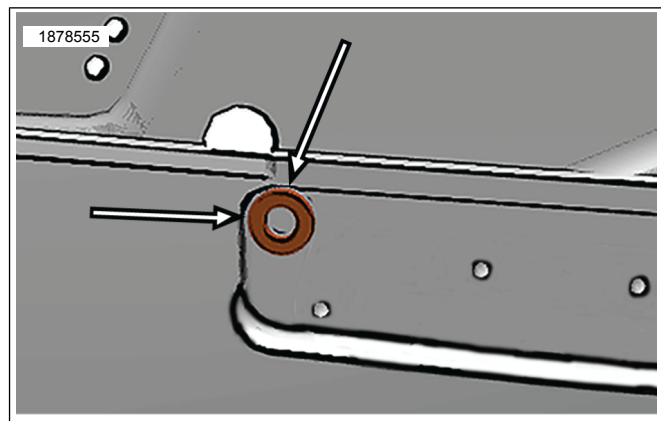


Rajah 3. Lokasi Gerudi Lubang Atas Beg Motosikal

- d. Tandakan beg motosikal di tengah lubang dalam sesendal.
 - e. Gerudi lubang pandu diikuti dengan 7/16 inci. lubang.
 - f. Licinkan kedua-dua belah lubang yang digerudi daripada mana-mana gerigi.
2. Lihat Rajah 4. Gerudi wayar beg motosikal bawah melaluinya.
 - a. Gunakan pita pada beg motosikal di kawasan lubang.
 - b. Lihat Rajah 1 dan Rajah 5. Gunakan sesendal rata (4) daripada kit sebagai panduan lokasi gerudi dengan meletakkan sesendal dengan rata pada permukaan beg motosikal dengan hanya menyentuh jejari di bahagian sisi dan bahagian bawah beg motosikal.
 - c. Tandakan beg motosikal di tengah lubang dalam sesendal.
 - d. Gerudi 1/8 inci. lubang pandu.
 - e. Gerudi 7/16 inci. lubang.
 - f. Licinkan kedua-dua belah lubang yang digerudi daripada mana-mana gerigi.

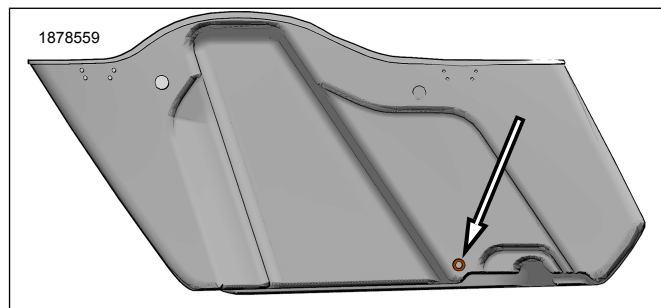

Rajah 4. Lokasi Gerudi Lubang Bawah Beg Motosikal

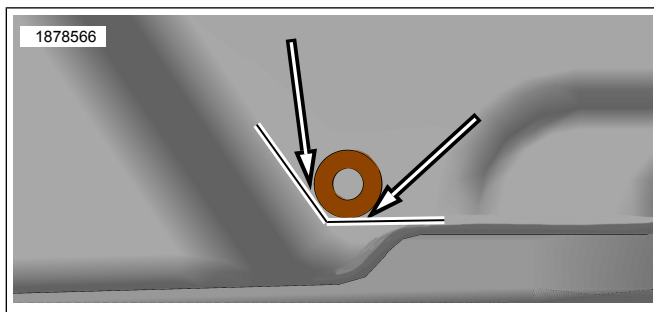

Rajah 5. Lokasi Gerudi Lubang Bawah Beg Motosikal

3. Tanggalkan plat muka engsel beg motosikal. Lihat Manual Servis.

PEMASANGAN

1. Pasang pemasangan lampu penanda beg motosikal pada engsel. Ketatkan skru plat muka.
Tork: 1,36–1,69 N·m (12–15 in-lbs)
2. Pasang engsel dan pemasangan penutup pada beg motosikal. Lihat manual servis.
 - a. Pasang gromet pada abah-abah penanda sisi dan masukkan melalui lubang yang digerudi di bahagian atas.
 - b. Pasangkan penambat. Lihat manual servis.
 - c. Suapkan kenduran abah-abah melalui gromet lubang atas.

3. CATATAN

- Elakkan lokasi pita pelekat dengan kelengkungan yang melampau yang menyebabkan sentuhan permukaan separa.
- Lekatan bahagian bergantung pada kebersihan permukaan. Ikatan yang betul mungkin tidak berlaku jika pita pelekat digunakan pada permukaan lebih daripada sekali.
- Pita pelekat memerlukan 24 jam untuk mendapatkan kekuatan ikatan penuh. Gunakan pada 15 °C (59 °F) atau lebih tinggi. Elakkan ketegangan yang berlebihan pada wayar semasa pemasangan.

Lihat Rajah 1. dan Lihat Rajah 6. Abah-abah laluan di dalam beg motosikal seperti yang ditunjukkan, dipasang dengan tali kabel (2) dan sauh (3) seperti yang diperlukan untuk mengekalkan penempatan abah-abah.

- a. Sauh kabel yang terdekat dengan grommet atas akan mengekalkan gelung wayar. Sebelum mengetatkan, pasang tali kabel dengan perlahan-lahan pada sauh ini, tutup penutup dan periksa pendawaian yang kelihatan. Jika kelihatan, tanggalkan kenduran tambahan antara lampu dan grommet atas. Dengan penutup terbuka, wayar tidak boleh tegang apabila memasuki grommet atas.
4. Pasang gromet pada abah-abah penanda sisi dan masukkan melalui lubang yang gerudi di bahagian bawah.


5. Lihat Rajah 7. Sekiranya memasang Kit Lampu Penanda (No. Bahagian 68000372) dengan Kit Lampu Dalam (No. Bahagian 68000425) dalam setiap beg motosikal, pembelian berasingan bagi dua buah pelompot Abah-abah Wayar Aksesori Belakang (No. Bahagian 69203366) diperlukan.

- a. Pasang abah-abah pelompot melalui lubang bawah beg motosikal seperti yang ditunjukkan, dan halakan kedua-dua abah-abah lampu bersama-sama.
- b. Sambungkan ke penyambung abah-abah pelompot di bahagian bawah beg motosikal.


6. Putuskan sambungan penyambung abah-abah stok di bahagian belakang bagi setiap lampu larian/belokan/hentian belakang.

- a. Pasang Pelompot Abah-abah Lampu (No. Bahagian 69203270) sebaris dengan abah-abah lampu belokan stok.
- b. Pasang pada sokongan dapra untuk memastikan tiada sentuhan dengan bahagian atau ekzos yang bergerak.

7. Pasang abah-abah yang memanjang di luar beg motosikal dengan tali sauh dan kabel. Elakkan daripada mengubah bentuk gromet dengan mengekalkan gelung kecil wayar di pintu keluar. Pastikan kenduran tidak boleh menyentuh bahagian yang bergerak.

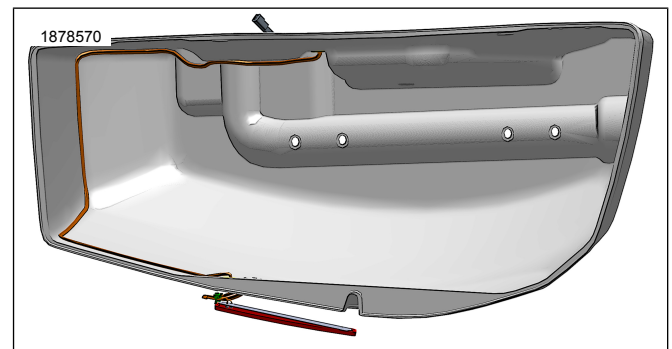

Rajah 6. Penghalaan Abah-abah

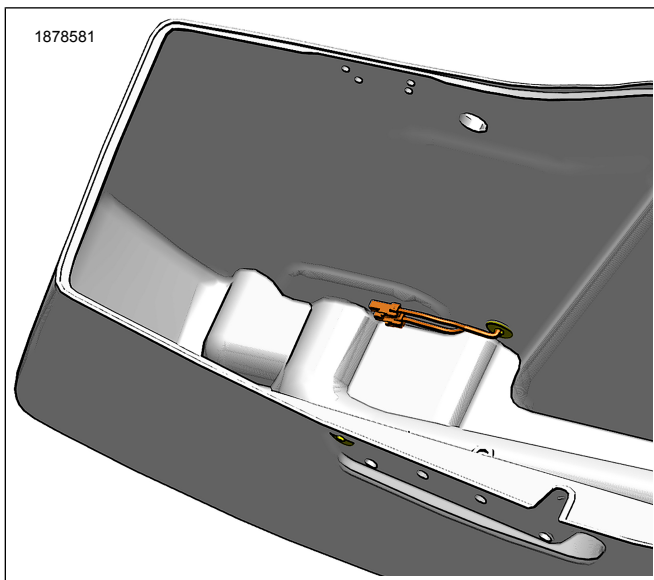

Rajah 7. Penghalaan Abah-abah Pelompat (jika dipasang)

LENGKAP

1. Sambungkan abah-abah lampu semasa pemasangan beg motosikal. Lihat manual servis.
2. Pasangkan fius utama. Lihat manual servis.
3. HIDUPKAN nyalaan, tetapi jangan mulakan kenderaan.
4. Sahkan bahawa semua pencahayaan berfungsi dengan baik. Jika tidak, sahkan sambungan dan pendawaian.