



02-07-2024

الإرشادات




J04731

لوحة مسند ظهر راكب الدراجة

الجدول 1. معلومات عامة

مستوى المهارة ⁽¹⁾	الأدوات المقترحة	المجموعات
	نظارات السلامة، مفتاح ربط سداسي (3/16 بوصة)	A، 51631-09A، 52530-09A، 52572-09-51564 09A، 52583-09A، 52900-09A، 52914-09A، 52300008، 52300732، 52300739
(1) إحكام الشد إلى قيمة عزم الدوران أو غيرها من الأدوات المتوسطة والتقنيات اللازمة		

محتويات مجموعة الأدوات

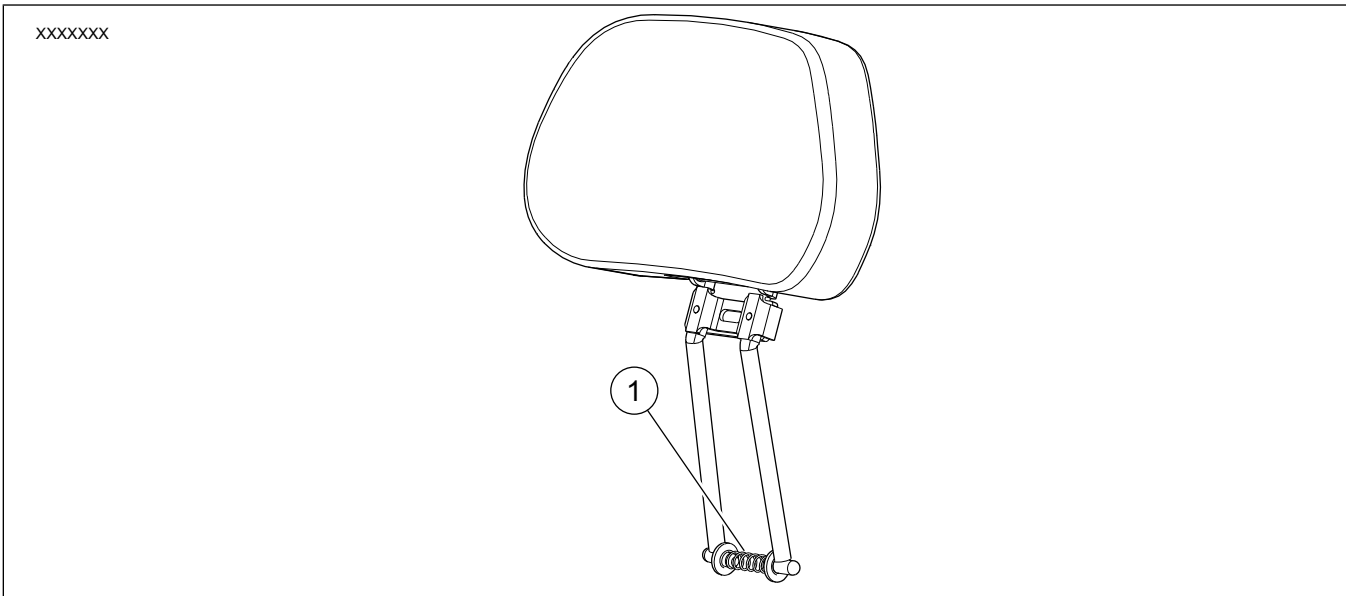

الشكل 1. محتويات المجموعة: مجموعة أدوات مسند ظهر الراكب

الجدول 2. محتويات المجموعة: مجموعة أدوات مسند ظهر الراكب

ملاحظات	قطعة رقم	الوصف	الكمية	العنصر	<input checked="" type="checkbox"/>
	10406	الزنبرك	1	1	<input type="checkbox"/>

متطلبات التركيب

ملاحظة

تحقق من أن كافة المحتويات موجودة في هذه العلبة قبل تثبيت عناصر من المركبة أو فكها.

عام

الموديلات

تعتمد سلامة قائد الدراجة والراكب على تركيب هذا الطقم بشكل سليم. إذا لم تستطع القيام بهذا الإجراء، أو لم تكن لديك الأدوات المناسبة، فتفضل بزيارة وكيل Harley-Davidson لإجراء عملية التركيب. قد يؤدي تركيب هذا الطقم بشكل غير سليم إلى حدوث وفاة أو إصابة خطيرة. (b00308)

تركيب

للاطلاع على معلومات ملاءمة الموديل، راجع كتالوج البيع بالتجزئة لقطع الغيار والملحقات أو قسم قطع الغيار والملحقات على الموقع www.harley-davidson.com (باللغة الإنجليزية فقط).

تأكد من أنك تستخدم أحدث إصدار من ورقة التعليمات المتاحة على: www.harley-davidson.com/isheets.

اتصل بمركز دعم العملاء لشركة Harley-Davidson على الرقم 1-800-258-2464 (من الولايات المتحدة فقط) أو على رقم 1-414-343-4056.

1. ثبت أجهزة كتيفة التركيب المناسبة (تباع منفصلة).

2. ثبت أجهزة كتيفة التركيب المناسبة (تباع منفصلة).

a. على مسند ظهر الراكب، اضغط قضبان مسند الظهر والناض.

b. أدخل القضبان في كتيفة تركيب مسند الظهر.

الضبط

1. اضبط الموضع الأمامي/الخلفي لوسادة مسند الظهر.

a. استخدم مفتاح ربط سداسي 3/16 بوصة لضبط البرغي الذي يمكن الوصول إليه من خلال فتحة العروة في الجزء الخلفي من الوسادة.

b. إن أمكن، لا تزل البرغي لأنه من الصعب تثبيته.