



КОМПЛЕКТ ДИНАМІКІВ STAGE I ТА II – ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ НА НИЖНІЙ ОБТІЧНИК У МОДЕЛЯХ ІЗ ПОДВІЙНИМ ОХОЛОДЖЕННЯМ TWIN-COOLED АБО TOUR-ПАК (АРТ. 76000984 ТА 76000985)



ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

ПРИМІТКА

QR-код можна відсканувати тільки в аудіо-програмі Harley-Davidson.

Нещодавно встановлена аудіо-система і динаміки будуть відтворювати аудіо, лише за умови їхнього налаштування у аудіо-програмі Harley-Davidson або авторизованим дилером Harley-Davidson.

Таблиця 1.

Аудіо Harley-Davidson на платформі Rockford Fosgate®	
Комплект	QR-код
76000984 (Stage I)	
76000985 (Stage II)	

ПРИМІТКА

Різні покоління динаміків, підсилювачів і проводки для мотоциклів Harley-Davidson не були розроблені або протестовані для сумісної роботи. Будь ласка, проконсультуйтеся з вашим дилером, щоб забезпечити оптимальну продуктивність і сумісність.

Динаміки Harley-Davidson Audio Powered by Rockford Fosgate акустично оптимізовані для роботи разом з динаміками на тому ж етапі (I або II). Вихідні сигнали динаміка призначаються ПРОГРАМОЮ, включаючи розташування і рівень етапу. Якщо призначення динаміків на виході, номери етапів та місць неправильно налаштовані, це не спричинить пошкодження, але слід очікувати зниження продуктивності.

Моделі

ПРИМІТКА

Ці динаміки призначені для використання лише на моделях аудіо-систем Harley-Davidson 2014 року і пізніше. Використання цих динаміків на моделях аудіосистем Harley-Davidson 2006-2013 рр. завдасть **непоправної шкоди цим динамікам**. Використання цих динаміків на моделях аудіосистем Harley-Davidson 2005 року завдасть **непоправної шкоди цим динамікам**.

Відомості щодо підбору для моделей див. у роздрібному каталозі запчастин та аксесуарів або розділі "Частини та аксесуари" на веб-сайті www.harley-davidson.com (лише англійською мовою).

Переконайтеся, що ви використовуєте останню версію інструкції, яка доступна на сайті: h-d.com/isheets

Зв'яжіться з клієнтською підтримкою Harley-Davidson за номером 1-800-258-2464 (лише США) або 1-414-343-4056.

Вимоги щодо інсталяції

Завантажте програму Harley-Davidson Audio.

Ці елементи доступні у місцевого дилера Harley-Davidson.

- **Для моделей FLHTKSE, FLTRUSE і Touring 2014 року і пізніших:** для встановлення цього комплекту необхідно окремо придбати головний підсилювач Harley-Davidson і комплект електронного ключа (артикул 76000997).
- **Для моделей FLHTKSE, FLTRUSE і Touring 2014 року і пізніших:** для встановлення цього комплекту необхідно окремо придбати комплект для встановлення головного підсилювача Harley-Davidson (артикул 76000974 або 76001045).
- **Для моделей FLHTKSE, FLTRUSE і Touring 2014 року і пізніших:** для встановлення цього комплекту, можливо, знадобиться окремо придбати комплект для встановлення додаткового підсилювача Harley-Davidson (артикул 76000975). Це залежить від того, чи є шість або більше динаміків і яким чином призначені канали підсилювача.
- **Для моделей Tri Glide 2014 року і пізніших:** Необхідно окремо придбати комплект установки головного підсилювача (частина № 76000976 або 76001046) для цієї установки.
- **Для моделей FLHTKSE, FLTRUSE і Touring або Tri Glide 2014 року і пізніших:** для встановлення цього комплекту, можливо, знадобиться окремо придбати комплект для встановлення джгута динаміків Tour-Pak Harley-Davidson (арт. 76000977).

- Для моделей Touring 2014 року і пізніших: для встановлення цього комплекту, можливо, знадобиться окремо придбати комплект для встановлення джгута динаміка нижнього обтічника Harley-Davidson для моделей із повітряним охолодженням (артикул 76000978).

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Правильно встановіть цей комплект, щоб гарантувати безпеку водія та пасажирів. Виконуючи процедури, дотримуйтеся відповідного посібника з обслуговування. Якщо ви нездатні виконати цю процедуру або у вас немає потрібних інструментів, для встановлення зверніться до дилера Harley-Davidson. Неправильне встановлення цього комплекту може призвести до смерті або серйозних травм. (00333b)

Рекомендується установка технічним спеціалістом у дилера Harley-Davidson.

Вміст комплекту

Див. Малюнок 4 та Таблиця 2 .

ПІДГОТОВКА

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Щоб запобігти випадковому запуску транспортного засобу, що може спричинити смерть або серйозні травми, перед продовженням від'єднайте головний запобіжник. (00251b)

ПРИМІТКА

Ця інструкція відноситься до інформації, вміщеної в інструкцію з технічного обслуговування. Інструкції з технічного обслуговування для цього року/цієї моделі мотоцикла необхідні для встановлення цього комплекту. Посібники іншими мовами можна отримати в дилера Harley-Davidson.

1. Зніміть ліву сідлову сумку (якщо встановлено).
2. Зніміть ліву бічну кришку.

ПРИМІТКА

Моделі з системою сигналізації: вимкніть систему сигналізації.

3. Вийміть основний запобіжник.

ЗНЯТТЯ

1. Видаліть гвинти, що утримують оригінальну решітку динаміка та динамік.
 - а. Зберігайте гвинти для установки.
2. Видаліть решітку динаміка.
3. Від'єднайте роз'єми та видаліть динамік із корпусу
4. Повторіть кроки 1–3 для протилежної сторони.

ВСТАНОВЛЕННЯ

ПРИМІТКА

Див. Рисунок 4. Нові решітки динаміка відмінні для різних сторін. Логотипи Bar and Shield орієнтовані всередину.

- Перед тим, як продовжити, перевірте правильну орієнтацію логотипу Bar & Shield.

ПРИМІТКА


Різні розміри лопатевих контактів запобігають неправильному монтажу.

1. Див. Рисунок 4. Установіть динамік (2, 5 або 3, 4) у корпус.


ПРИМІТКА

Перед тим, як продовжити, перевірте правильну орієнтацію логотипу Bar & Shield.


- а. Див. Малюнок 1 або Малюнок 2 . Правильно розташуйте динамік у корпусі.
 - б. Під'єднайте роз'єми динаміка.
2. Установіть решітку динаміка (1 або 6).
 3. Установіть гвинти. Затягніть.
Крутний момент: 1,6–2,2 N·m (14–19 in-lbs)
 - а. Затягніть усі чотири гвинти за перехресною схемою.
 4. Повторіть кроки 1–3 для протилежної сторони.

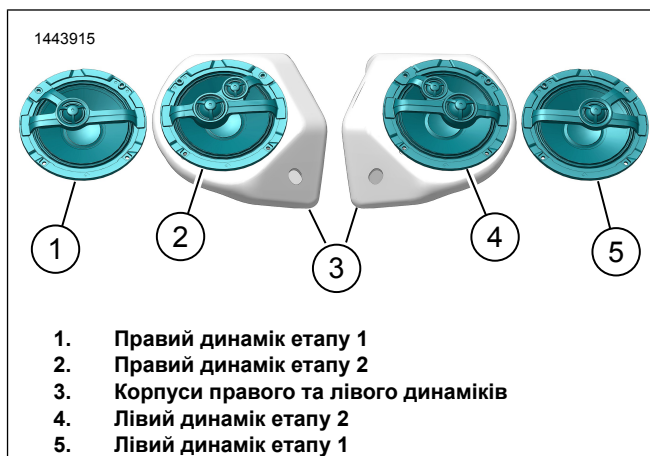

Малюнок 1. Орієнтація динаміка Tour-Pak

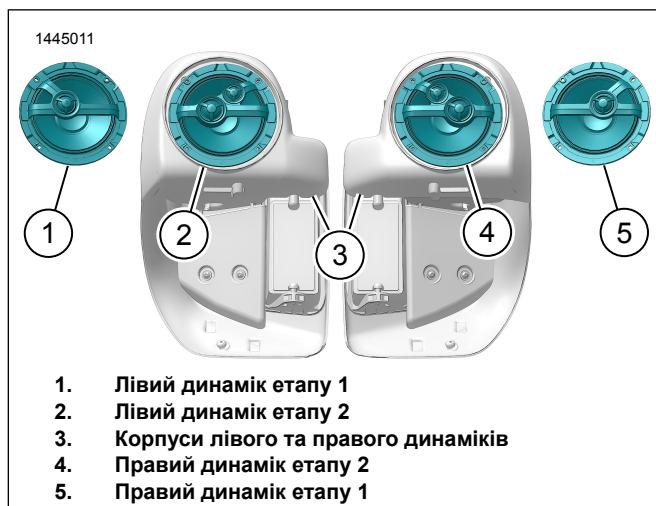

Малюнок 2. Орієнтація динаміків для моделей із повітряним охолодженням

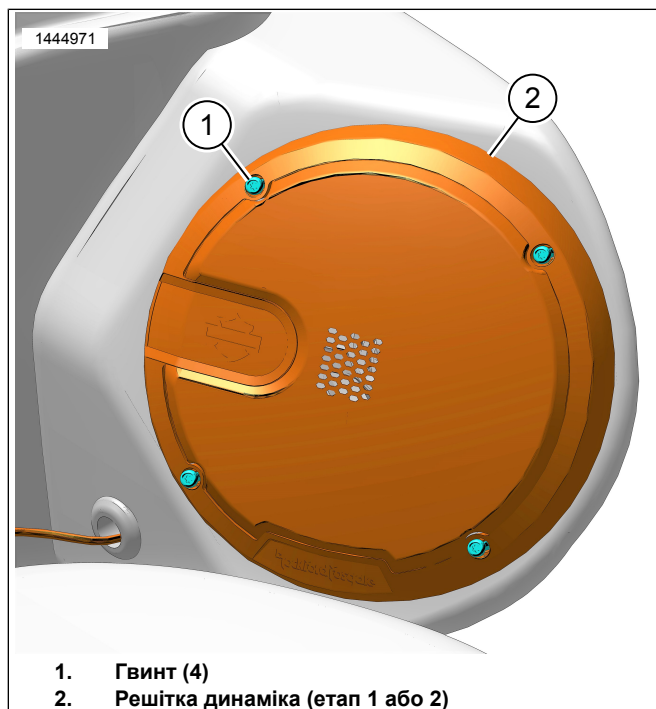

Малюнок 3. Решітка відсіку динаміка (показано ліву сторону)

ЗАВЕРШЕННЯ

ПРИМІТКА

Щоб уникнути можливих пошкоджень звукової системи, переконайтеся, що вимикач запалювання знаходиться в положенні **OFF** **перед** установкою основного запобіжника.

1. Установіть основний запобіжник.
2. Установіть вимикач запалювання в положення ON, але не запускайте двигун мотоцикла.
3. Переконайтесь, що всі динаміки працюють, а функція переднього / заднього мікшера працює належним чином.
 - a. Якщо ні, то перевірте проводку динаміка.

- b. Інформацію щодо сигналів каналів підсилювача див. у розділі «НАЛАШТУВАННЯ ПРОГРАМИ».


4. Установіть ліву бічну кришку.
5. Установіть ліву сідлову сумку (якщо встановлено).

НАЛАШТУВАННЯ ПРОГРАМИ

1. [Unresolved graphic link \(id=40123-100120\)](#) Доступ до аудіосистеми.
 - a. Підключіть пристрій (1) до системи.
 - b. Використовуйте меню програми (2) для встановлення звукової системи мотоцикла.
2. [Unresolved graphic link \(id=40123-100121\)](#) Екран головного меню.
 - a. Значок головного меню (1).
 - b. Скидання або зміна персонального ідентифікаційного номера безпеки (PIN) (2).
 - c. Змініть і перейменуйте систему (3).
 - d. Налаштуйте головне меню із зображенням мотоцикла (4).
 - e. Індикатор з'єднання Bluetooth. Символ «скісна риска» позначає: Не підключено (5).
3. [Unresolved graphic link \(id=40123-100122\)](#) Екран меню налаштувань.
 - a. Значок меню налаштувань (1).
 - b. Використовується для сканування QR-коду (2) на iSheet.
 - c. Ручне налаштування для динаміків Етапу 1 або 2, розташування динаміків та білий шум для призначення місць розташування динаміків.
4. [Unresolved graphic link \(id=40123-100123\)](#) Екран налаштування еквалайзера.
 - a. Значок налаштування еквалайзера (1)
 - b. Налаштуйте частоти на 7-смуговому еквалайзері (2).
 - c. Користувачські або попередньо налаштовані вибрані частоти еквалайзера (3).
5. [Unresolved graphic link \(id=40123-100124\)](#) Екран діагностичного меню.
 - a. Значок діагностичного меню (1) відображає стан звукової системи.
 - b. Відкрийте екран тестування динаміків (2).

- c. Оновлює статус динаміка і підсилювача (3) після відновлення компонентів.
- d. Виберіть динамік для тесту білого шуму (4) і тесту на функціональність.
- e. Поверніться на екран діагностичного меню (5).

ЗАПЧАСТИНИ, ЩО ОБСЛУГОВУЮТЬСЯ

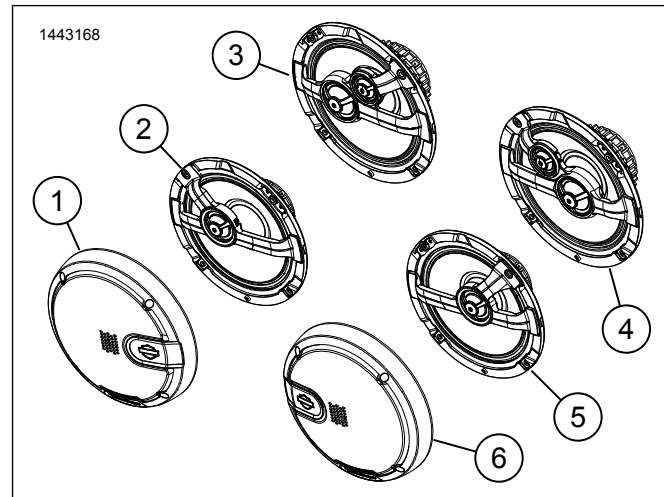

Малюнок 4. Частини, що обслуговуються, комплект заднього динаміка Boom! Audio 6.5 дюймів

Таблиця 2. Запчастини, що обслуговуються:

Поз.	Опис (кількість)	АРТИКУЛ	Номер комплекту
1	Решітка динаміка, Stage 1	76001028	76000984
	Решітка динаміка, Stage 2	76001030	76000985
2	Динамік, Stage 1	76000998	76000984
3	Динамік, Stage 2	76000999	76000985
4	Динамік, Stage 2	76001011	76000985
5	Динамік, Stage 1	76001010	76000984
6	Решітка динаміка, Stage 1	76001029	76000984
	Решітка динаміка, Stage 2	76001031	76000985