



KIT PEMBESAR SUARA PERINGKAT I & II - RERAUT RENDAH DINGIN UDARA ATAU TOUR-PAK (PN 76000984 DAN 76000985)

UMUM

CATATAN

Kod QR hanya boleh diimbab dalam aplikasi audio Harley-Davidson.

Sistem audio dan pembesar suara yang baru dipasang tidak akan memainkan audio melainkan ia dikonfigurasi menggunakan aplikasi audio Harley-Davidson atau oleh peniaga Harley-Davidson yang dibenarkan.

Jadual 1.

| Audio Harley-Davidson Dikuasakan oleh Rockford Fosgate® | |
|---|---|
| Kit | Kod QR |
| 76000984 (Peringkat I) |  |
| 76000985 (Peringkat II) |  |

CATATAN

Pelbagai generasi pembesar suara, penguat dan pendawaian untuk kenderaan Harley-Davidson tidak direka atau diuji untuk berfungsi bersama-sama. Sila rujuk kepada wakil jualan anda untuk memastikan prestasi dan keserasian yang optimum.

Audio Harley-Davidson Dikuasakan oleh pembesar suara Rockford Fosgate ialah akustik yang dioptimumkan untuk bekerja bersama-sama dengan pembesar suara tahap peringkat yang sama (I atau II). Isyarat output pembesar suara yang diberikan oleh APP merangkumi lokasi dan tahap peringkat. Jika tugas output pembesar suara, nombor peringkat dan lokasi, tidak dikonfigurasi dengan betul, kerosakan tidak akan berlaku, tetapi prestasi berkurangan perlu dijangka.

Model

CATATAN

Pembesar suara ini sesuai digunakan pada sistem audio Harley-Davidson **2014 dan kemudian SAHAJA**. Penggunaan

pembesar suara ini pada sistem audio Harley-Davidson 2006-2013 AKAN menyebabkan kerosakan kekal pada pembesar suara. Penggunaan pembesar suara ini pada sistem audio Harley-Davidson 2005 atau sebelumnya AKAN menyebabkan kerosakan kekal pada sistem.

Untuk maklumat perlengkapan model, lihat katalog runcit P&A atau seksyen Bahagian dan Aksesori di www.harley-davidson.com (Bahasa Inggeris sahaja).

Pastikan anda menggunakan lembaran arahan versi terkini yang tersedia di: h-d.com/isheets

Hubungi Pusat Sokongan Pelanggan Harley-Davidson di 1-800-258-2464 (A.S. sahaja) atau 1-414-343-4056.

Keperluan bagi Pemasangan

Muat turun aplikasi audio Harley-Davidson.

Item ini boleh didapati daripada pengedar jualan Harley-Davidson anda.

- **FLHTKSE, FLTRUSE dan Touring 2014 dan Kemudian:** Pembelian berasingan bagi Penguat Utama dan Kit Anak Kunci Harley-Davidson (Part No. 76000997) diperlukan untuk pemasangan ini.
- **FLHTKSE, FLTRUSE dan Touring 2014 dan Kemudian:** Pembelian berasingan bagi Kit Pemasangan Penguat Utama Harley-Davidson (No. Bahagian 76000974 atau 76001045) diperlukan untuk pemasangan ini.
- **FLHTKSE, FLTRUSE dan Touring 2014 dan kemudian:** Pembelian berasingan bagi Kit Pemasangan Penguat Sekunder Harley-Davidson (No. Bahagian 76000975) mungkin diperlukan untuk pemasangan ini. Ini bergantung jika terdapat enam atau lebih banyak pembesar suara dan cara saluran penguat diberikan.
- **Geluncuran Tiga Roda 2014 dan Kemudian:** Asingkan pembelian Kit Pemasangan Penguat Utama Harley-Davidson (No. Bahagian 76000976 atau 76001046) diperlukan untuk pemasangan ini.
- **FLHTKSE, FLTRUSE dan Touring atau Tri Glide 2014 dan Kemudian:** Pembelian berasingan bagi Kit Pemasangan Abah-abah Pembesar Suara Tour-Pak Harley-Davidson (No. Bahagian 76000977) mungkin diperlukan untuk pemasangan ini.
- **Touring 2014 dan Kemudian:** Pembelian berasingan bagi Kit Pemasangan Abah-abah Pembesar Suara Reraut Rendah Dingin Udara (No. Bahagian 76000978) mungkin diperlukan untuk pemasangan ini.

⚠ AMARAN

Keselamatan penunggang dan pembonceng bergantung pada pemasangan kit yang betul. Gunakan prosedur manual servis yang sesuai. Jika anda tidak berkeupayaan atau tidak memiliki alat yang betul untuk melakukan prosedur ini, minta pendedar Harley-Davidson memasangkannya. Pemasangan kit ini yang tidak betul boleh membawa maut atau kecederaan serius. (00333b)

Pemasangan oleh juruteknik di pendedar jualan Harley-Davidson adalah disyorkan.

Kandungan Kit

Lihat Rajah 4 dan Jadual 2.

PENYEDIAAN

⚠ AMARAN

Untuk mengelakkan pemulaan kenderaan tidak sengaja yang boleh menyebabkan kematian atau kecederaan serius, tanggalkan fuis utama sebelum meneruskan. (00251b)

CATATAN

Lembaran arahan ini merujuk kepada maklumat dalam manual servis. Manual servis bagi motosikal tahun/model ini diperlukan untuk pemasangan ini. Ia boleh didapati daripada pendedar Harley-Davidson.

1. Tanggalkan beg pelana kiri (jika dilengkapi).
2. Tanggalkan penutup sebelah kiri.

CATATAN

Model dengan sistem keselamatan: Matikan sistem keselamatan.

3. Tanggalkan fuis utama.

PENANGGALAN

1. Tanggalkan skru yang mengekalkan jeriji pembesar suara dan pembesar suara OEM.
 - a. Simpan skru untuk pemasangan.
2. Tanggalkan jeriji pembesar suara.
3. Putuskan terminal dan tanggalkan pembesar suara daripada kurungan
4. Ulangi langkah 1-3 untuk bahagian bertentangan.

PEMASANGAN

CATATAN

Lihat Rajah 4. Jeriji pembesar suara baharu dikhususkan menurut sisi. Logo Bar dan Perisai diorientasikan ke arah dalam.

- Sahkan orientasi lambang Bar & Perisai adalah betul sebelum meneruskan.

CATATAN


Lubang sentuhan sekop berlainan saiz mencegah pemasangan yang tidak betul.

1. Lihat Rajah 4. Pasang pembesar suara (2, 5 atau 3, 4) ke dalam kurungan.


CATATAN

Sahkan orientasi lambang Bar & Perisai adalah betul sebelum meneruskan.


- a. Lihat Rajah 1 atau Rajah 2. Sesuaikan pembesar suara pada kurungan.
 - b. Sambungkan terminal pembesar suara.
2. Pasang jeriji pembesar suara (1 atau 6).
 3. Pasangkan skru. Ketatkan.
Torque: 1,6–2,2 N·m (14–19 in-lbs)
 - a. Gunakan corak melintang untuk mengetatkan semua empat skru.
 4. Ulangi langkah 1-3 untuk bahagian bertentangan.

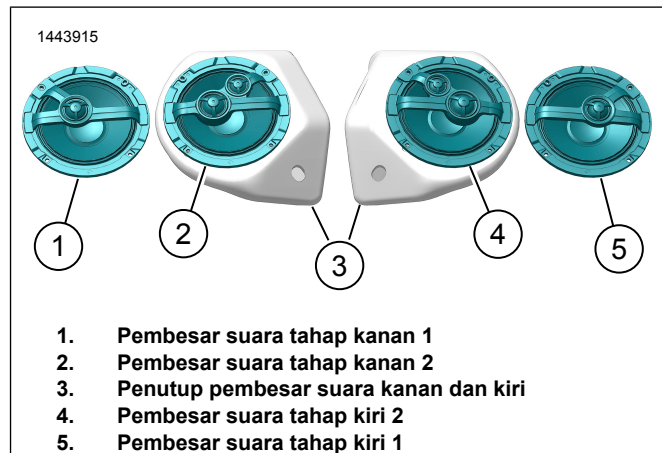

Rajah 1. Orientasi Pembesar Suara Tour-Pak

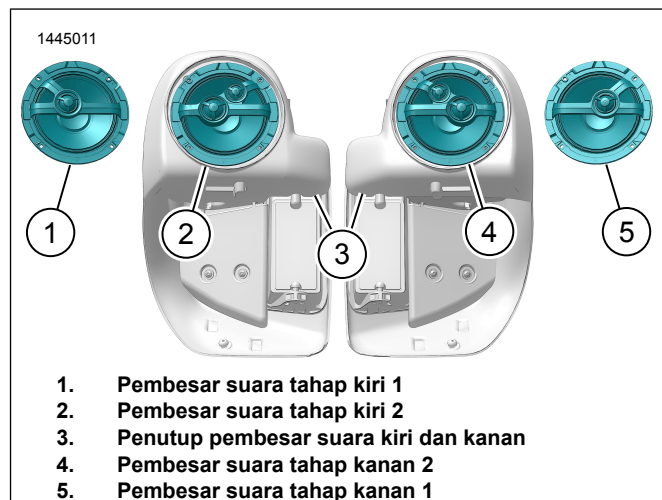

Rajah 2. Orientasi Pembesar Suara Dingin Udara

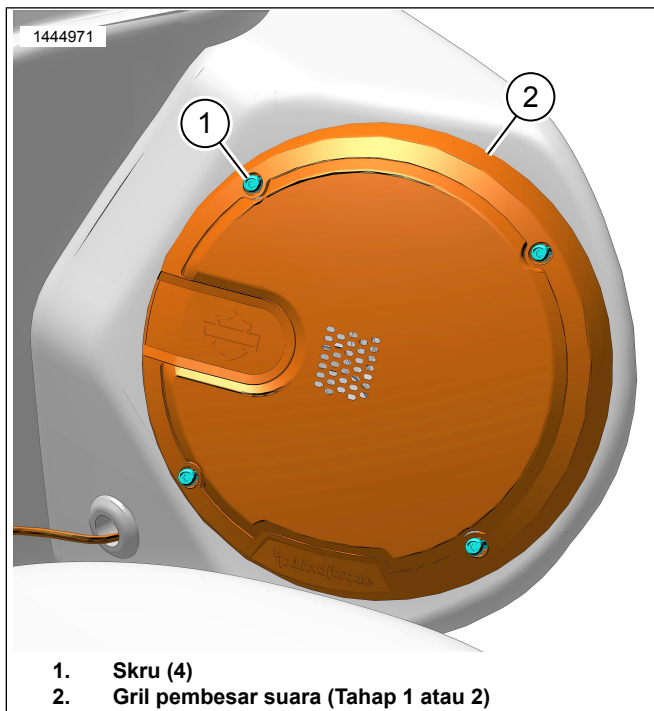

Rajah 3. Jerejak Pod Pembesar Suara (Bahagian Kiri Ditunjukkan)

1. Skru (4)
2. Gril pembesar suara (Tahap 1 atau 2)

LENGKAP

CATATAN

Bagi mengelakkan berlakunya kerosakan pada sistem bunyi, pastikan suis nyalaan **DIMATIKAN sebelum** memasang fius utama.


1. Pasangkan fius utama.
2. HIDUPKAN suis nyalaan, tetapi jangan mulakan motosikal.
3. Pastikan semua pembesar suara berfungsi dan fungsi pemudar depan/belakang beroperasi dengan betul.
 - a. Jika tidak, periksa pendawaian pembesar suara.
 - b. Lihat PERSEDIAAN APLIKASI untuk persediaan aplikasi untuk isyarat saluran pembesar suara.
4. Pasang penutup sebelah kiri.
5. Pasang beg pelana kiri (jika dilengkapi).

PERSEDIAAN APLIKASI

1. [Unresolved graphic link \(id=40123-100120\)](#) Mengakses sistem audio anda.
 - a. Padankan peranti (1) pada sistem.
 - b. Akses menu aplikasi (2) untuk menyediakan sistem bunyi kenderaan.

2. [Unresolved graphic link \(id=40123-100121\)](#) Skrin menu utama.
 - a. Ikon menu utama (1).
 - b. Set semula atau tukar nombor pengenalan diri keselamatan (PIN) (2).
 - c. Edit dan namakan semula sistem anda (3).
 - d. Sesuaikan menu utama dengan gambar motosikal anda (4).
 - e. Penunjuk sambungan Bluetooth. Simbol condong menunjukkan: Tidak Bersambung (5).
3. [Unresolved graphic link \(id=40123-100122\)](#) Skrin menu persediaan.
 - a. Ikon menu persediaan (1).
 - b. Gunakan untuk mengimbas kod QR (2) pada Lembaran.
 - c. Persediaan manual bagi pembesar suara Peringkat 1 atau 2, lokasi pembesar suara dan hingar putih untuk menetapkan lokasi pembesar suara.
4. [Unresolved graphic link \(id=40123-100123\)](#) Skrin persediaan penyama.
 - a. Ikon persediaan penyama (1)
 - b. Frekuensi penyama Talaan 7-Jalur (2).
 - c. Pilihan penyama tersuai atau praset (3).
5. [Unresolved graphic link \(id=40123-100124\)](#) Skrin menu diagnostik.
 - a. Ikon menu diagnostik (1) memaparkan status sistem bunyi.
 - b. Buka skrin menguji pembesar suara (2).
 - c. Menyegar semula status pembesar suara dan penguat (3) selepas pembaikan komponen.
 - d. Pilih speaker untuk menguji hingar putih (4) dan fungsi.
 - e. Kembali ke skrin menu diagnostik (5).

BAHAGIAN SERVIS

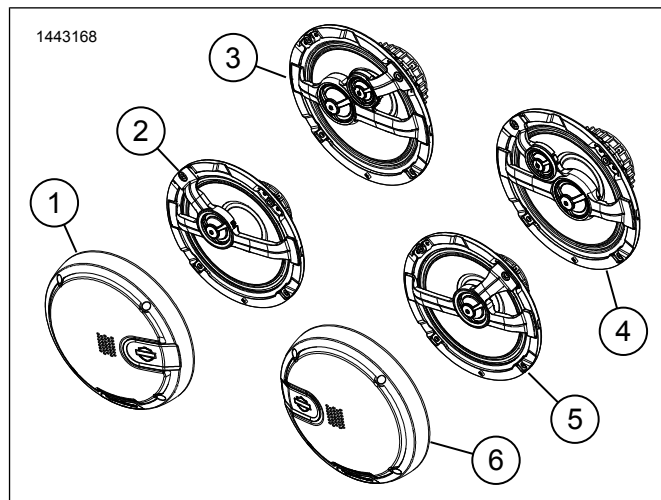

Rajah 4. Bahagian Perkhidmatan, Boom! Audio 6.5 dalam Kit Pembesar Suara Belakang

Jadual 2. Bahagian Servis

| Item | Huraian (Kuantiti) | Nombor Alat Ganti | Nombor Kit |
|------|------------------------------------|-------------------|------------|
| 1 | Jeriji pembesar suara, peringkat 1 | 76001028 | 76000984 |
| | Jeriji pembesar suara, peringkat 2 | 76001030 | 76000985 |
| 2 | Pembesar suara, peringkat 1 | 76000998 | 76000984 |
| 3 | Pembesar suara, peringkat 2 | 76000999 | 76000985 |
| 4 | Pembesar suara, peringkat 2 | 76001011 | 76000985 |
| 5 | Pembesar suara, peringkat 1 | 76001010 | 76000984 |
| 6 | Jeriji pembesar suara, peringkat 1 | 76001029 | 76000984 |
| | Jeriji pembesar suara, peringkat 2 | 76001031 | 76000985 |