



15-02-2021

الإرشادات

94100159



مجموعة أدوات مكبر الصوت من المرحلة الأولى والثانية - الصندوق السفلي أو الخلفي المزود بسطح تغطية أنسيابي مبرد بالهواء (قطعة رقم 76000984 و76000985)

عام

للاطلاع على معلومات تركيب الموديل، راجع كتالوج بيع قطع الغيار والملحقات بالتجزئة أو قسم قطع الغيار والملحقات على الموقع www.harley-davidson.com (باللغة الإنجليزية فقط).

تأكد من أنك تستخدم أحدث إصدار من ورقة التعليمات المتاحة على: h-d.com/isheets
اتصل بمركز دعم العملاء لشركة Harley-Davidson على الرقم 1-800-258-2464 (من الولايات المتحدة فقط) أو على رقم 1-414-343-4056.

متطلبات التركيب

نزل تطبيق الصوت من Harley-Davidson.

تتوافر العناصر المذكورة لدى وكيل Harley-Davidson المحلي.

- موديلات FLHTKSE و FLTRUSE و Touring لعام 2014 وما بعده: يلزم الشراء المنفصل لمجموعة مضخم الصوت الرئيسي والمفتاح الإلكتروني من Harley-Davidson (القطعة رقم 76000997) لعملية التركيب هذه.
- موديلات FLHTKSE و FLTRUSE و Touring لعام 2014 وما بعده: يلزم الشراء المنفصل لمجموعة مضخم الصوت الرئيسي ومجموعة أدوات التركيب من Harley-Davidson (القطعة رقم 76000974 أو 76001045) لعملية التركيب هذه.
- موديلات FLHTKSE و FLTRUSE و Touring لعام 2014 وما بعده: قد يلزم الشراء المنفصل لمجموعة مضخم الصوت الفرعي ومجموعة أدوات التركيب من Harley-Davidson (القطعة رقم 76000975) لعملية التركيب هذه. يعتمد هذا على ما إذا كانت هناك ستة مكبرات صوت أو أكثر وعلى كيفية تعيين قنوات مكبر الصوت.
- موديلات Touring لعام 2014 وما بعده: يلزم الشراء المنفصل لمجموعة مضخم الصوت الرئيسي من Harley-Davidson (القطعة رقم 76000976 أو 76001046) لهذا التثبيت.
- موديلات عام 2014 وما بعده من دراجات FLHTKSE و FLTRUSE و Touring أو Tri Glide: ربما يلزم شراء مجموعة أدوات تركيب مجموعة أسلاك مكبر صوت Tour-Pak (القطعة رقم 76000977) من Harley-Davidson بشكل منفصل لعملية التركيب هذه.
- موديلات Touring لعام 2014 وما بعده: قد يلزم الشراء المنفصل لمجموعة أدوات تركيب أسلاك مكبر صوت الصندوق السفلي ذي سطح التغطية الأنسيابي المبرد بالهواء من Harley-Davidson (القطعة رقم 76000978) لعملية التركيب هذه.

تحذير

تعتمد سلامة قائد الدراجة والراكب على تركيب هذا الطقم بشكل سليم. استخدم إجراءات دليل الصيانة المناسبة. إذا لم تستطع القيام بهذا الإجراء، أو لم تكن لديك الأدوات المناسبة، فتفضل بزيارة وكيل Harley-Davidson لإجراء عملية التركيب. قد يؤدي تركيب هذا الطقم بشكل غير سليم إلى حدوث وفاة أو إصابة خطيرة. (b00333)

يوصى بالتثبيت من قبل فني في وكالة Harley-Davidson.

محتويات المجموعة



راجع الشكل 4 و الجدول 2.

ملاحظة

يمكن مسح رمز الاستجابة السريعة في تطبيق الصوت من Harley-Davidson.

لن يشغل نظام الصوت ومكبرات الصوت المثبتة الصوت ما لم يتم تكوين النظام باستخدام تطبيق الصوت من Harley-Davidson أو من قبل إحدى وكالات Harley-Davidson المعتمدة.

الجدول 1.

صوت Harley-Davidson مدعوم من قبل Rockford Fosgate®	رمز الاستجابة السريعة	مجموعة الأدوات
	76000984 (المرحلة الأولى)	
	76000985 (المرحلة الثانية)	

ملاحظة

لم تُصمم الأجيال المختلفة من مكبرات الصوت ومضخمات الصوت والأسلاك لمكبرات Harley-Davidson أو تُختبر للعمل معاً. يرجى استشارة وكيلك لضمان الأداء الأمثل والتوافق.

تم تحسين صوت Harley-Davidson مدعوم من قبل Rockford Fosgate® للعمل جنباً إلى جنب مع مكبرات الصوت من مستوى المرحلة نفسه (الأولى أو الثانية). يتم تعيين إشارات خرج المكبر من قبل APP بما في ذلك موقع المرحلة ومستواها. إذا تم تكوين تعيينات خرج السماعات وأرقام المراحل ومواقعها بشكل غير صحيح، فلن يحدث تلف، ولكن يجب توقع انخفاض الأداء.

الموديلات

ملاحظة

تصمم مكبرات الصوت هذه للاستخدام فقط في أنظمة الصوت 2014 من Harley-Davidson والإصدارات اللاحقة. استخدام مكبرات الصوت هذه في أنظمة الصوت 2006-2013 من Harley-Davidson سيلحق بهذه المكبرات تلف دائم. استخدام مكبرات الصوت هذه في أنظمة الصوت 2005 وسابقتها من Harley-Davidson أو الإصدارات السابقة سيلحق بهذه المكبرات تلف دائم.

⚠ تحذير

لمنع التشغيل العرضي للدراجة النارية، الذي قد يؤدي إلى حدوث الوفاة أو التعرض لإصابات خطيرة، قم بإزالة المصهر الرئيسي قبل المتابعة. (b00251)

ملاحظة

يشير مستند التعليمات هذا إلى المعلومات الواردة في دليل الصيانة. يلزم وجود دليل الصيانة الخاص بهذا العام/الطرز من الدراجات البخارية لإجراء عملية التركيب هذه. يمكن الحصول على دليل من وكيل شركة Harley-Davidson.

1. انزع الحقيبة الجانبية اليسرى (في حال وجودها).
2. فك غطاء الجانب الأيسر.

ملاحظة

موديلات مع الأمان: تعطيل نظام الأمان.

3. فك المصهر الرئيسي.

الإزالة

1. انزع البراغي التي تثبت شبكة مكبر الصوت ومكبر الصوت الأصليين.
 - a. احتفظ بالبراغي لاستخدامها عند التركيب.
2. أزل شبكة مكبر الصوت.
3. افصل أطراف التوصيل وانزع مكبر الصوت من حاويته.
4. كرر الخطوات من 1 إلى 3 بترتيب عكسي.

تركيب

ملاحظة

4. انظر الشكل صممت شبكات مكبر الصوت الجديدة لكل جانب بشكل خاص. يكون شعارا الشريط والدرع باتجاه الداخل.

- تحقق من التوجيه الصحيح لشعار القضيب والدرع قبل المتابعة.

ملاحظة

تمنع الملابس الخطافية مختلفة الحجم التجميع غير المناسب.

1. انظر الشكل ثبت مكبر الصوت (2 أو 5 أو 3 أو 4) في الحاوية.

ملاحظة

تحقق من التوجيه الصحيح لشعار القضيب والدرع قبل المتابعة.

- a. راجع الشكل 1 أو الشكل 2. وجه مكبر الصوت إلى الحاوية.

- b. وصل أطراف توصيل مكبر الصوت.


2. ركب شبكة مكبر الصوت (1 أو 6).

3. ركب البراغي. اربط.


عزم الدوران: 1,6-2,2-19-14 (in-lbs N·m)

- a. اتبع نمطا متقاطعا لإحكام ربط جميع البراغي الأربعة.


4. كرر الخطوات من 1 إلى 3 بترتيب عكسي.

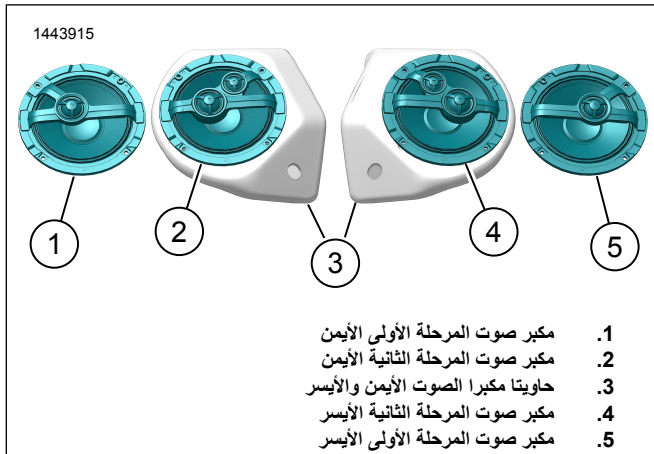

الشكل 1. توجيه مكبر صوت الصندوق الخلفي Tour-Pak

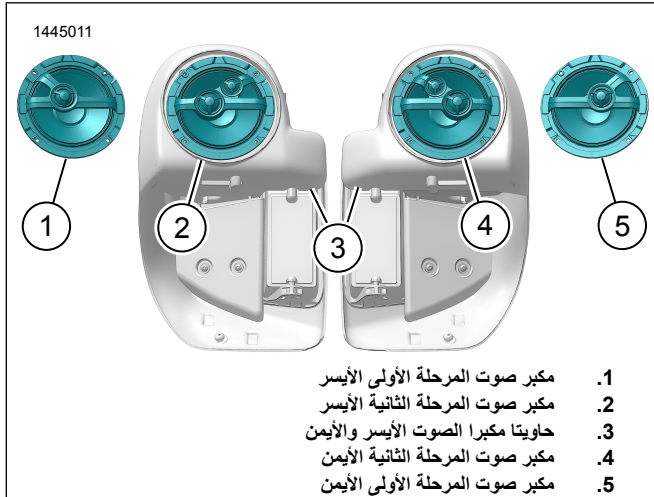

الشكل 2. توجيه مكبر الصوت المربرد بالهواء

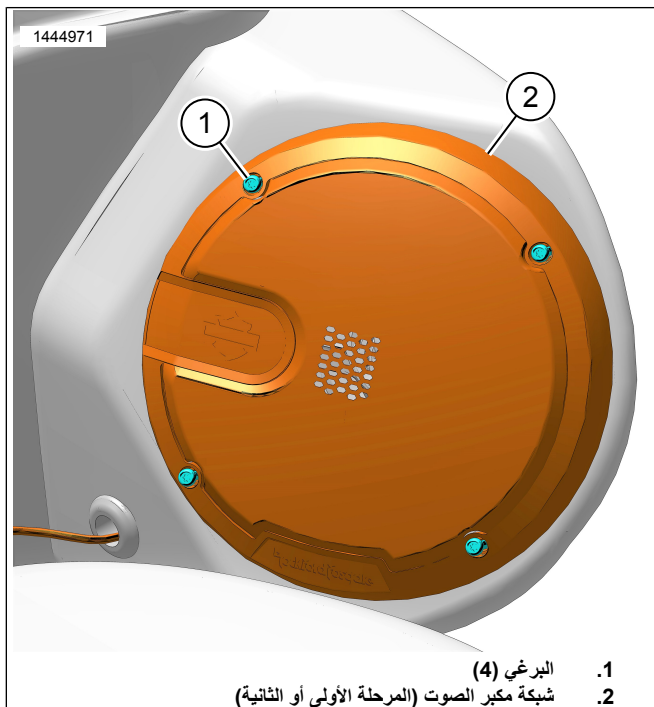

الشكل 3. شبكة غطاء مكبر الصوت (يظهر بالشكل الجانب الأيسر)
1. البرغي (4)
2. شبكة مكبر الصوت (المرحلة الأولى أو الثانية)


- b. تُستخدَم لمسح رمز الاستجابة السريعة (2) على iSheet.
- c. الإعداد اليدوي للسماعات في المرحلة 1 أو 2 وموقع مكبر الصوت والضوضاء البيضاء لتعيين مواقع مكبر الصوت.
4. شاشة إعداد المعادل (Unresolved graphic link (id=40123-100123)

- a. أيقونة إعداد المعادل (1)
- b. توليف ترددات المعادل ذو الـ 7 نطاقات (2).
- c. التخصيص أو الإعداد المسبق لتحديدات المعادل (3).

5. شاشة قائمة التشخيص (Unresolved graphic link (id=40123-100124)

- a. يعرض رمز قائمة التشخيص (1) حالة نظام الصوت.
- b. افتح شاشة اختبار مكبر الصوت (2).
- c. يحدث حالة مكبر الصوت ومضخم الصوت (3) بعد إصلاح المكون.
- d. حدد مكبر صوت لاختبار الضوضاء البيضاء (4) ووظائفه.
- e. الرجوع إلى شاشة قائمة التشخيص (5).

قطع غيار الخدمة

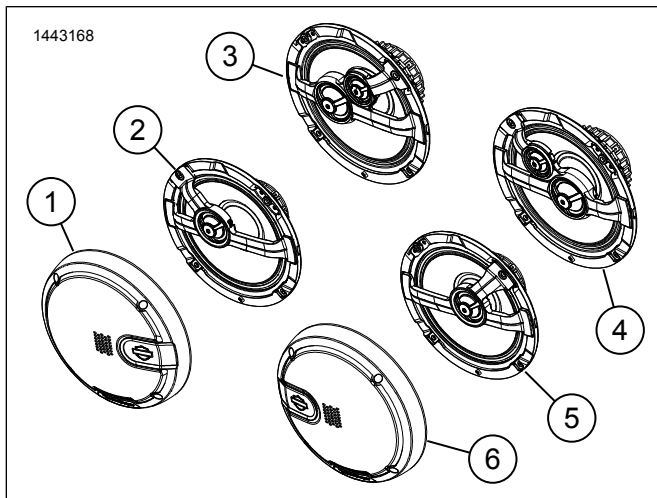

الشكل 4. أجزاء الخدمة، مجموعة مكبر الصوت الخلفي مقاس 6.5 بوصة بنظام Boom! Audio

الجدول 2. قطع غيار الخدمة

العنصر	الوصف (الكمية)	رقم الجزء	رقم المجموعة
1	شبكة مكبر الصوت، المرحلة الأولى	76001028	76000984
	شبكة مكبر الصوت، المرحلة الثانية	76001030	76000985
2	مكبر الصوت، المرحلة الأولى	76000998	76000984
3	مكبر الصوت، المرحلة الثانية	76000999	76000985
4	مكبر الصوت، المرحلة الثانية	76001011	76000985
5	مكبر الصوت، المرحلة الأولى	76001010	76000984
	شبكة مكبر الصوت، المرحلة الأولى	76001029	76000984
6	شبكة مكبر الصوت، المرحلة الثانية	76001031	76000985

ملاحظة
لتجنب التلف المحتمل لنظام الصوت، تأكد من ضبط مفتاح الإشعال على الوضع OFF (إيقاف التشغيل) قبل تركيب المنصهر الرئيسي.

1. قم بتركيب المنصهر الرئيسي.
2. أدر مفتاح الإشعال على الوضع ON (تشغيل)، ولكن لا تبدأ تشغيل الدراجة النارية.
3. تأكد من عمل جميع السماعات، ومن أن وظيفة الخفت بالجانب الأمامي/الخلفي تعمل بشكل سليم.
- a. وبخلاف ذلك، تحقق من مجموعة أسلاك السماع.
- b. ارجع إلى إعداد التطبيق لمعرفة إشارة قناة مكبر الصوت.
4. ركب غطاء الجانب الأيسر.
5. ركب الحقيبة الجانبية اليسرى (في حال وجودها).

إعداد التطبيق

1. (Unresolved graphic link (id=40123-100120) الوصول إلى نظام الصوت المتوفر لديك.

- a. قم بإقران جهاز (1) بالنظام.
- b. قم بالوصول إلى قوائم التطبيق (2) لإعداد نظام الصوت بالمركبة.
2. شاشة القائمة الرئيسية (Unresolved graphic link (id=40123-100121)
- a. أيقونة القائمة الرئيسية (1).
- b. أعد تعيين رقم التعريف الشخصي (PIN) للأمان (2) أو غيره.
- c. حرر نظامك وأعد تسميته (3).
- d. خصص القائمة الرئيسية باستخدام صورة دراجتك (4).
- e. مؤشر اتصال البلوتوث. يُشير الخط المائل الموجود في الرمز إلى: غير متصل (5).

3. شاشة قائمة الإعداد (Unresolved graphic link (id=40123-100122)

- a. أيقونة قائمة الإعداد (1).