



# INSTRUKCIJAS

94100159

2021-02-15



## STAGE I & II SKAĻRUŅU KOMPLEKTS - GAISA DZESES APTECĒTĀJA APAKŠĒJĀIS VAI TOUR-PAK (DN 76000984 UN 76000985)

### VISPĀRĪGI

#### PIEZĪME

QR kodu var skenēt tikai Harley-Davidson audio lietotnē.

Tikko uzstādītā audio sistēma un skaļruņi neatskaņos audio, ja vien tas nav konfigurēts, izmantojot Harley-Davidson audio lietotni vai pilnvarota Harley-Davidson izplatītāja palīdzību.

Tabula 1.

Harley-Davidson audio powered by Rockford Fosgate®	
Komplekts	QR kods
76000984 (I posms)	
76000985 (II posms)	

#### PIEZĪME

Dažādu paaudžu skaļruņi, pastiprinātāji un vadi Harley-Davidson transportlīdzekļiem netika izstrādāti vai pārbaudīti, lai tie darbotos kopā. Lūdzu, konsultēties ar savu izplatītāju, lai nodrošinātu optimālu veikspēju un saderību.

Harley-Davidson audio powered by Rockford Fosgate skaļruņi ir akustiski optimizēti darbam kopā ar viena līmeņa skaļruņiem (I vai II). Skaļruņa izejas signālus piešķir APP, ieskaitot atrašanās vietas un posma līmeni. Ja skaļruņu izvades piešķires, stadiju numuri un atrašanās vietas, ir nepareizi konfigurēti, bojājums neparādīsies, bet samazināta veikspēja ir sagaidāma.

### Modeļi

#### PIEZĪME

Šie skaļruņi ir lietošanai TIKAI 2014. gadā un vēlāk ražotās Harley-Davidson audio sistēmās. Šo skaļruņu lietošana laikā no 2006.-2013. gadam ražotās Harley-Davidson audiosistēmās neatgriezeniski sabojās šos skaļruņus. Šo skaļruņu

lietošana 2005.gadā vai agrāk ražotās Harley-Davidson audio sistēmās neatgriezeniski sabojās šos skaļruņus.

Informāciju par modeļu saderību ar aprīkojumu skatiet P&A mazumtirdzniecības katalogā vai sadaļā Daļas un Piederumi vietnē [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (tikai angļu valodā).

Pārliecinieties, vai izmantojat visjaunāko instrukciju lapas versiju, kura ir pieejama šeit: [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Sazinieties ar Harley-Davidson klientu atbalsta centru (tikai ASV) 1-800-258-2464 vai 1-414-343-4056.

### Uzstādīšanas prasības

Lejupielādējiet Harley-Davidson audio lietotni.

Šie elementi ir pieejami pie jūsu Harley-Davidson izplatītāja.

- **2014 un vēlāk FLHTKSE, FLTRUSE un Touring:** Šai instalācijai nepieciešams atsevišķi iegādāties Harley-Davidson primāro pastiprinātāju un dongle komplektu (detaļas Nr. 76000997).
- **2014 un vēlāk FLHTKSE, FLTRUSE un Touring:** Šai instalācijai ir nepieciešams atsevišķi iegādāties Harley-Davidson primārā pastiprinātāja uzstādīšanas komplektu (detaļas Nr. 76000974 vai 76001045).
- **2014 un vēlāk FLHTKSE, FLTRUSE un Touring:** Šai instalācijai var būt nepieciešams atsevišķi iegādāties Harley-Davidson sekundārā pastiprinātāja uzstādīšanas komplektu (detaļas Nr. 76000975). Tas ir atkarīgs no tā, vai ir seši vai vairāki skaļruņi un kā tiek piešķirti pastiprinātāja kanāli.
- **2014 un vēlāk Tri Glide:** Šai instalācijai ir nepieciešams atsevišķi iegādāties Harley-Davidson primārā pastiprinātāja instalācijas komplektu (detaļas Nr. 76000976 vai 76001046).
- **2014. gada un jaunāki FLHTKSE, FLTRUSE un Touring vai Tri Glide:** uzstādīšanai var būt nepieciešama Harley-Davidson Tour-Pak skaļruņu elektroinstalācijas uzstādīšanas komplekta (daļa Nr. 76000977) atsevišķa iegāde.
- **2014 un jaunāki Touring:** Šai instalācijai var būt nepieciešams atsevišķi iegādāties Harley-Davidson instalācijas komplektu (detaļas Nr. 76000978).

### ▲ BRĪDINĀJUMS

Braucēja un pasažiera drošība ir atkarīga no šī komplekta pareizās uzstādīšanas. Izmantojiet atbilstošas procedūras no apkopes rokasgrāmatas. Ja jums nav vajadzīgo prasmju vai instrumentu darba veikšanai, uzticiet uzstādīšanu Harley-Davidson® izplatītājam. Šī komplekta nepareiza uzstādīšana var izraisīt nāvi vai smagas traumas. (00333b)

Uzstādīšana, ko veic tehniķis pie Harley-Davidson izplatītāja, ir ieteicama.

## Komplekta saturs

Skatiet šeit: Attēls 4 un Tabula 2.

## SAGATAVOŠANĀS

### ▲ BRĪDINĀJUMS

Lai novērstu nejaušas motocikla iedarbināšanas iespēju, kas var izraisīt nāves gadījumus vai nopietnus miesas bojājumus, pirms tālāku darbību veikšanas izņemiet galveno drošinātāju. (00251b)

#### PIEZĪME

Šī norādījumu lapa attiecas uz informāciju apkopes rokasgrāmātā. Lai veiktu uzstādīšanu, ir nepieciešama šī gada/modeļa motocikla apkopes rokasgrāmata. To var iegūt no Harley-Davidson® izplatītāja.

1. Noņemiet kreisās puses sānu somu (ja aprīkojumā).
2. Noņemiet kreisās puses sānu vāku.

#### PIEZĪME

**Modeļi ar drošību:** atspējot drošības sistēmu.

3. Izņemiet galveno drošinātāju.

## NOŅEMŠANA

1. Noņemiet skrūves, kas notur OEM skaļruņu režģi un skaļruni.
  - a. Saglabājiet skrūves uzstādīšanai.
2. Noņemiet skaļruņa sietu.
3. Atvienojiet spaiļes un noņemiet skaļruni no korpusa
4. Atkārtojiet soļus 1 - 3 pretējai pusei.

## UZSTĀDĪŠANA

#### PIEZĪME

Skatīt figūru 4. Tie jaunie skaļruņu režģi atšķiras atkarībā no puses. Joslu un vairogu logotipi ir vērsti uz iekšējo pusi.

- Pirms turpiniet, pārliecinieties par pareizu Bar & Shield emblēmas orientāciju.

#### PIEZĪME

Dažāda izmēra lāpstveida kontakti novērš nepareizas montāžas iespēju.

1. Skatīt figūru 4. Instalējiet skaļruni (2, 5 vai 3, 4) korpusā.

#### PIEZĪME

Pirms turpiniet, pārliecinieties par pareizu Bar & Shield emblēmas orientāciju.

- a. Skatiet šeit: Attēls 1 vai Attēls 2. Orientējiet skaļruni līdz korpusam.


- b. Pievienojiet skaļruņa spaiļes.

2. Uzstādīt skaļruņa režģi (1 vai 6).


3. Ieskrūvējiet skrūves (1, 6). Pievelciet.

Griezes moments: 1,6–2,2 N·m (14–19 in-lbs)


- a. Izmantojiet krustenisku shēmu, lai pievilktu visas četras skrūves.
4. Atkārtojiet soļus 1 - 3 pretējai pusei.

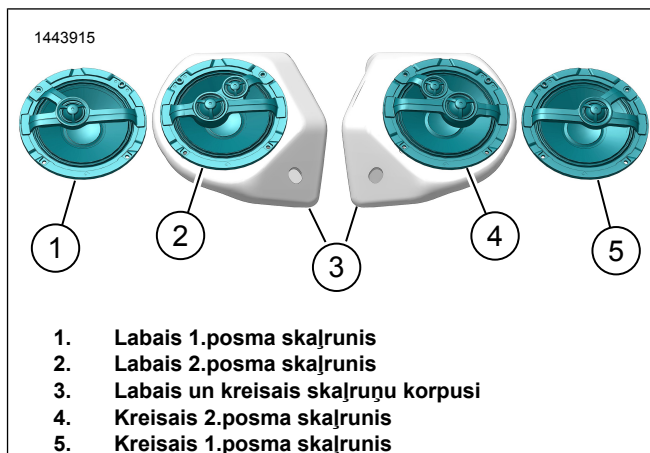

Attēls 1 Tour-Pak skaļruņa orientācija

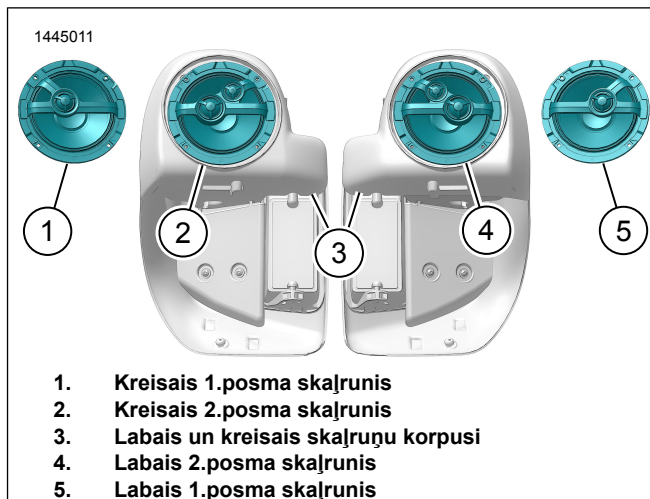

Attēls 2 Skaļruņu ar gaisa dzesēšanu orientācija

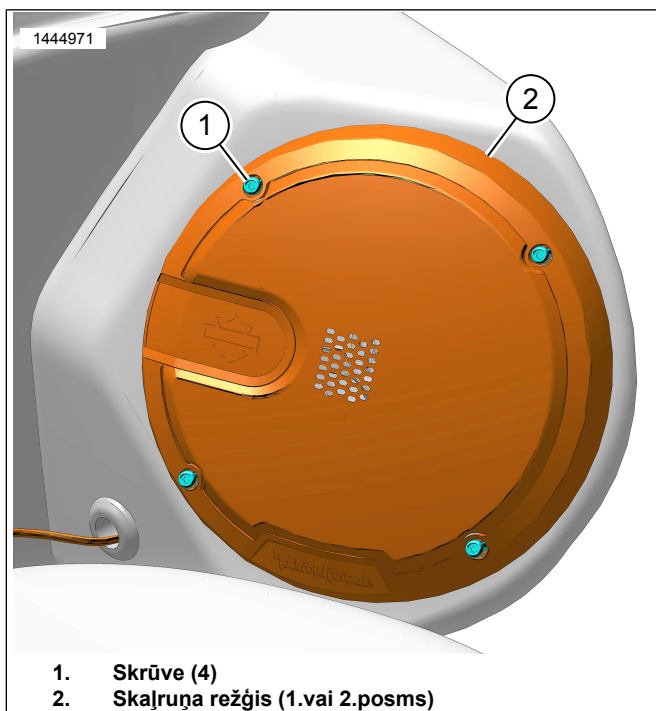

Attēls 3 Skajruņa ietvara reste (attēlota kreisā puse)

## GATAVS

### PIEZĪME

Lai novērstu iespējamās skaņas sistēmas bojājumus, **pirms galvenā drošinātāja uzstādīšanas pārliecinieties, ka aizdedze ir pozīcijā OFF.**


1. Uzstādīt galveno drošinātāju.
2. Pagrieziet aizdedzes slēdzi pozīcijā ON, bet nedarbiniet motociklu.
3. Pārliecinieties, ka visi skaļruņi darbojas un priekšējā/aizmugurējā miksera funkcija darbojas pareizi.
  - a. Ja tā nav, pārbaudiet skaļruņu elektroinstalāciju.
  - b. Skatiet sadaļu Skajruņa kanāla signāla IESTATĪŠANA.
4. Uzstādiet kreisās puses sānu vāku.
5. Uzstādiet kreisās puses sānu somu (ja aprīkojumā).

## LIETOTŅU IESTATĪŠANA

1. [Unresolved graphic link \(id=40123-100120\)](#) Piekļūst jūsu audio sistēmai.
  - a. Savienojiet pārī ierīci (1) un sistēmu.
  - b. Piekļūstiet lietotnes izvēlnēm (2), lai iestatītu transportlīdzekļa audio sistēmu.

2. [Unresolved graphic link \(id=40123-100121\)](#) Galvenās izvēlnes ekrāns.
  - a. Galvenās izvēlnes ikona (1).
  - b. Atiestatiet vai mainiet drošības personas identifikācijas numuru (PIN) (2).
  - c. Rediģējiet un pārsauciet savu sistēmu (3).
  - d. Pielāgojiet galveno izvēlni ar sava velosipēda attēlu (4).
  - e. Bluetooth savienojuma indikators. Simbols ar šķērssvītru norāda: Nav pievienots (5).
3. [Unresolved graphic link \(id=40123-100122\)](#) Iestatīšanas izvēlnes ekrāns.
  - a. Iestatīšanas izvēlnes ikona (1).
  - b. Izmantojiet, lai skenētu QR kodu (2) uz iSheet.
  - c. Manuāla iestatīšana 1. vai 2. posma skaļruņiem, skaļruņu atrašanās vietai un baltajam troksnim, lai piešķirtu skaļruņu atrašanās vietas.
4. [Unresolved graphic link \(id=40123-100123\)](#) Ekvalaizera iestatīšanas ekrāns.
  - a. Ekvalaizera iestatīšanas ikona (1)
  - b. Regulējiet 7 joslu ekvalaizera (2) frekvences.
  - c. Pielāgotas vai priekšiestatītas ekvalaizera izvēles (3).
5. [Unresolved graphic link \(id=40123-100124\)](#) Diagnostikas izvēlnes ekrāns.
  - a. Diagnostikas izvēlnes ikona (1) parāda skaņas sistēmas statusu.
  - b. Atveriet skaļruņa pārbaudes ekrānu (2).
  - c. Atsvaidzina skaļruņa un pastiprinātāja statusu (3) pēc komponenta labošanas.
  - d. Izvēlieties skaļruņi baltā trokšņa (4) testam un funkcionalitātei.
  - e. Atgriezieties diagnostikas izvēlnes ekrānā (5).

# APKOPES DAĻAS

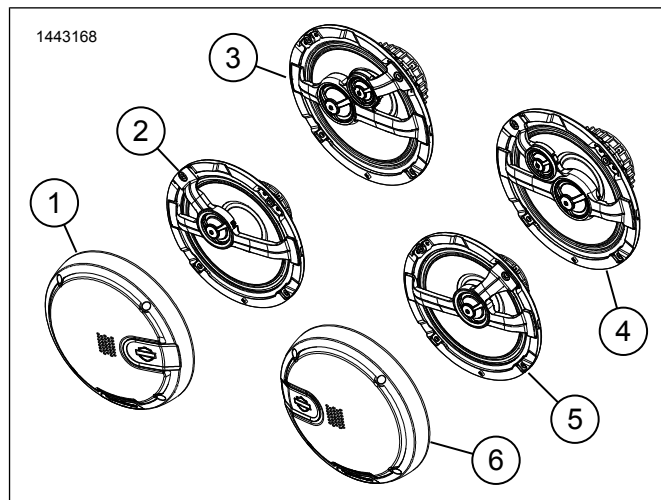

Attēls 4 Apkopes daļas, Boom! Audio 6.5 collu aizmugures skaļruņu komplekts

Tabula 2. Apkopes daļas

Elements	Apraksts (skaits)	Partijas numurs	Komplekta numurs
1	Skaļruņa režģis, 1.posms	76001028	76000984
	Skaļruņa režģis, 2.posms	76001030	76000985
2	Skaļrunis, 1.posms	76000998	76000984
3	Skaļrunis, 2.posms	76000999	76000985
4	Skaļrunis, 2.posms	76001011	76000985
5	Skaļrunis, 1.posms	76001010	76000984
6	Skaļruņa režģis, 1.posms	76001029	76000984
	Skaļruņa režģis, 2.posms	76001031	76000985