



ערכת רמקול שלב I ושלב II - יחידת מעטפת תחתונה בדגמי TWIN COOLED או TOUR-PAK (מס' חלק 76000984 ו-76000985)

כללי

למידע אודות התאמה לדגם, עיין בסעיף P & A בקטלוג הקמעונאי או בפרק על חלקים ואביזרים של www.harley-davidson.com (אנגלית בלבד).

ודא כי אתה משתמש בגירסה העדכנית ביותר של גיליון ההוראות אשר זמין ב: h-d.com/isheets

יש ליצור קשר עם מרכז התמיכה ללקוחות של Harley-Davidson בטלפון 800-258-2464 (ארה"ב בלבד) או 4056-343-414-1.

דרישות התקנה

הורד את האפליקציה Harley-Davidson audio.

פריטים אלה זמינים בסוכנות Harley-Davidson שלך.

- **דגמי FLHTKSE ;FLTRUSE ו-Touring משנת 2014 ואילך:** נדרשת רכישה נפרדת של ערכת דונגל ומגבר ראשי של Harley-Davidson (מס' חלק 76000997) לצורך התקנה זו.
- **דגמי FLHTKSE ;FLTRUSE ו-Touring משנת 2014 ואילך:** נדרשת רכישה נפרדת של ערכת התקנה למגבר ראשי של Harley-Davidson (מס' חלק 76000974 ו-76001045) לצורך התקנה זו.
- **דגמי FLHTKSE ;FLTRUSE ו-Touring משנת 2014 ואילך:** ייתכן שתידרש רכישה נפרדת של ערכת התקנה למגבר ראשי של Harley-Davidson (מס' חלק 76000975) לצורך התקנה זו. הגורם הקובע הוא אם יש שישה רמקולים ומעלה וכיצד מוקצים ערוצי המגבר.
- **דגמי Tri Glide משנת 2014 ואילך:** נדרשת רכישה נפרדת של ערכת התקנה למגבר ראשי של Harley-Davidson (מס' חלק 76000976 או 76001046) לצורך התקנה זו.
- **דגמי FLHTKSE ;FLTRUSE ו-Touring או Tri Glide משנת 2014 ואילך:** נדרשת רכישה נפרדת של ערכת התקנה למגבר ראשי של Harley-Davidson (מס' חלק 76000977) לצורך התקנה זו.
- **דגמי Touring משנת 2014 ואילך:** ייתכן שתידרש רכישה נפרדת של ערכת התקנה של רתמת חיווט עבור יחידת מעטפת תחתונה מקוררת אוויר של Harley-Davidson (מס' חלק 76000978) לצורך התקנה זו.

⚠ אזהרה

הבטיחות של הרכב והנוסע תלויה בהתקנה נכונה של הערכה הזאת. השתמש בהליכי הטיפול המתאימים שבמדריך. אם אינך מסוגל לבצע את הנוהל או אם אין לך הכלים הנכונים, בצע את ההתקנה בסוכנות Harley-Davidson. התקנה לא נאותה של הערכה הזאת עלולה לגרום למוות או פגיעה חמורה. (b00333)

מומלץ שטכנאי בסוכנות Harley-Davidson יבצע את ההתקנה.

תכולת הערכה



ראה איור 4 וטבלה 2.

הערה

ניתן לסרוק את קוד ה-QR באפליקציית השמע של Harley-Davidson.

הרמקולים ומערכת השמע החדשים שהותקנו יאפשרו את פעולת השמע רק לאחר הגדרת התצורה שלהם באמצעות האפליקציה לשמע של Harley-Davidson או על ידי סוכנות מורשת של Harley-Davidson.

טבלה 1.

קוד QR	ערכה
	76000984 (דור I)
	76000985 (דור II)

הערה

הרמקולים, המגברים והחיווט של כלי רכב של Harley-Davidson מדורות שונים לא תוכננו לפעול יחד ופעולתם המשותפת לא נבדקה. אגף התייעץ עם הסוכנות שלך כדי להבטיח ביצועים והתאמה באופן מיטבי.

הרמקולים של Harley-Davidson בשיתוף עם Rockford Fosgate® מתוכננים לפעולה אקוסטית מיטבית עם רמקולים אחרים מאותו שלב (I או II). אותות הפלט של הרמקול מוקצים על-ידי APP, כולל המיקום ומספר השלב. אם הקצאות הפלט, מספרי השלב והמיקומים של הרמקול מוגדרות באופן שגוי, לא ייגרם נזק, אך ניתן לצפות לירידה ברמת הביצועים.

דגמים

הערה

רמקולים אלה מיועדים לשימוש אך ורק עם מערכות שמע בדגמי Harley-Davidson משנת הדגם 2014 ומעלה. שימוש ברמקולים אלה עם מערכות שמע בדגמי Harley-Davidson מהשנים 2006-2013 יגרום נזק בלתי-הפיך לרמקולים אלה. שימוש ברמקולים אלה עם מערכות שמע בדגמי Harley-Davidson משנת הדגם 2005 ומטה יגרום נזק בלתי-הפיך למערכות אלה.

▲ אזהרה

כדי למנוע התנעה בשוגג של הרכב העלולה לגרום למוות או פציעה חמורה, הסר את הנת"ך הראשי לפני שתמשיך. (b00251)

הערה

גיליון הוראות זה מתייחס למידע במדריך השירות. מדריך שירות לאופנועים משנה/דגם זה נדרש להתקנה זו. ניתן לקבל מדריך זה בסוכנויות Harley-Davidson.

1. הסר את תיק האוכף השמאלי (אם קיים).

2. הסר את הכיסוי שבצד השמאלי.

הערה

דגמים עם אבטחה: השביתו את מערכת האבטחה.

3. הסר את הנת"ך הראשי.

הסר

1. הסר את בורגי הקיבוע של שבכת הרמקול והרמקול המקוריים.

a. שמור את הברגים להתקנה.

2. הסר את שבכת הרמקול.

3. נתק את יחידות ההדקים והסר את הרמקול מהמארז.

4. חזור על שלבים 1 עד 3 בצד השני.

התקנה

הערה

ראה איור 4. שבכות הרמקול החדשות מיועדות כל אחת לצד מסוים. סמלי הפס והמגן צריכים לפנות לעבר הצד הפנימי.

• ודא כיוון נכון של סמל הכידון והמגן לפני שתמשיך.

הערה

מחברי להב שונים בגודלם מונעים טעויות בהרכבה.

1. ראה איור 4. התקן את הרמקול (2, 3 או 4) במארז.

הערה

ודא כיוון נכון של סמל הכידון והמגן לפני שתמשיך.

a. ראה איור 1 או איור 2. כוון את הרמקול במארז.

b. חבר את לוחות ההדקים של הרמקול.


2. התקן את שבכת הרמקול (1 או 6).

3. התקן את הברגים. הדק.

מומנט: 1.6–2.2 (19–14) $\text{N}\cdot\text{m}$ (in-lbs)

a. הדק את כל ארבעת הברגים באופן צולב.

4. חזור על שלבים 1 עד 3 בצד השני.

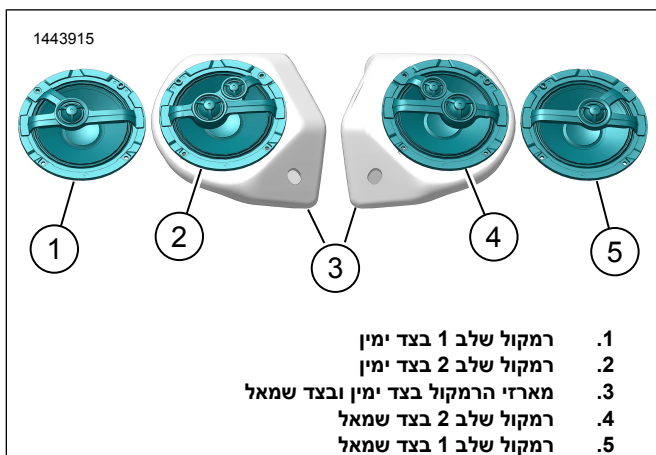


- 1. רמקול שלב 1 בצד ימין
- 2. רמקול שלב 2 בצד ימין
- 3. מארזי הרמקול בצד ימין ובצד שמאל
- 4. רמקול שלב 2 בצד שמאל
- 5. רמקול שלב 1 בצד שמאל

תרשים 1. כיוון הרמקול ב-Tour-Pak



- 1. רמקול שלב 1 בצד שמאל
- 2. רמקול שלב 2 בצד שמאל
- 3. מארזי הרמקול בצד שמאל ובצד ימין
- 4. רמקול שלב 2 בצד ימין
- 5. רמקול שלב 1 בצד ימין

תרשים 2. כיוון הרמקול המקור באוויר

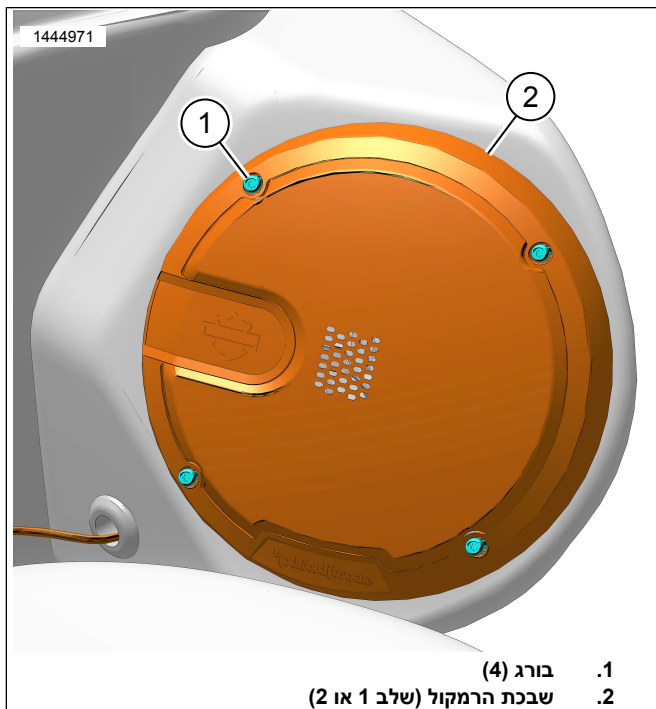


- 1. בורג (4)
- 2. שבכת הרמקול (שלב 1 או 2)

תרשים 3. שבכה ביחידת בית רמקול נתיקה (צד שמאל מוצג)

- b. השתמש כדי לסרוק את קוד ה-QR (2) בדף המידע.
- c. הגדרה ידנית של שלב 1 או שלב 2 לרמקולים, של מיקום הרמקולים ושל רעש לבן לשם הקצאת מיקומי הרמקולים.
- 4. [Unresolved graphic link \(id=40123-100123\)](#) מסך הגדרות האקוולייזר.
 - a. סמל הגדרות האקוולייזר (1)
 - b. כיוון 7 התדרים של ערוצי האקוולייזר (2).
 - c. בחירות מוגדרות אישית או קבועות מראש של האקוולייזר (3).
- 5. [Unresolved graphic link \(id=40123-100124\)](#) מסך תפריט האבחון.
 - a. סמל תפריט האבחון (1) מציג את מצב מערכת השמע.
 - b. פתיחת מסך בדיקת הרמקול (2).
 - c. רענון של מצב הרמקול והמגבר (3) לאחר תיקון רכיב.
 - d. בחירת רמקול לבדיקת הרעש הלבן ופעולתו (4).
 - e. חזרה למסך תפריט האבחון (5).

חלקי שירות

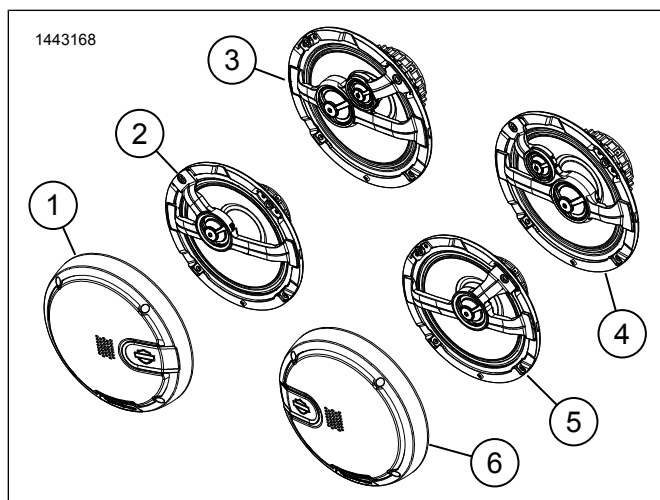

תרשים 4. חלקי שירות, ערכת רמקול אחורי 6.5 אינץ' BOOM! AUDIO

- הערה
כדי למנוע נזק אפשרי למערכת הקול, ודא שההצתה במצב OFF (מנותק) לפני התקנת הנת"ך הראשי.
- 1. התקן את הנת"ך הראשי.
 - 2. העבר את מערכת ההצתה למצב ON (מחובר), אבל אל תתניע את האופנוע.
 - 3. ודא כי כל הרמקולים פועלים, ושתפקוד איזון הרמקולים מלפנים/מאחור ("פיידר") פועל באופן תקין.
 - a. אם לא, בדוק את חיווט הרמקולים.
 - b. ראה "הגדרת אפליקציה" למידע על אות ערוץ הרמקול.
 - 4. התקן את כיסוי הצד השמאלי.
 - 5. התקן את תיק האוכף השמאלי (אם קיים).

הגדרת האפליקציה

- 1. [Unresolved graphic link \(id=40123-100120\)](#) גישה למערכת השמע.
 - a. צמד את המכשיר (1) למערכת.
 - b. היכנס אל תפריט האפליקציה (2) כדי להגדיר את מערכת השמע של הרכב.
- 2. [Unresolved graphic link \(id=40123-100121\)](#) מסך תפריט ראשי.
 - a. סמל תפריט ראשי (1).
 - b. אפס או שנה מספר הזיהוי האישי (PIN) של האבטחה (2).
 - c. ערוך ושנה את שם המערכת (3).
 - d. הגדר תמונה של אופנועך עבור התפריט הראשי (4).
 - e. מחוון חיבור Bluetooth. לוכסן על הסמל מציינ: לא מחובר (5).
- 3. [Unresolved graphic link \(id=40123-100122\)](#) מסך תפריט הגדרות.
 - a. סמל תפריט הגדרות (1).

טבלה 2. חלקי שירות

מספר ערכה	מספר חלק	תיאור (כמות)	פריט
76000984	76001028	שבכת הרמקול, שלב 1	1
76000985	76001030	שבכת הרמקול, שלב 2	
76000984	76000998	רמקול, שלב 1	2
76000985	76000999	רמקול, שלב 2	3
76000985	76001011	רמקול, שלב 2	4
76000984	76001010	רמקול, שלב 1	5
76000984	76001029	שבכת הרמקול, שלב 1	6
76000985	76001031	שבכת הרמקול, שלב 2	