



说明

94100159

2021-02-15



STAGE I和II 扬声器套件 - 气冷下部挡风板或TOUR-PAK (PN 76000984和76000985)

概述

注意

只能在哈雷戴维森音频应用上扫描二维码。

新安装的音频系统和扬声器在使用哈雷戴维森音频应用或由授权哈雷戴维森经销商设置后才能播放音频。

表1。

由RockfordFosgate®提供支持的Harley-Davidson 音频	
套件	QR 码
76000984 (Stage I)	
76000985 (Stage II)	

注意

哈雷戴维森摩托车各代扬声器、放大器和线路并非按照兼容的方式设计或测试的。请咨询你的经销商，以确保最佳性能和兼容性。

由RockfordFosgate扬声器提供支持的Harley-Davidson音频拥有最佳音质，能够与同阶段等级的(I或II)扬声器兼容。扬声器的输出信号是由包括位置和阶段等级的APP分配的。如果扬声器输出分配、阶段数量和位置设置错误，不会导致损坏，但有可能降低性能。

车型

注意

这些扬声器仅适用于2014年款及之后的哈雷戴维森音频系统。在2006-2013年款的哈雷戴维森音频系统上使用这些扬声器将会永久性损坏该类扬声器。在2005年或之前的哈雷戴维森音频系统上使用这些扬声器将会永久性损坏该类系统。

关于车型适配信息，请参见P&A零售目录或访问www.harley-davidson.com上的PartsandAccessories(零件与附件)部分(仅限英文)。

确保您使用的是最新版的说明书，可从下列网站获取：
h-d.com/isheets

请联系哈雷戴维森客户支持中心，电话：1-800-258-2464(仅美国)或1-414-343-4056。

安装要求

下载哈雷戴维森音频应用。

这些项目在你的哈雷戴维森经销商商店有售。

- 2014年及以后款FLHTKSE、FLTRUSE和Touring：需要单独购买Harley-Davidson主放大器和适配器工具包(零件编号76000997)，以完成此安装。
- 2014年及以后款FLHTKSE、FLTRUSE和Touring：需要单独购买Harley-Davidson主放大器安装工具包(零件编号76000974或76001045)，以完成此安装。
- 2014年及以后款FLHTKSE、FLTRUSE和Touring：需要单独购买Harley-Davidson二级放大器安装工具包(零件编号76000975)，以完成此安装。这取决于是否有六个或六个以上的扬声器，以及如何分配放大器频道。
- 2014年及以后款TriGlide：需要单独购买Harley-Davidson主放大器安装工具包(零件编号76000976或76001046)，以完成此安装。
- 2014年及以后款FLHTKSE、FLTRUSE和Touring或TriGlide：需要单独购买Harley-Davidson Tour-Pak扬声器线束安装工具包(零件编号76000977)，以完成此安装。
- 2014年及以后款Touring：需要单独购买Harley-Davidson气冷挡风板下部扬声器线束安装工具包(零件编号76000978)，以完成此安装。

警告

骑手和乘客的安全取决于此套件的正确安装。采用相关维修手册程序。如果您没有能力执行此程序或者没有正确的工具，请咨询哈雷戴维森经销商执行此安装。此套件安装不当可能造成死亡或重伤。(00333b)

建议由Harley-Davidson经销商的技师完成安装。

套件内容：

参见图4和表2。

准备

警告

为了防止车辆意外启动而造成死亡或重伤，请先拆下主保险丝，然后再继续。(00251b)

注意

此说明书引用了维修手册信息。此安装需要该年款/车型摩托车维修手册。哈雷戴维森经销商处有售。

1. 如果有边箱，则拆下左侧边箱。

2. 拆卸左侧盖。

注意

配备防盗系统的车型：停用防盗系统。

3. 拆卸主保险丝。

拆卸

1. 拆下固定OEM扬声器格栅和扬声器的螺丝。

a. 保留螺丝待用。

2. 拆下扬声器格栅。

3. 断开接线端并从音箱中取出扬声器

4. 在对侧重复步骤1-3。

安装

注意

参见图4。新的扬声器格栅是分侧的。Bar&Shield标识定位至内侧。

· 验证Bar&Shield徽章的方位正确，然后再继续操作。

注意

不同大小的铲形触头可防止装配错误的情况。

1. 参见图4。将扬声器（2, 5或3, 4）安装至音箱。

注意

验证Bar&Shield徽章的方位正确，然后再继续操作。

a. 参见图1或图2。将扬声器定位至音箱。

b. 连接扬声器接线端。

2. 安装扬声器格栅（1或6）。

3. 安装螺丝。拧紧。

扭矩：1.6-2.2 N·m (14-19 in-lbs)

a. 使用交叉模式拧紧所有四颗螺丝。

4. 在对侧重复步骤1-3。

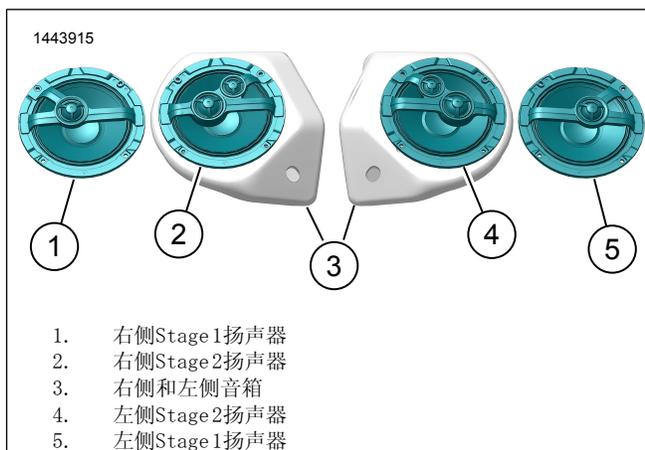


图1。Tour-Pak扬声器朝向

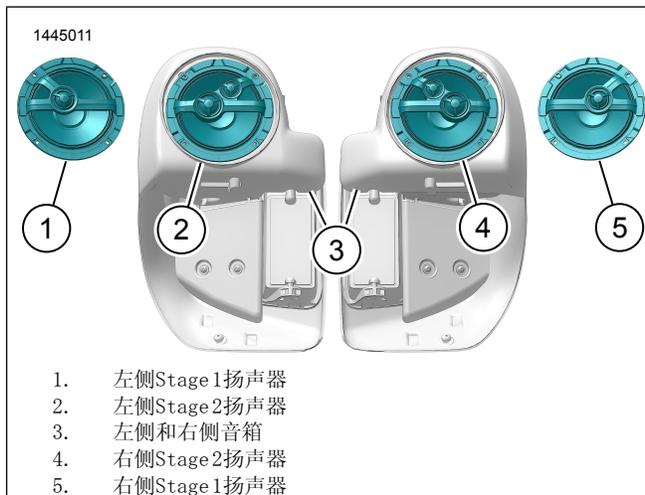


图2。风冷式扬声器朝向

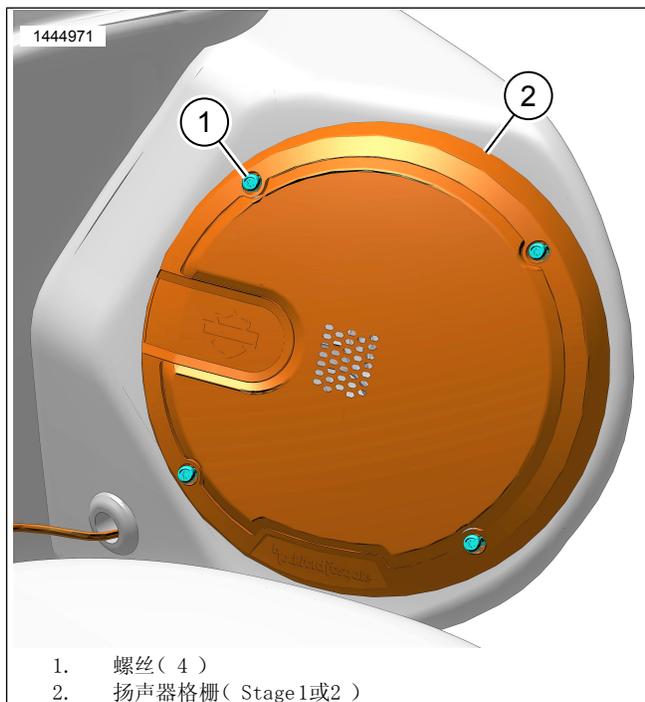


图3。音箱格栅（图示为左侧）

完成

注意

为避免对音响系统造成潜在损坏，安装主保险丝之前，应确保点火开关处于OFF（关闭）位置。

1. 安装主保险丝。
2. 打开点火，但不要启动摩托车。
3. 确保所有扬声器工作正常、前/后音量控制功能工作正常。
 - a. 否则，检查扬声器线路。
 - b. 查看应用设置，了解扬声器频道信号。
4. 安装左侧盖。
5. 如果有边箱，则装上左侧边箱。

应用设置

1. [Unresolved graphic link \(id=40123-100120\)](#) 访问音频系统。
 - a. 将设备（1）与系统配对。
 - b. 访问应用程序菜单（2）以设置车辆音响系统。
2. [Unresolved graphic link \(id=40123-100121\)](#) 主菜单屏幕。
 - a. 主菜单图标（1）。
 - b. 重置或更改安全个人识别号码（PIN）（2）。
 - c. 编辑和重命名系统（3）。
 - d. 使用您的摩托车照片（4）自定义主菜单。
 - e. 蓝牙连接指示灯。符号上有斜线表示：未连接（5）。
3. [Unresolved graphic link \(id=40123-100122\)](#) 设置菜单屏幕。
 - a. 设置菜单图标（1）。

- b. 用于扫描说明书上的二维码（2）。
- c. 手动设置Stage1或Stage2扬声器、扬声器位置和白噪声以指定扬声器位置。
4. [Unresolved graphic link \(id=40123-100123\)](#) 均衡器设置屏幕。
 - a. 均衡器设置图标（1）
 - b. 调整7段均衡器（2）频率。
 - c. 自定义或预设均衡器选择（3）。
5. [Unresolved graphic link \(id=40123-100124\)](#) 诊断菜单屏幕。
 - a. 诊断菜单图标（1）显示音响系统状态。
 - b. 打开扬声器测试屏幕（2）。
 - c. 维修部件后刷新扬声器和放大器状态（3）。
 - d. 选择用于白噪声（4）测试和功能的扬声器。
 - e. 返回到诊断菜单屏幕（5）。

维修零件

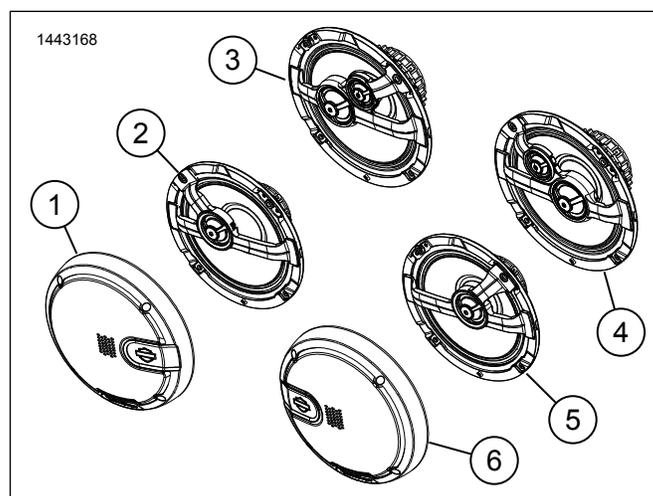


图4。维修零件：BOOM! Audio 6.5英寸后扬声器套件

表2。维修零件

项目	名称(数量)	零件编号	套件编号
1	扬声器格栅, Stage 1	76001028	76000984
	扬声器格栅, stage 2	76001030	76000985
2	扬声器, stage 1	76000998	76000984
3	扬声器, stage 2	76000999	76000985
4	扬声器, stage 2	76001011	76000985
5	扬声器, stage 1	76001010	76000984
6	扬声器格栅, Stage 1	76001029	76000984
	扬声器格栅, stage 2	76001031	76000985