



05-02-2021

الإرشادات



94100160

مجموعة مكبر الصوت، المرحلتان الأولى والثانية - غطاء الحقبة الجانبية (قطعة رقم 76000986).

تأكد من أنك تستخدم أحدث إصدار من ورقة التعليمات المتألحة على: h-d.com/issheets

اتصل بمركز دعم العملاء لشركة Harley-Davidson على الرقم 1-800-258-2464 (من الولايات المتحدة فقط) أو على رقم 4056-343-414-1.

متطلبات التركيب

نزل تطبيق Harley-Davidson للهاتف المحمول.

توفر العناصر المذكورة لدى وكيل Harley-Davidson المحلي.

- **موديلات FLTRUSE و FLHTKSE لعام 2014 وما بعده:** يلزم الشراء المنفصل لمجموعة مضخم الصوت الرئيسي والمفتاح الإلكتروني من Harley-Davidson (القطعة رقم 76000997) لعملية التركيب هذه.

- **موديلات FLTRUSE و FLHTKSE لعام 2014 وما بعده:** يلزم الشراء المنفصل لمجموعة مضخم الصوت الرئيسي ومجموعة أدوات التركيب من Harley-Davidson (القطعة رقم 76000974 أو 76001045) لعملية التركيب هذه.

- **موديلات FLTRUSE و FLHTKSE لعام 2014 وما بعده:** يلزم الشراء المنفصل لمجموعة مضخم الصوت الفرعى ومجموعة أدوات التركيب من Harley-Davidson (القطعة رقم 76000975) لعملية التركيب هذه. يعتمد هذا على ما إذا كانت هناك سنة مكبرات صوت أو أكثر وعلى كيفية تعين قنوات مكبر الصوت.

- **موديلات FLTRUSE و FLHTKSE لعام 2014 وما بعده:** يلزم الشراء المنفصل لمجموعة أدوات تركيب أسلاك مكبر صوت الحقبة الجانبية من Harley-Davidson (القطعة رقم 76000979) لعملية التركيب هذه.

تحذير

تعتمد سلامة قائد الدراجة والراكب على تركيب هذا الطقم بشكل سليم. استخدم إجراءات دليل الصيانة المناسبة. إذا لم تستطع القيام بهذا الإجراء، أو لم تكن لديك الأدوات المناسبة، ففضلًا زيارة وكيل Harley-Davidson لإجراء عملية التركيب. قد يؤدي تركيب هذا الطقم بشكل غير سليم إلى حدوث وفاة أو إصابة خطيرة. (b00333)

يوصى بالتشبيت من قبل فني في وكالة Harley-Davidson.

محتويات المجموعة

راجع الشكل 3 والجدول 2.

الإعداد

تحذير

منع التشغيل العرضي للدراجة النارية، الذي قد يؤدي إلى حدوث الوفاة أو التعرض لإصابات خطيرة، قم بزيارة المصهر الرئيسي قبل المتابعة. (b00251)

ملحوظة

يشير مستند التعليمات هذا إلى المعلومات الواردة في دليل الصيانة. يلزم وجود دليل الصيانة الخاص بهذه العام/الطراز من الدراجات البخارية لإجراء عملية التركيب هذه. يمكن الحصول على دليل من وكيل شركة Harley-Davidson.

1. أزل الحقبة الجانبية اليسرى.

2. فك غطاء الجانب الأيسر.

ملحوظة

3. موديلات مع الأمان: تعطيل نظام الأمان.

عام

ملحوظة

يمكن مسح رمز الاستجابة السريعة في تطبيق الصوت من Harley-Davidson . لن يشعل نظام الصوت ومكبرات الصوت المثبتة الصوت ما لم يتم تكوين النظام باستخدام تطبيق الصوت من Harley-Davidson أو من قبل إحدى وكالات Harley-Davidson المعتمدة.

الجدول 1.

صوت Harley-Davidson مدعاً من قبل® مجموعة الأدوات	رمز الاستجابة السريعة
	76000986 (المراحل الأولى)
	76000987 (المراحل الثانية)

ملحوظة

لم تُصمم الأجيال المختلفة من مكبرات الصوت ومضخمات الصوت والأسلاك لمركبات Harley-Davidson أو تُختبر للعمل معًا. يرجى استشارة وكيلك لضمان الأداء الأمثل والتوافق.



تم تحسين صوت Harley-Davidson مدعاً من قبل جنبًا إلى جنب مع مكبرات الصوت من مستوى المرحلة نفسه (الأولى أو الثانية). يتم تعين إشارات خرج المكبر من قبل APP بما في ذلك موقع المرحلة ومستواها. إذا تم تكوين تعينات خرج السماعات وأرقام المراحل ومواعيقها بشكل غير صحيح، فلن يحدث ثلف، ولكن يجب ترقيع انخفاض الأداء.

الموديلات

ملحوظة

تم تصميم مكبرات الصوت هذه للاستخدام فقط في أنظمة الصوت 2014 من Harley-Davidson والإصدارات اللاحقة. استخدام مكبرات الصوت هذه في أنظمة الصوت 2006-2013 من Harley-Davidson سيخلق بهذه المكبرات ثلف دائم. استخدام مكبرات الصوت هذه في أنظمة الصوت 2005 وسابقاتها من Harley-Davidson أو الإصدارات السابقة سيخلق بهذه المكبرات ثلف دائم.

للاطلاع على معلومات تركيب الموديل، راجع كاتالوج بيع قطع الغيار والملحقات بالتجزئة أو قسم قطع الغيار والملحقات على الموقع www.harley-davidson.com (باللغة الإنجليزية فقط).

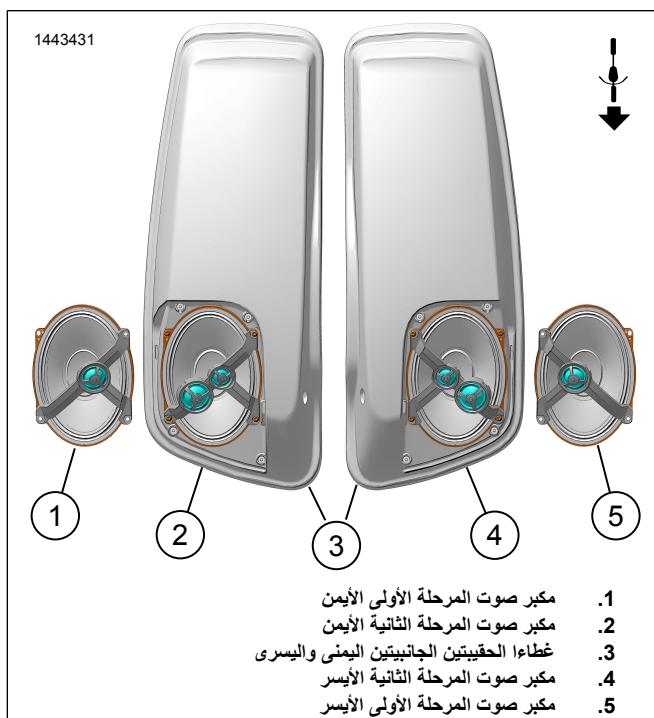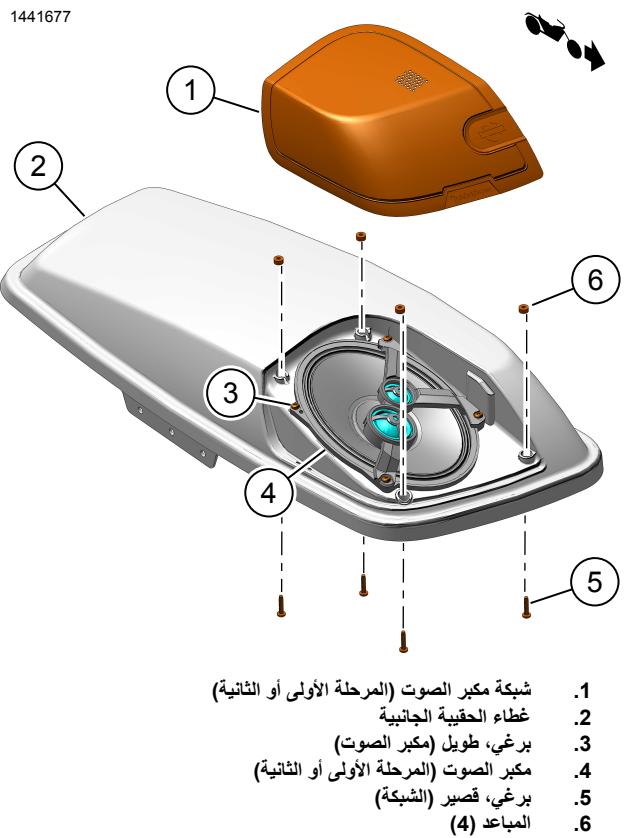

.1. قم بتركيب المنصهر الرئيسي.

.2. أدر مفتاح الإشعال على الوضع ON (تشغيل)، ولكن لا تبدأ تشغيل الدراجة النارية.

.3. تأكد من عمل جميع السمات، ومن أن وظيفة الخفت بالجانب الأمامي/الخلفي تعمل بشكل سليم. وبخلاف ذلك،تحقق من مجموعة أسلاك الساعة.

.4. ركب غطاء الجانب الأيسر.

.5. ركب الحقيقة الجانبية اليسرى.

إعداد التطبيق

.1. **شاشة قائمة الصوت المتوفر لديك.**

a. قم باقران جهاز (1) بالنظام.

b. قم بالوصول إلى قوائم التطبيق (2) لإعداد نظام الصوت بالمركبة.

.2. **شاشة قائمة الرئيسية.**

a. أيقونة القائمة الرئيسية (1).

b. أعد تعين رقم التعريف الشخصي (PIN) للأمان (2) أو غيره.

c. حرر نظامك وأعد تسميته (3).

d. خصص القائمة الرئيسية باستخدام صورة دراجتك (4).

e. مؤشر اتصال البلوتوث. يُشير الخط المائل الموجود في الرمز إلى: غير متصل (5).

.3. **شاشة قائمة الإعداد.**

a. أيقونة قائمة الإعداد (1).

b. تُستخدم لمسح رمز الاستجابة السريعة (2) على iSheet.

c. الإعداد البوعي للسماعات في المرحلة 1 أو 2 وموقع مكبر الصوت والضوضاء البيضاء لتعيين موقع مكبر الصوت.

شاشة قائمة التشخيص.

a. يعرض رمز قائمة التشخيص (1) حالة نظام الصوت.


b. افتح شاشة اختبار مكبر الصوت (2).

c. يحدث حالة مكبر الصوت ومضمخ الصوت (3) بعد إصلاح المكون.

d. حدد مكبر صوت لاختبار الضوضاء البيضاء (4) ووظائفه.

e. الرجوع إلى شاشة قائمة التشخيص (5).

قطع غيار الخدمة

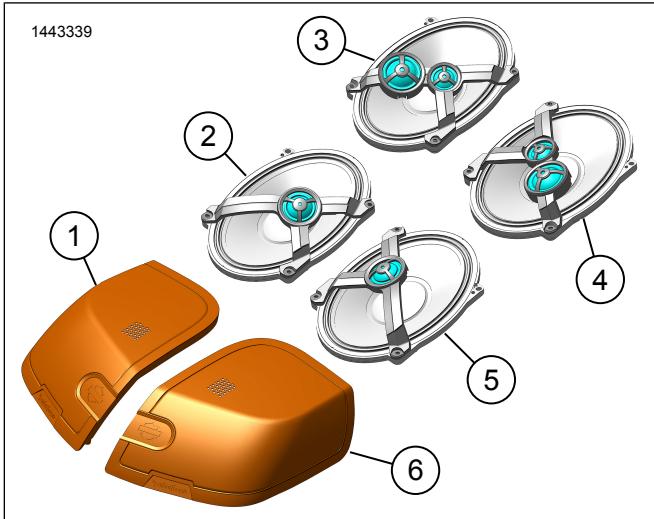

شكل 3. قطع غيار الخدمة، مجموعة Boom! Audio Stage II Saddlebag Speaker Kit

الجدول 2. قطع غيار الخدمة

العنصر	الوصف (الكمية)	رقم المجموعة	رقم الجزء
1	شبكة مكبر الصوت، الأيمن، المرحلة 1	76000986	76001025
2	شبكة مكبر الصوت، الأيمن، المرحلة 2	76000987	76001027
3	مكبر صوت، الأيمن، المرحلة 1	76000986	76001012
4	مكبر صوت، الأيمن، المرحلة 2	76000987	76001013
5	مكبر صوت، الأيسر، المرحلة 1	76000987	76001001
6	شبكة مكبر الصوت، الأيسر، المرحلة 1	76000986	76001000
	شبكة مكبر الصوت، الأيسر، المرحلة 2	76000986	76001024
	شبكة مكبر الصوت، الأيسر، المرحلة 2	76000987	76001026