



INSTRUKSJONER

94100160

2021-02-05



STAGE I OG II-HØYTTALERSETT - SALVESKELOKK (DELENR. 76000986)



GENERELT

MERK

QR-koden kan bare skannes i Harley-Davidson-lydappen.

Det nylig monterte lydsystemet og høyttalerne vil ikke spille av lyd med mindre de er konfigurert ved hjelp av Harley-Davidson-lydappen eller av en autorisert Harley-Davidson-forhandler.

Tabell 1.

Harley-Davidson Audio Powered by Rockford Fosgate®	
Sett	QR-kode
76000986 (Stage I)	
76000987 (Stage II)	

MERK

De ulike generasjonene høyttalere, forsterkere og ledninger til Harley-Davidson-motorsykler er ikke designet eller testet for å fungere sammen. Ta kontakt med forhandleren for å sikre optimal ytelse og kompatibilitet.

Harley-Davidson Audio Powered by Rockford Fosgate-høyttalerne er akustisk optimalisert for å fungere sammen med høyttalere på samme Stage (I eller II). Høyttalernes utgangssignal tilordnes av appen, iberegnet plassering og Stage-nivå. Hvis utgangssignalet, Stage-nivå og plasseringen ikke er konfigurert riktig, vil det ikke oppstå noen skade, men du kan forvente redusert ytelse.

Modeller

MERK

Disse høyttalerne er KUN for bruk på Harley-Davidson-lydsystemer fra 2014 og senere. Bruk av disse høyttalerne på Harley-Davidson-lydsystemer fra 2006–2013 VIL permanent skade disse høyttalerne. Bruk

av disse høyttalerne på Harley-Davidson-lydsystemer fra 2005 eller eldre VIL permanent skade disse systemene.

Hvis du trenger informasjon om montering for forskjellige modeller, kan du lese P&A-detaljhandelskatalogen eller Parts and Accessories-delen (Deler og tilbehør) på www.harley-davidson.com (kun engelsk).

Sjekk at du bruker den nyeste versjonen av instruksjonsarket, som er tilgjengelig på: h-d.com/isheets

Kontakt Harley-Davidson Customer Support Center på 1-800-258-2464 (kun i USA) eller 1-414-343-4056.

Installasjonskrav

Last ned Harley-Davidson-mobilappen.

Disse elementene er tilgjengelige hos din lokale Harley-Davidson-forhandler.

- **2014 og senere FLHTKSE, FLTRUSE og Touring:** Separat kjøp av Harley-Davidson primærforsterker og dongle-sett (delenr. 76000997) kreves til denne monteringen.
- **2014 og senere FLHTKSE, FLTRUSE og Touring:** Separat kjøp av Harley-Davidson monteringssett for primærforsterker (delenr. 76000974 eller 76001045) kreves til denne monteringen.
- **2014 og senere FLHTKSE, FLTRUSE og Touring:** Separat kjøp av Harley-Davidson monteringssett for sekundærforsterker (delenr. 76000975) kan kreves til denne monteringen. Dette avhenger av om det er seks eller flere høyttalere og hvordan forsterkerkanalene tilordnes.
- **2014 og senere FLHTKSE, FLTRUSE og Touring:** Separat kjøp av Harley-Davidson monteringssett for salveskehøyttalere (delenr. 76000979) kreves til denne monteringen.

⚠ ADVARSEL

Føreren og passasjerens sikkerhet avhenger av korrekt montering av dette settet. Bruk de passende prosedyrene i servicehåndboken. Hvis du ikke er i stand til å utføre prosedyren eller ikke har de nødvendige verktøyene, bør du få en Harley-Davidson-forhandler til å utføre monteringen. Feilaktig montering av dette settet kan utgjøre en fare for liv og helse. (00333b)

Det anbefales å la en tekniker hos en Harley-Davidson-forhandler utføre monteringen.

Settets innhold

Se Figur 3 og Tabell 2.

KLARGJØRE

▲ ADVARSEL

For å unngå at motorsykkelen starter utilsiktet, noe som kan sette liv og helse på spill, må du fjerne hovedsikringen før du fortsetter. (00251b)

MERK

Dette instruksjonsbladet viser til informasjon i servicehåndboken. En servicehåndbok for denne motorsykkelmodellen/årsmodellen kreves for denne monteringen. Du kan få en fra en Harley-Davidson-forhandler.

1. Fjern venstre salveske.
2. Fjern det venstre sidedekslet.

3. **MERK**
Modeller med sikkerhetssystem: Deaktiver sikkerhetssystemet.

Ta ut hovedsikringen.

FJERN

MERK

Nye høyttalerkomponenter vises, originaldelene er tilsvarende.

1. Se figur 1. Koble fra opprinnelige ledningsnett-kontakter.
2. Fjern skruene til høyttalergitteret (5).
3. Fjern det opprinnelige høyttalergitteret (1).
4. Fjern skruene på høyttalerne (3).
5. Fjern den opprinnelige høyttaleren (4) fra salveskelokket.
6. Gjenta prosedyren for motsatt side.

MONTER

MERK

Salveskelokk uten lakk må lakeres før montering av høyttalerne.

Separat kjøp av Harley-Davidson-monteringssett for salveskehøyttalere kreves til denne monteringen. Se Installasjonskrav.


1. Se figur 3. Monter høyttaleren (2, 5 eller 3, 4) i salveskelokket.

MERK


Den lange skruen (3), den korte skruen (5), avstandsstykket (6) og ledningsnett er inkludert i MONTERINGSSETTET FOR LEDNINGSNETT TIL SALVESKEHØYTTALERE (delnr. 76000979). Sjekk monteringskravene.

- a. Se figur 2. Juster høyttaleren til salveskelokket.

2. Se figur 1. Sett inn de lange høyttalerskruene (3).
 - a. Trekk til skruene vekselvis.
 - b. Stram til.
Tiltrekningsmoment: 1,1–1,7 N·m (10–15 in-lbs)
Høyttalerskrue
3. Monter avstandsstykkene (6) i salveskelokket (2).
4. Monter høyttalergitteret (1) i salveskelokket (2).
5. Sett inn de korte gitterskruene (5).
 - a. Trekk til skruene vekselvis.
 - b. Stram til.
Tiltrekningsmoment: 1,1–1,7 N·m (10–15 in-lbs)
Høyttalerskrue
6. Koble til de nye ledningsnett-kontaktene.
 - a. Kontaktene er unike og kan bare kobles til på én måte.
 - b. Om nødvendig kan du bruke kabelstropper og ledningsholdere fra forsterkerinstallasjonssettet for å holde fast ledningskabelen inni salvesken.
7. Gjenta prosedyren for motsatt side.

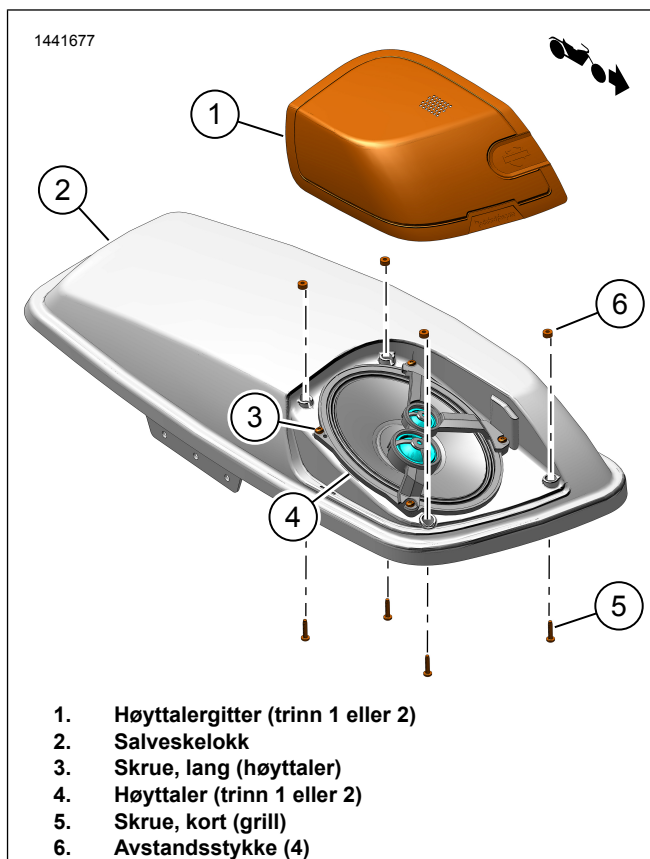

Figur 1. Montering av høyttaler og gitter

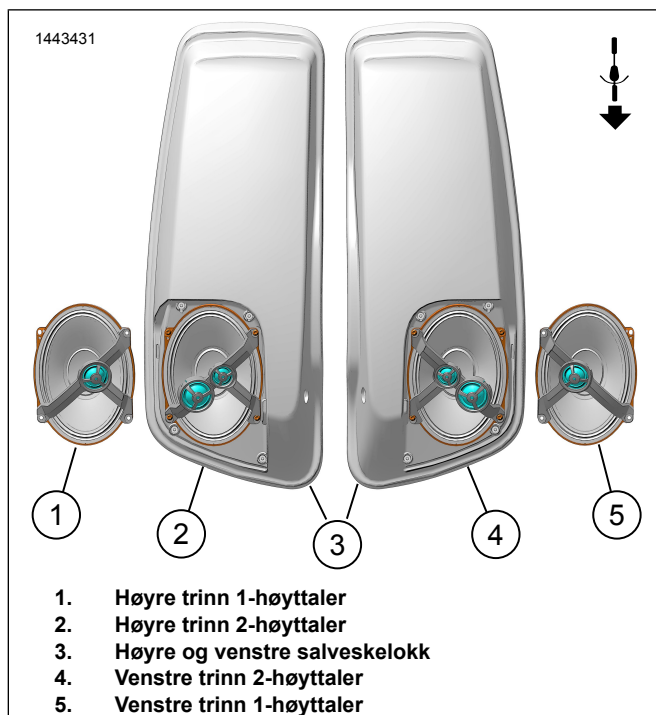

Figur 2. Høytalerretning (typisk)

FERDIG

MERK

For å hindre mulig skade på lydsystemet skal tenningen være AV før du monterer hovedsikringen.

1. Installer hovedsikringen.
2. Slå på tenningen, men ikke start motorsykkelen.
3. Påse at alle høytalerne fungerer, og at toningsfunksjonen for foran/bak fungerer korrekt. Sjekk høytalerledningene hvis dette ikke er tilfelle.
4. Sett på det venstre sidedekslet.
5. Montere venstre salveske.

APP-OPPSETT

1. [Unresolved graphic link \(id=40124-100120\)](#) Kobler til lydsystemet.
 - a. Par enheten (1) til systemet.
 - b. Bruk menyene i appen (2) til å sette opp lydanlegget på motorsykkelen.
2. [Unresolved graphic link \(id=40124-100121\)](#) Hovedmenyskjermen.
 - a. Hovedmenyikon (1).
 - b. Tilbakestill eller endre sikkerhetsnummeret (PIN-koden) (2).
 - c. Rediger og gi nytt navn til systemet (3).


- d. Tilpass hovedmenyen med et bilde av motorsykkelen din (4).
- e. Indikator for Bluetooth-tilkobling. Skråstrek gjennom symbolet indikerer: Ikke tilkoblet (5).

3. [Unresolved graphic link \(id=40124-100122\)](#) Oppsettmenyskjermen.
 - a. Ikon for oppsettmeny (1).
 - b. Bruk til å skanne QR-koden (2) på iSheet.
 - c. Manuelt oppsett for trinn 1- eller 2-høytalere, høytalerplassering og hvit støy for å tilordne høytalerplasseringer.

4. [Unresolved graphic link \(id=40124-100123\)](#) Equalizeroppsettskjermen.
 - a. Ikon for equalizeroppsett (1)
 - b. Juster frekvensene med 7-båndsequalizeren (2).
 - c. Egendefinerte eller forhåndsinnstilte equalizerinnstillinger (3).

5. [Unresolved graphic link \(id=40124-100124\)](#) Diagnosemenyskjermen.
 - a. Diagnosemenyikonet (1) viser statusen for lydsystemet.
 - b. Åpne høytalertestskjermen (2).
 - c. Oppdaterer statusen for høytalere og forsterker (3) etter komponentreparasjon.
 - d. Velg høytaler for test og funksjonalitet med hvit støy (4).
 - e. Tilbake til diagnosemenyskjermen (5).

SERVICEDELER

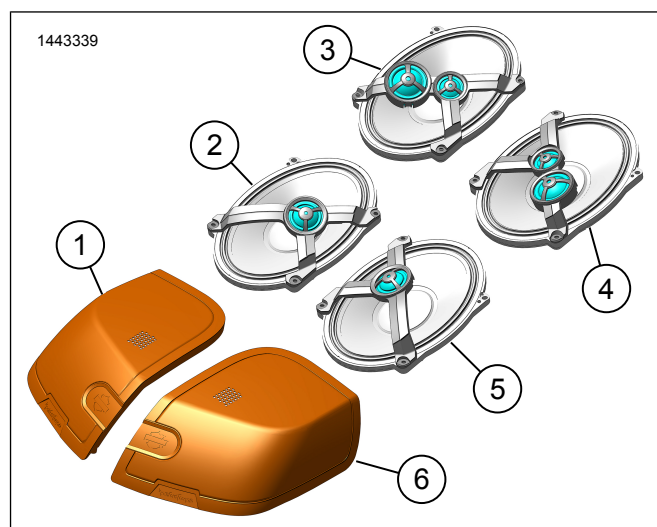

Figur 3. Servicedeler, Boom! Audio Stage II salveske-høytalersett

Tabell 2. Servicedeler

Element	Beskrivelse (mengde)	Delenumre	Settnummer
1	Høytalergitter, høyre, Stage 1	76001025	76000986
	Høytalergitter, høyre, Stage 2	76001027	76000987
2	Høytaler, høyre, Stage 1	76001012	76000986
3	Høytaler, høyre, Stage 2	76001013	76000987
4	Høytaler, venstre, Stage 2	76001001	76000987
5	Høytaler, venstre, Stage 1	76001000	76000986
6	Høytalergitter, venstre, Stage 1	76001024	76000986
	Høytalergitter, venstre, Stage 2	76001026	76000987