



# INSTRUKSI

94100160

2021-02-05



## KIT SPEAKER STAGE I & II - PENUTUP TAS SADEL (PN 76000986)

### UMUM

#### CATATAN

Kode QR hanya dapat dipindai dengan aplikasi audio Harley-Davidson.

Sistem audio dan speaker yang baru dipasang tidak akan memutar audio kecuali jika dikonfigurasi menggunakan aplikasi audio Harley-Davidson atau oleh dealer resmi Harley-Davidson.

Tabel 1.

Audio Harley-Davidson Didukung oleh Rockford Fosgate®	
Kit	Kode QR
76000986 (Stage I)	
76000987 (Stage II)	

#### CATATAN

Berbagai generasi speaker, amplifier, dan pemasangan kabel untuk kendaraan Harley-Davidson tidak dirancang atau diuji untuk bekerja bersama. Silakan berkonsultasi dengan dealer Anda untuk memastikan kinerja dan kompatibilitas yang optimal.

Audio Harley-Davidson yang Didukung dengan speaker Rockford Fosgate dirancang untuk dapat bekerja secara optimal dengan speaker dari level stage yang sama (I atau II). Sinyal output speaker ditugaskan oleh APLIKASI yang mencakup lokasi dan level stage. Jika penugasan output speaker, jumlah stage, dan lokasi dikonfigurasi secara salah, kerusakan tidak akan terjadi, tetapi akan mengalami kinerja yang rendah.

### Model

#### CATATAN

Speaker ini HANYA untuk digunakan di sistem audio Harley-Davidson tahun **2014 dan setelahnya**. Jika speaker ini digunakan pada **sistem audio Harley-Davidson tahun 2006-2013**, **speaker ini AKAN rusak secara permanen**. Jika speaker ini digunakan pada **sistem audio**

**Harley-Davidson tahun 2005 atau lebih awal, speaker ini AKAN rusak secara permanen.**

Untuk informasi kesesuaian model, baca katalog retail P&A atau bagian Komponen dan Aksesori di [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (hanya tersedia dalam Bahasa Inggris).

Pastikan Anda menggunakan lembar petunjuk versi terbaru yang tersedia di: [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Hubungi Pusat Dukungan Pelanggan Harley-Davidson di 1-800-258-2464 (khusus AS) atau 1-414-343-4056.

### Persyaratan Pemasangan

Unduh aplikasi seluler Harley-Davidson.

Item-item ini tersedia di dealer Harley-Davidson Anda.

- **Model FLHTKSE, FLTRUSE, dan Touring 2014 dan Setelahnya:** Diperlukan pembelian terpisah dari Kit Amplifier Primer dan Dongle Harley-Davidson (No. Komponen 76000997) pemasangan ini.
- **Model FLHTKSE, FLTRUSE, dan Touring 2014 dan Setelahnya:** Diperlukan pembelian terpisah dari Kit Pemasangan Amplifier Primer Harley-Davidson (No. Komponen 76000974 atau 76001045) untuk pemasangan ini.
- **Model FLHTKSE, FLTRUSE, dan Touring 2014 dan Setelahnya:** Mungkin diperlukan pembelian terpisah dari Kit Pemasangan Amplifier Sekunder Harley-Davidson (No. Komponen 76000975) untuk pemasangan ini. Ini tergantung pada jumlah speaker yaitu jika ada enam atau lebih speaker dan cara penugasan saluran amplifier.
- **Model FLHTKSE, FLTRUSE dan Touring 2014 dan Setelahnya:** Diperlukan pembelian terpisah dari Kit Pemasangan Harness Speaker Tas Sadel Harley-Davidson (No. Komponen 76000979) untuk pemasangan ini.

#### ⚠ PERINGATAN

**Keselamatan pengendara dan penumpang bergantung pada pemasangan kit yang benar. Gunakan prosedur manual servis yang benar. Jika Anda tidak mampu menjalankan prosedur ini atau tidak memiliki alat yang tepat, mintalah dealer Harley-Davidson untuk melakukan pemasangan. Pemasangan yang salah terkait perangkat ini dapat menyebabkan kematian atau cedera parah. (00333b)**

Sebaiknya pemasangan dilakukan oleh teknisi di dealer Harley-Davidson.

### Isi Kit

Lihat Gambar 3 dan Tabel 2.

## PERSIAPAN

### ⚠ PERINGATAN

Untuk mencegah starter kendaraan tiba-tiba, yang dapat menyebabkan kematian atau cedera parah, lepas sekering utama sebelum melakukan pemasangan lampu depan. (00251b)

#### CATATAN

Lembar instruksi ini merujuk pada informasi manual servis. Manual servis kendaraan tahun/model ini dibutuhkan untuk pemasangan. Manual servis tersebut tersedia di dealer Harley-Davidson.

1. Lepaskan saddlebag kiri.
2. Lepas penutup samping kiri.

#### CATATAN

**Model dengan keamanan:** Nonaktifkan sistem keamanan.

Lepas sekering utama.

## PELEPASAN

#### CATATAN

Komponen speaker baru ditampilkan dalam grafis, OEM serupa dengan komponen ini.

1. Lihat Gambar 1. Lepas konektor harness audio OEM.
2. Lepas sekrup gril (5).
3. Lepas gril speaker OEM (1).
4. Lepas sekrup speaker (3).
5. Lepas speaker OEM (4) dari penutup tas sadel.
6. Ulangi prosedur untuk sisi sebaliknya.

## PASANG

#### CATATAN

Penutup tas sadel yang belum selesai sudah harus dicat sebelum pemasangan.

Pembelian terpisah atas Kit Pemasangan Speaker Tas Sadel Harley Davidson diperlukan untuk pemasangan ini. Lihat Persyaratan Pemasangan.


1. Lihat Gambar 3. Pasang speaker (2, 5 atau 3, 4) ke dalam penutup tas sadel.

#### CATATAN


Sekrup panjang (3), sekrup pendek (5), penjarak (6), dan harness disertakan dalam KIT PEMASANGAN HARNES SPEAKER TAS SADEL (PN 76000979). Lihat Persyaratan Pemasangan.

- a. Lihat Gambar 2. Arahkan speaker ke penutup tas sadel.

2. Lihat Gambar 1. Pasang sekrup speaker panjang (3).
  - a. Kencangkan sekrup secara berurutan.
  - b. Kencangkan.  
Torque: 1,1–1,7 N·m (10–15 in-lbs) Sekrup speaker
3. Pasang spacer (6) ke penutup tas sadel (2).
4. Pasang gril speaker (1) ke penutup tas sadel (2).
5. Pasang sekrup gril pendek (5).
  - a. Kencangkan sekrup secara berurutan.
  - b. Kencangkan.  
Torque: 1,1–1,7 N·m (10–15 in-lbs) Sekrup speaker
6. Hubungkan konektor harness audio BARU.
  - a. Konektor ini unik dan hanya dapat dipasang dari satu arah.
  - b. Tambahkan tali strap kabel dan penahan kabel dari Amplifier Installation Kit (Kit Pemasangan Amplifier) untuk menahan harness di dalam tas kargo sebagaimana diperlukan.
7. Ulangi prosedur untuk sisi sebaliknya.

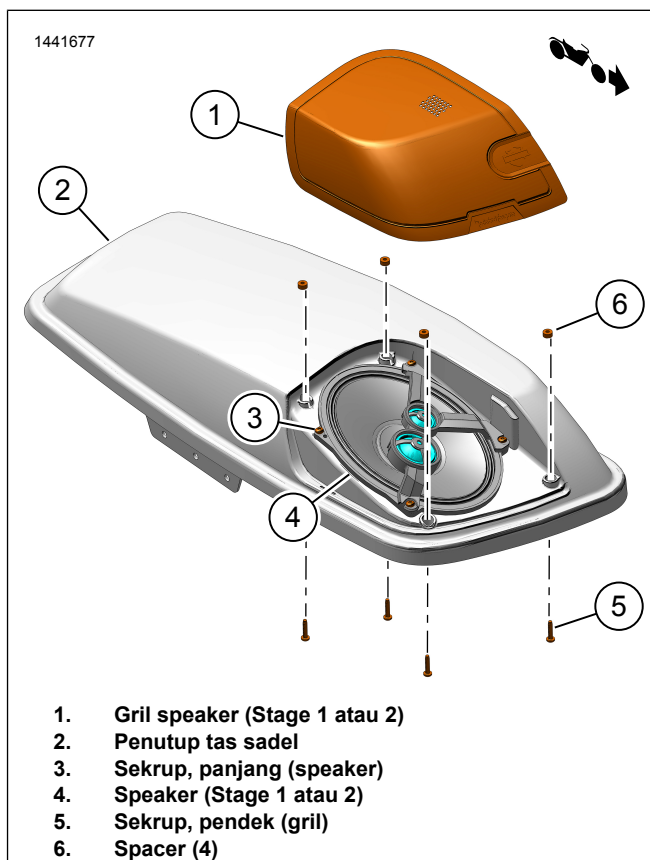

Gambar 1. Pemasangan Speaker dan Gril

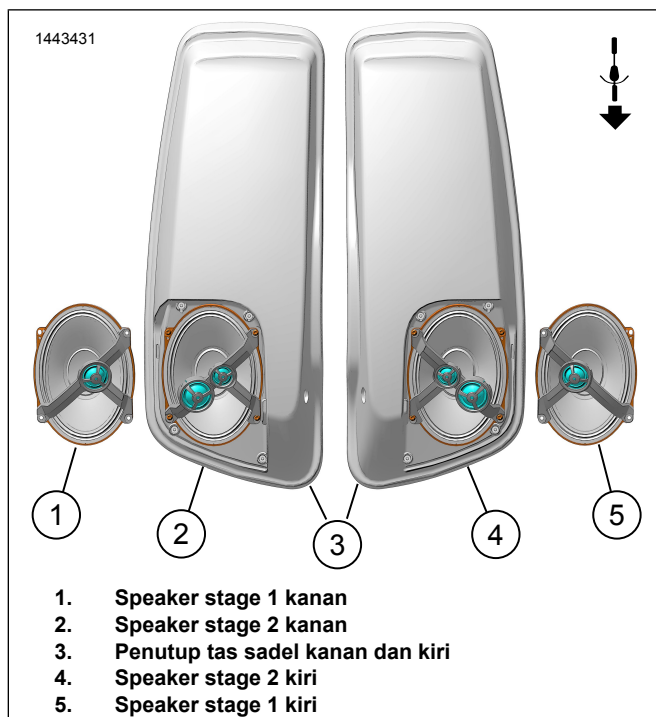

Gambar 2. Arah Speaker (Tipikal)

## SELESAI

### CATATAN

Untuk mencegah kerusakan pada sistem suara, pastikan ignisi dalam posisi OFF **sebelum** memasang sekring utama.


1. Pasang sekring utama.
2. Alihkan kunci ignisi ke posisi ON, tetapi jangan nyalakan sepeda motor.
3. Pastikan semua speaker berfungsi dan fungsi pemudar depan/belakang dapat beroperasi dengan baik. Jika tidak, periksa jaringan kabel speaker.
4. Pasang penutup samping kiri.
5. Pasang saddlebag sebelah kiri.

## PENGATURAN APLIKASI

1. [Unresolved graphic link \(id=40124-100120\)](#) Mengakses sistem audio Anda.
  - a. Sandingkan perangkat (1) ke sistem.
  - b. Akses menu aplikasi (2) untuk mengatur sistem suara kendaraan.
2. [Unresolved graphic link \(id=40124-100121\)](#) Layar menu utama.
  - a. Ikon menu utama (1).
  - b. Atur ulang atau ubah nomor identifikasi pribadi (PIN) keamanan (2).

- c. Edit dan ganti nama sistem Anda (3).
  - d. Sesuaikan menu utama dengan gambar motor Anda (4).
  - e. Indikator sambungan Bluetooth. Simbol slash through (Ø) menunjukkan: Tidak Terhubung (5).
3. [Unresolved graphic link \(id=40124-100122\)](#) Layar menu pengaturan.
    - a. Ikon menu pengaturan (1).
    - b. Gunakan untuk memindai kode QR (2) pada iSheet.
    - c. Pengaturan manual untuk speaker Stage 1 atau 2, lokasi speaker, dan white noise untuk menetapkan lokasi speaker.
  4. [Unresolved graphic link \(id=40124-100123\)](#) Layar pengaturan equalizer.
    - a. Ikon pengaturan equalizer (1)
    - b. Tala frekuensi equalizer 7-band (2).
    - c. Sesuaikan atau preset pilihan equalizer (3).
  5. [Unresolved graphic link \(id=40124-100124\)](#) Layar menu diagnostik.
    - a. Ikon menu diagnostik (1) menampilkan status sistem suara.
    - b. Buka layar pengujian speaker (2).
    - c. Menyegarkan status speaker dan amplifier (3) setelah perbaikan komponen.
    - d. Pilih speaker untuk pengujian dan fungsi white noise (4).
    - e. Kembali ke layar menu diagnostik (5).

## KOMPONEN SERVIS

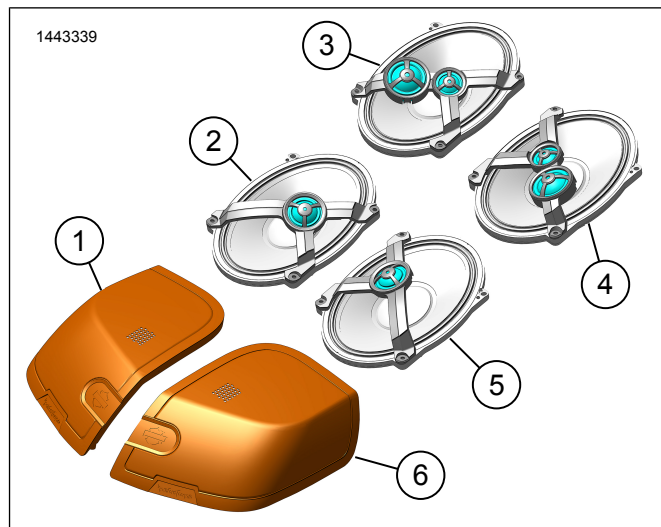

**Gambar 3. Komponen Servis, Boom! Audio Stage II Saddlebag Speaker Kit (Kit Speaker Tas Kargo Boom! Audio Stage II)**

**Tabel 2. Komponen Servis**

Item	Deskripsi (Jumlah)	Nomor Komponen	Nomor Kit
1	Gril speaker, kanan, stage 1	76001025	76000986
	Gril speaker, kanan, stage 2	76001027	76000987
2	Speaker, kanan, stage 1	76001012	76000986
3	Speaker, kanan, stage 2	76001013	76000987
4	Speaker, kiri, stage 2	76001001	76000987
5	Speaker, kiri, stage 1	76001000	76000986
6	Gril speaker, kiri, stage 1	76001024	76000986
	Gril speaker, kiri, stage 2	76001026	76000987