



SÚPRAVA REPRODUKTOROV STAGE I & II – VEKO SEDLOVEJ TAŠKY (Č. DIELU 76000986)



VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

POZNÁMKA

Kód QR je možné oskenovať iba prostredníctvom audio aplikácie Harley-Davidson.

Novo nainštalovaný audio systém a reproduktory nebudú prehrávať zvuk, kým nebudú nakonfigurované pomocou audio aplikácie Harley-Davidson alebo autorizovaným predajcom motocyklov Harley-Davidson.

Tabuľka 1.

Harley-Davidson Audio Powered by Rockford Fosgate®	
Súprava	QR kód
76000986 (Stage I)	
76000987 (Stage II)	

POZNÁMKA

Rôzne verzie reproduktorov, zosilňovačov a kabeľáže pre vozidlá Harley-Davidson neboli navrhnuté alebo testované pre vzájomnú kompatibilitu. Obráťte sa na svoje obchodné zastúpenie ohľadom optimálneho fungovania a compatibility.

Reproduktory Harley-Davidson Audio Powered by Rockford Fosgate sú optimalizované tak, aby boli kompatibilné s reproduktormi rovnakej úrovne vylepšenia (stage I alebo II). Výstupné signály reproduktorov sú priradené APLIKÁCIU, vrátane umiestnenia a úrovne vylepšenia. Ak sú výstupné signály, čísla úrovní a umiestnenia nesprávne nakonfigurované, poškodenie nevznikne, ale treba očakávať znížený výkon.

Modely

POZNÁMKA

Tieto reproduktory sú určené na používanie len na audiosystémoch Harley-Davidson z roku 2014 a novších. Používanie týchto reproduktorov na audiosystémoch Harley-Davidson z roku 2006 – 2013 SPÔSOBÍ trvalé

poškodenie týchto reproduktorov. Používanie týchto reproduktorov na audiosystémoch Harley-Davidson 2005 alebo starších SPÔSOBÍ trvalé poškodenie týchto reproduktorov.

Informácie o vhodnosti pre jednotlivé modely nájdete v maloobchodnom katalógu náhradných dielov a príslušenstva alebo v časti venovanej náhradným dielom a príslušenstvu na stránke www.harley-davidson.com (iba v angličtine).

Používajte najaktuálnejšiu verziu návodu, ktorá je k dispozícii na adrese: h-d.com/isheets

Obráťte sa na oddelenie podpory zákazníkov spoločnosti Harley-Davidson na čísle 1-800-258-2464 (len USA) alebo 1-414-343-4056.

Požiadavky na montáž

Stiahnite si mobilnú aplikáciu Harley-Davidson.

Tieto položky sú k dispozícii u vášho predajcu motocyklov Harley-Davidson.

- **Modely Touring, FLHTKSE, FLTRUSE 2014 a novšie:** Táto montáž vyžaduje samostatné zakúpenie inštaláčnej súpravy primárneho zosilňovača a kľúča Harley-Davidson (č. dielu 76000997).
- **Modely Touring, FLHTKSE, FLTRUSE 2014 a novšie:** Táto montáž vyžaduje samostatné zakúpenie inštaláčnej súpravy primárneho zosilňovača Harley-Davidson (č. dielu 76000974 alebo 76001045).
- **Modely Touring, FLHTKSE, FLTRUSE 2014 a novšie:** Táto montáž môže vyžadovať samostatné zakúpenie inštaláčnej súpravy sekundárneho zosilňovača Harley-Davidson (č. dielu 76000975). Záleží od toho, či je prítomných šesť a viac reproduktorov a na spôsobe, akým si priradené kanály.
- **Modely Touring, FLHTKSE, FLTRUSE 2014 a novšie:** Táto montáž vyžaduje samostatné zakúpenie inštaláčnej súpravy káblového zväzku reproduktorov sedlovej tašky Harley-Davidson (č. dielu 76000979).

⚠ VÝSTRAHA

Na správnej inštalácii tejto súpravy závisí bezpečnosť vodiča a spolujazdca. Použite zodpovedajúce postupy uvedené v servisnej príručke. Ak daný postup presahuje vaše schopnosti alebo nemáte potrebné nástroje, zverte inštaláciu predajcovi motocyklov Harley-Davidson. Nesprávna inštalácia tejto súpravy môže mať za následok smrť alebo ťažké zranenie. (00333b)

Doporučuje sa zverenie tejto montáže technikovi z obchodného zastúpenia spoločnosti Harley-Davidson.



Obsah súpravy

Pozrite Obrázok 3 a Tabuľka 2.

PRÍPRAVA

▲ VÝSTRAHA

Aby sa zabránilo neúmyselnému naštartovaniu motocykla, ktoré by mohlo spôsobiť smrť alebo ťažké zranenie, vyberte pred ďalším postupom hlavnú poistku. (00251b)

POZNÁMKA

Tento návod odkazuje na informácie v servisnej príručke. Na túto montáž je potrebná servisná príručka pre tento model alebo modelový rok motocykla. Príručka je k dispozícii u predajcu motocyklov Harley-Davidson.

1. Demontujte ľavú sedlovú tašku.

2. Odstráňte ľavý bočný kryt.

3. **POZNÁMKA**

Modely so zabezpečením: Deaktivujte systém zabezpečenia.

Vyberte hlavnú poistku.

DEMONTÁŽ

POZNÁMKA

Nové komponenty reproduktorov sú znázornené na obrázku, OEM sú podobné.

1. Pozrite údaj 1. Odpojte konektory audio zväzku OEM.

2. Demontujte skrutky mriežky (5).

3. Demontujte mriežku reproduktora OEM (1).

4. Demontujte skrutky mriežky reproduktora (3).

5. Demontujte OEM reproduktor (4) z veka sedlovej tašky.

6. Zopakujte postup pre opačnú stranu.

MONTÁŽ

POZNÁMKA

Nelakované kryty sedlových tašiek musia byť pred montážou reproduktorov nalakované.

Táto montáž vyžaduje samostatné zakúpenie montážnej súpravy reproduktorov sedlovej tašky Harley-Davidson. Pozrite si Požiadavky na montáž.

1. Pozrite údaj 3. Namontujte reproduktor (2, 5 alebo 3, 4) do veka sedlovej tašky.

POZNÁMKA

Dlhá skrutka (3), krátka skrutka (5), dištančný prvok (6) a zväzok sú súčasťou MONTÁŽNEJ SÚPRAVY KÁBLOVÉHO ZVÄZKU REPRODUKTORA SEDLOVEJ TAŠKY (Č. DIELU 76000979). Pozrite si požiadavky na montáž.

a. Pozrite údaj 2. Natočte reproduktor do veka sedlovej tašky.

2. Pozrite údaj 1. Namontujte dlhé skrutky reproduktora (3).

a. Skrutky striedavo utiahnite.

b. Utiahnite.

Krútiaci moment: 1,1–1,7 N·m (10–15 in-lbs) *Skrutka reproduktora*

3. Namontujte dištančné prvky (6) do veka sedlovej tašky (2).

4. Namontujte mriežku reproduktora (1) do veka sedlovej tašky (2).

5. Namontujte krátke skrutky mriežky (5).

a. Skrutky striedavo utiahnite.

b. Utiahnite.


Krútiaci moment: 1,1–1,7 N·m (10–15 in-lbs) *Skrutka reproduktora*

6. Zapojte NOVÉ konektory audio zväzku.


a. Konektory sa od seba líšia a dajú sa pripojiť iba jedným spôsobom.

b. Pomocou viazacích pásov a prichytiek káblov zo súpravy na montáž zosilňovača podľa potreby prichyťte zväzok káblov vnútri sedlovej tašky.

7. Zopakujte postup pre opačnú stranu.

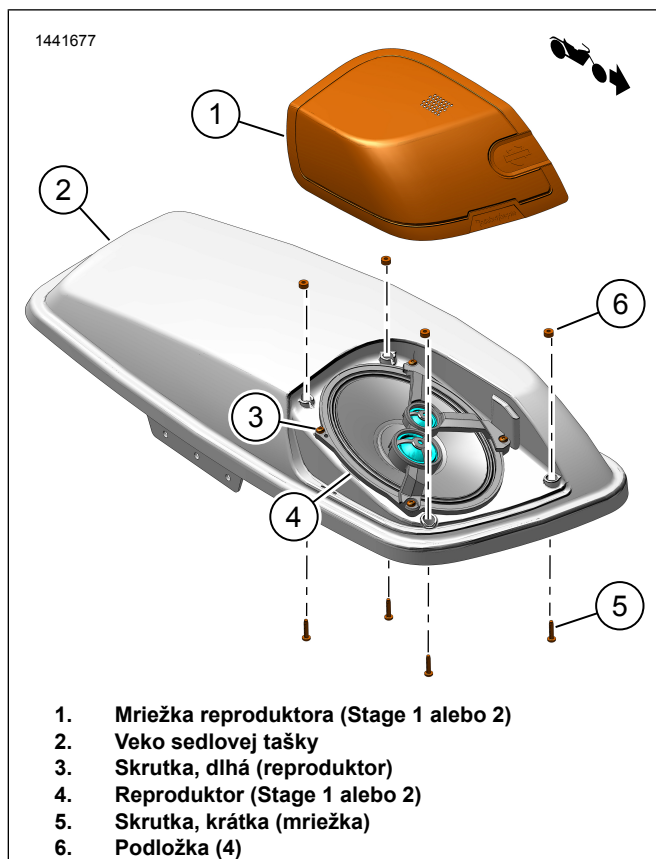

Obrázok 1. Montáž reproduktora a mriežky

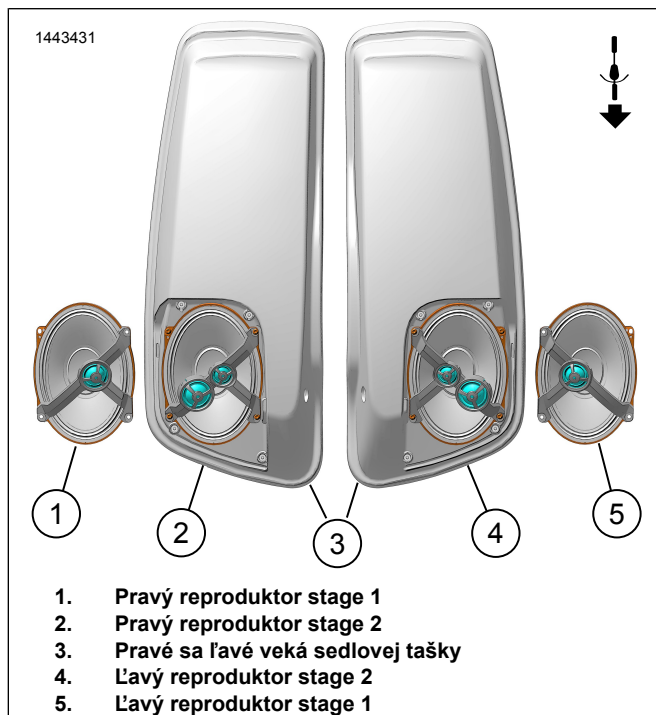

Obrázok 2. Orientácia reproduktora (typická)

DOKONČENIE

POZNÁMKA

Ak chcete predísť poškodeniu audiosystému, **pred** montážou hlavnej poistky skontrolujte, či je vypnuté zapalovanie.


1. Namontujte hlavnú poistku.
2. Zapnite zapalovanie, ale neštartujte motocykel.
3. Uistite sa, že všetky reproduktory fungujú a že správne funguje funkcia presunu hlasitosti dopredu a dozadu. V opačnom prípade skontrolujte káble reproduktorov.
4. Namontujte ľavý bočný kryt.
5. Namontujte ľavú sedlovú tašku.

NASTAVENIE APLIKÁCIE

1. [Unresolved graphic link \(id=40124-100120\)](#) Vstup do vášho audiosystému.
 - a. Spárujte zariadenie (1) so systémom.
 - b. Otvorte ponuky aplikácie (2) pre nastavenie zvukového systému vozidla.
2. [Unresolved graphic link \(id=40124-100121\)](#) Obrazovka hlavnej ponuky.
 - a. Ikona hlavnej ponuky (1).
 - b. Obnoviť alebo zmeniť bezpečnostné osobné identifikačné číslo (PIN) (2).
 - c. Upraviť a premenovať váš systém (3).
 - d. Prispôbiť hlavnú ponuku vložím obrázku vášho motocykla (4).
 - e. Indikátor pripojenia Bluetooth. Prečiarknutý symbol znamená že: Zariadenie nie je pripojené (5).
3. [Unresolved graphic link \(id=40124-100122\)](#) Obrazovka ponuky nastavení.
 - a. Ikona ponuky nastavení (1).
 - b. Služi na sken QR kódu (2) do iSheet.
 - c. Manuálne nastavenie reproduktorov Stage 1 alebo Stage 2, pozícia reproduktorov a biely šum na určenie pozície reproduktorov.
4. [Unresolved graphic link \(id=40124-100123\)](#) Obrazovka nastavenia ekvalizéra.
 - a. Ikona nastavenia ekvalizéra (1)
 - b. Ladenie frekvencií 7-pásmového ekvalizéra (2).
 - c. Vyber vlastného alebo prednastaveného ekvalizéra (3).
5. [Unresolved graphic link \(id=40124-100124\)](#) Obrazovka ponuky diagnostiky.
 - a. Ikona ponuky diagnostiky (1) zobrazuje stav zvukového systému.

- b. Otvorte obrazovku skúšky reproduktorov (2).
- c. Po oprave komponentu sa stav reproduktora a zosilňovača (3) obnoví.
- d. Zvoľte reproduktor pre test bieleho šumu (4) a správneho fungovania.
- e. Vráťte sa na obrazovku ponuky diagnostiky (5).

SERVISNÉ DIELY

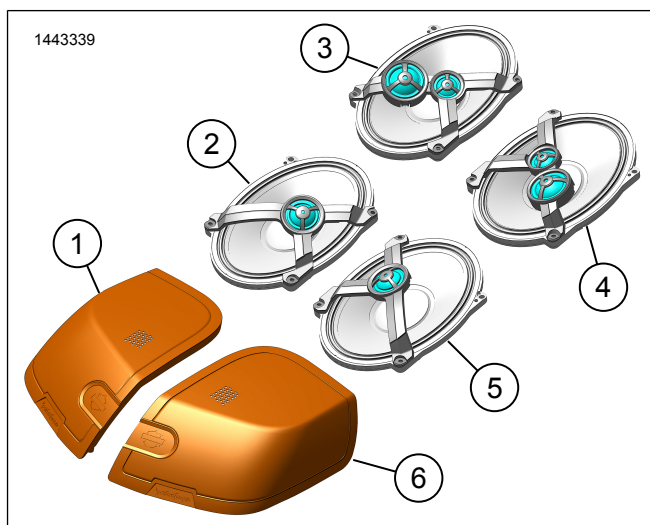

Obrázok 3. Servisné diely, súprava reproduktorov Boom! Audio Stage II do sedlových tašiek

Tabuľka 2. Servisné diely

Položka	Opis (množstvo)	Číslo dielu	Číslo súpravy
1	Mriežka reproduktora, pravá strana, stage 1	76001025	76000986
	Mriežka reproduktora, pravá strana, stage 2	76001027	76000987
2	Reproduktor, pravá strana, stage 1	76001012	76000986
3	Reproduktor, pravá strana, stage 2	76001013	76000987
4	Reproduktor, ľavá strana, stage 2	76001001	76000987
5	Reproduktor, ľavá strana, stage 1	76001000	76000986
6	Mriežka reproduktora, ľavá strana, stage 1	76001024	76000986
	Mriežka reproduktora, ľavá strana, stage 2	76001026	76000987