



04-02-2021

الإرشادات

94100161



مجموعة أدوات مكبر الصوت من المرحلة الأولى والثانية - الصندوق السفلي أو الخلفي المزود بسطح تغطية أنسيابي TWIN COOLED (قطعة رقم 76000988 و76000989)

عام

للإطلاع على معلومات تركيب الموديل، راجع كتالوج بيع قطع الغيار والملحقات بالتجزئة أو قسم قطع الغيار والملحقات على الموقع www.harley-davidson.com (باللغة الإنجليزية فقط).

صُممت مكبرات الصوت هذه خصيصًا لتتناسب مع سطح التغطية الأنسيابي لموديلات Harley-Davidson™ (باستثناء Tri-Glide).

تأكد من أنك تستخدم أحدث إصدار من ورقة التعليمات المتاحة على: h-d.com/isheets

ملاحظة

اتصل بمركز دعم العملاء لشركة Harley-Davidson على الرقم 1-800-258-2464 (من الولايات المتحدة فقط) أو على رقم 1-414-343-4056.

يمكن مسح رمز الاستجابة السريعة في تطبيق الصوت من Harley-Davidson.

لن يشغل نظام الصوت ومكبرات الصوت المثبتة الصوت ما لم يتم تكوين النظام باستخدام تطبيق الصوت من Harley-Davidson أو من قبل إحدى وكالات Harley-Davidson المعتمدة.

متطلبات التركيب

نزل تطبيق الصوت من Harley-Davidson.

تتوافر العناصر المذكورة لدى وكيل Harley-Davidson المحلي.

- موديلات عام 2014 وما بعده من دراجات FLTRUSE وTouring: يلزم شراء مجموعة أدوات مضخم الصوت الأساسي والمفتاح الإلكتروني (القطعة رقم 76000974 أو 76000997) من Harley-Davidson بشكل منفصل لعملية التركيب هذه.
- موديلات عام 2014 وما بعده من دراجات FLTRUSE وTouring: يلزم شراء مجموعة أدوات تركيب مضخم الصوت الأساسي (القطعة رقم 76001045) من Harley-Davidson بشكل منفصل لعملية التركيب هذه.
- موديلات عام 2014 وما بعده من دراجات FLTRUSE وTouring: ربما يلزم شراء مجموعة أدوات تركيب مضخم الصوت الفرعي (القطعة رقم 76000975) من Harley-Davidson بشكل منفصل لعملية التركيب هذه. يعتمد هذا على ما إذا كانت هناك ستة مكبرات صوت أو أكثر وعلى كيفية تعيين قنوات مكبر الصوت.
- موديلات عام 2014 وما بعده من دراجات FLTRUSE وTouring: يلزم شراء مجموعة أدوات تركيب مجموعة أسلاك مكبر صوت الجزء السفلي من سطح التغطية الأنسيابي Twin-Cooled (القطعة رقم 76000991) من Harley-Davidson بشكل منفصل لعملية التركيب هذه.

تحذير

تعتمد سلامة قائد الدراجة والراكب على تركيب هذا الطقم بشكل سليم. استخدم إجراءات دليل الصيانة المناسبة. إذا لم تستطع القيام بهذا الإجراء، أو لم تكن لديك الأدوات المناسبة، فتفضل بزيارة وكيل Harley-Davidson لإجراء عملية التركيب. قد يؤدي تركيب هذا الطقم بشكل غير سليم إلى حدوث وفاة أو إصابة خطيرة. (b00333)

يوصى بالتنبيت من قبل فني في وكالة Harley-Davidson.

محتويات المجموعة

راجع الشكل 4 و ارجع إلى الجدول 2.

الإعداد

تحذير

لمنع التشغيل العرضي للدراجة النارية، الذي قد يؤدي إلى حدوث الوفاة أو التعرض لإصابات خطيرة، قم بإزالة المصهر الرئيسي قبل المتابعة. (b00251)

ملاحظة

يشير مستند التعليمات هذا إلى المعلومات الواردة في دليل الصيانة. يلزم وجود دليل الصيانة الخاص بهذا العام/الطرز من الدراجات البخارية لإجراء عملية التركيب هذه. يمكن الحصول على دليل من وكيل شركة Harley-Davidson.

1. أزل الحقيبة الجانبية اليسرى.

الجدول 1.

صوت Harley-Davidson مدعوم من قبل Rockford Fosgate®	
رمز الاستجابة السريعة	مجموعة الأدوات
	76000988 (المرحلة الأولى)
	76000989 (المرحلة الثانية)

ملاحظة


لم تُصمم الأجيال المختلفة من مكبرات الصوت ومضخمات الصوت والأسلاك لمركبات Harley-Davidson أو تُختبر للعمل معًا. يرجى استشارة وكيلك لضمان الأداء الأمثل والتوافق.

تم تحسين صوت Harley-Davidson مدعوم من قبل Rockford Fosgate® للعمل جنبًا إلى جنب مع مكبرات الصوت من مستوى المرحلة نفسه (الأولى أو الثانية). يتم تعيين إشارات خرج المكبر من قبل APP بما في ذلك موقع المرحلة ومستواها. إذا تم تكوين تعيينات خرج السماعات وأرقام المراحل ومواقعها بشكل غير صحيح، فلن يحدث تلف، ولكن يجب توقع انخفاض الأداء.


الموديلات

ملاحظة

تصمم مكبرات الصوت هذه للاستخدام فقط في أنظمة الصوت 2014 من Harley-Davidson والإصدارات اللاحقة. استخدام مكبرات الصوت هذه في أنظمة الصوت 2006-2013 من Harley-Davidson سيلحق بهذه المكبرات تلف دائم. استخدام مكبرات الصوت هذه في أنظمة الصوت 2005 وسابقتها من Harley-Davidson أو الإصدارات السابقة سيلحق بهذه المكبرات تلف دائم.

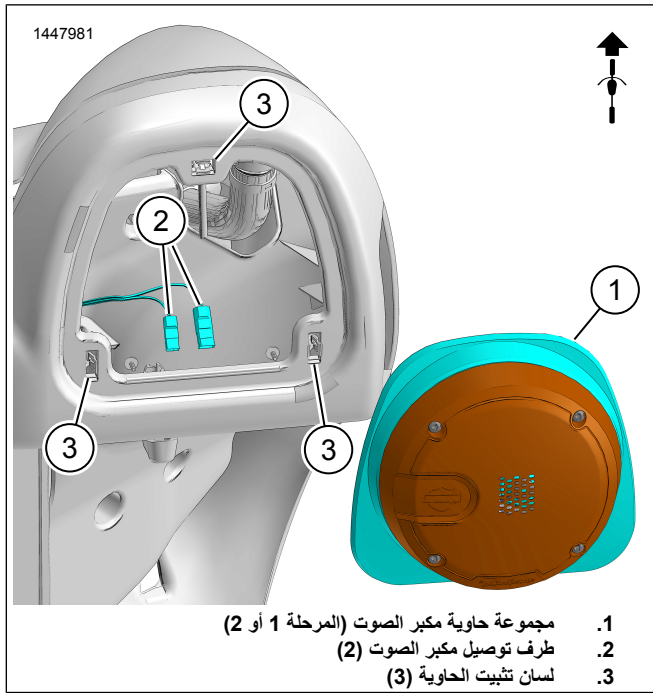

الشكل 2. تركيب مكبر الصوت السفلي لسطح التغطية الانسيابي

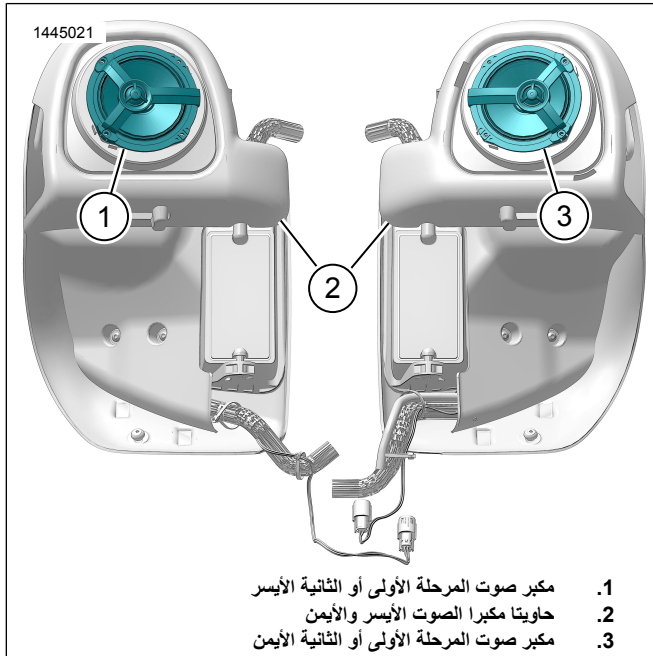

الشكل 3. توجيه مكبر الصوت Twin Cooled

اكتمل

ملاحظة

لتجنب التلف المحتمل لنظام الصوت، تأكد من ضبط مفتاح الإشعال على الوضع OFF (إيقاف التشغيل) قبل تركيب المنصهر الرئيسي.

1. قم بتركيب المنصهر الرئيسي.
2. أدر مفتاح الإشعال على الوضع ON (تشغيل)، ولكن لا تبدأ تشغيل الدراجة النارية.
3. تأكد من عمل جميع السماعات، ومن أن وظيفة الخفت بالجانب الأمامي/الخلفي تعمل بشكل سليم. وبخلاف ذلك، تحقق من مجموعة أسلاك السماعة.
4. ركب غطاء الجانب الأيسر.

2. فك غطاء الجانب الأيسر.


3. ملاحظة
موديلات مع الأمان: تعطيل نظام الأمان.

فك المنصهر الرئيسي.

الإزالة

1. انظر الشكل انزع أغطية الحاوية السفلية (1، 2) لسطح التغطية الانسيابي وتخلص منها.

a. تثبت الحاوية في مكانها بثلاثة مشابك.

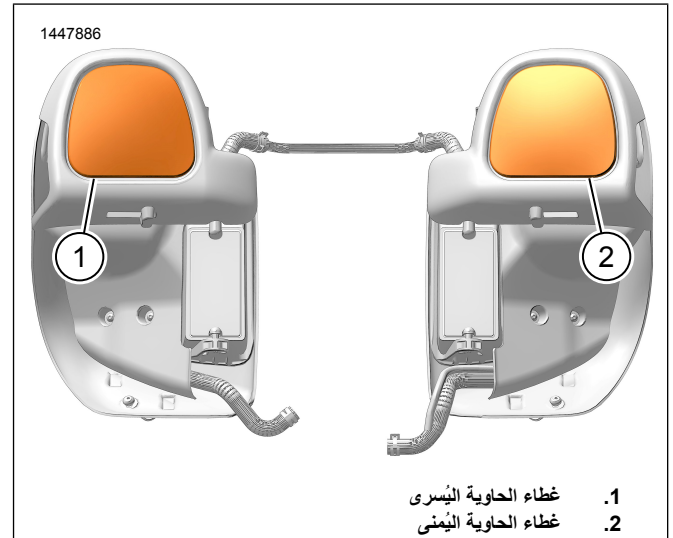

الشكل 1. غطاء الحاوية السفلية لسطح التغطية الانسيابي

تركيب

ملاحظة

4. انظر الشكل صممت شبكات مكبر الصوت الجديدة لكل جانب بشكل خاص. يكون شعارا الشريط والدرع باتجاه الداخل.

• تحقق من توجيه الصحيح لشعاع القضيب والدرع قبل المتابعة.

1. 4. انظر الشكل ثبت مجموعة حاوية مكبر الصوت (2 و 7 أو 3 و 6).

a. 3. انظر الشكل وجه مجموعة حاوية مكبر الصوت.

b. 2. انظر الشكل وصل أطراف مكبر الصوت (2).

ملاحظة

تمنع الملامسات الخطافية مختلفة الحجم التجميع غير المناسب.

c. ركب مجموعة حاوية مكبر الصوت (1).

2. كرر الإجراء على الجانب المقابل.

5. ركب الحقيبة الجانبية اليسرى.

b. تُستخدَم لمسح رمز الاستجابة السريعة (2) على iSheet.

c. الإعداد اليدوي للسماعات في المرحلة 1 أو 2 وموقع مكبر الصوت والضوضاء البيضاء لتعيين مواقع مكبر الصوت.

إعداد التطبيق

1. [\(Unresolved graphic link \(id=40125-100120\)](#) الوصول إلى نظام الصوت المتوفر لديك.

a. قم بإقران جهاز (1) بالنظام.

b. قم بالوصول إلى قوائم التطبيق (2) لإعداد نظام الصوت بالمركبة.

2. [\(Unresolved graphic link \(id=40125-100121\)](#) شاشة القائمة الرئيسية.

a. أيقونة القائمة الرئيسية (1).

b. أعد تعيين رقم التعريف الشخصي (PIN) للأمان (2) أو غيره.

c. حرر نظامك وأعد تسميته (3).

d. خصص القائمة الرئيسية باستخدام صورة دراجتك (4).

e. مؤشر اتصال البلوتوث. يُشير الخط المائل الموجود في الرمز إلى: غير متصل (5).

3. [\(Unresolved graphic link \(id=40125-100122\)](#) شاشة قائمة الإعداد.

a. أيقونة قائمة الإعداد (1).

4. [\(Unresolved graphic link \(id=40125-100123\)](#) شاشة إعداد المعادل.

a. أيقونة إعداد المعادل (1)

b. توليف ترددات المعادل ذو الـ 7 نطاقات (2).

c. التخصيص أو الإعداد المسبق لتحديدات المعادل (3).

5. [\(Unresolved graphic link \(id=40125-100124\)](#) شاشة قائمة التشخيص.

a. يعرض رمز قائمة التشخيص (1) حالة نظام الصوت.


b. افتح شاشة اختبار مكبر الصوت (2).

c. يحدث حالة مكبر الصوت ومضخم الصوت (3) بعد إصلاح المكون.

d. حدد مكبر صوت لاختبار الضوضاء البيضاء (4) ووظائفه.

e. الرجوع إلى شاشة قائمة التشخيص (5).

1443929

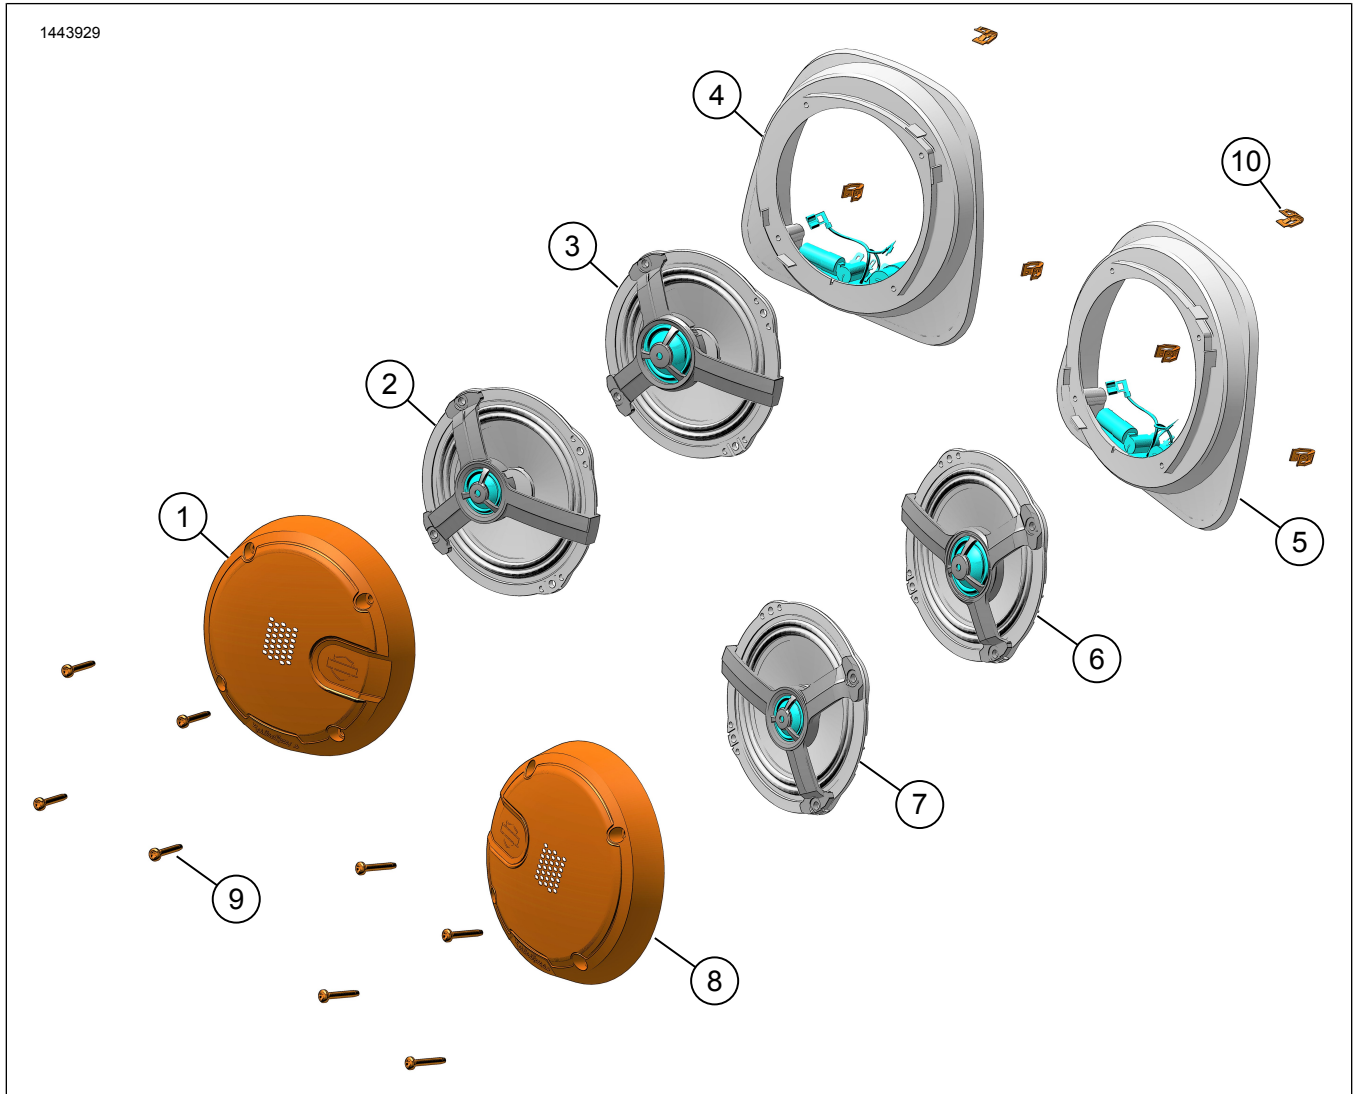

الشكل 4. أجزاء الخدمة، مكبرات صوت سفلية اتسيابية السطح

الجدول 2. قطع غيار الخدمة

رقم المجموعة	رقم الجزء	الوصف (الكمية)	العنصر
76000988	76001032	شبكة مكبر الصوت، الأيمن، المرحلة 1	1
76000989	76001035	شبكة مكبر الصوت، الأيسر، المرحلة 2	
76000988	76001002	مكبر صوت، الأيسر، المرحلة 1	2
76000989	76001015	مكبر صوت، الأيسر، المرحلة 2	3
7600988	76001047	حاوية مكبر الصوت، اليسرى، المرحلة 1	4
7600989	76001048	حاوية مكبر الصوت، اليسرى، المرحلة 2	5
7600989	76001048	حاوية مكبر الصوت، اليمنى، المرحلة 2	
7600988	76001047	حاوية مكبر الصوت، اليمنى، المرحلة 1	6
76000989	76001015	مكبر صوت، الأيمن، المرحلة 2	
76000988	76001014	مكبر صوت، الأيمن، المرحلة 1	7
76000988	76001033	شبكة مكبر الصوت، الأيمن، المرحلة 1	8
76000989	76001035	شبكة مكبر الصوت، الأيمن، المرحلة 2	
76000989 ، 76000988	10201097	برغي، ذاتي اللولبية، رأس كروي (8)	9
76000989 ، 76000988	12200025	مشبك الحاوية (6)	10