



INSTRUKCIJAS

94100161

2021-02-04



STAGE I & II SKAĻRUŅU KOMPLEKTS - TWIN COOLED APTECĒTĀJA APAKŠĒJIE (DN 76000988 UN 76000989)

VISPĀRĪGI



Šie skaļruņi ir konstruēti tā, lai derētu Twin-Cooled™ modeļu apakšējiem aptecētājiem (izņemot Tri-Glide).

PIEZĪME

QR kodu var skenēt tikai Harley-Davidson audio lietotnē.

Tikko uzstādītā audio sistēma un skaļruņi neatskaņos audio, ja vien tas nav konfigurēts, izmantojot Harley-Davidson audio lietotni vai pilnvarota Harley-Davidson izplatītāja palīdzību.

Tabula 1.

Harley-Davidson audio powered by Rockford Fosgate®	
Komplekts	QR kods
76000988 (1. posms)	
76000989 (II posms)	

PIEZĪME

Dažādu paaudžu skaļruņi, pastiprinātāji un vadi Harley-Davidson transportlīdzekļiem netika izstrādāti vai pārbaudīti, lai tie darbotos kopā. Lūdzu, konsultējieties ar savu izplatītāju, lai nodrošinātu optimālu veikspēju un saderību.

Harley-Davidson audio powered by Rockford Fosgate skaļruņi ir akustiski optimizēti darbam kopā ar viena līmeņa skaļruņiem (I vai II). Skaļruņa izejas signālus piešķir APP, ieskaitot atrašanās vietas un posma līmeni. Ja skaļruņu izvades piešķīres, stadiju numuri un atrašanās vietas, ir nepareizi konfigurēti, bojājums neparādīsies, bet samazināta veikspēja ir sagaidāma.

Modeļi

PIEZĪME

Šie skaļruņi ir lietošanai TIKAI 2014. gadā un vēlāk ražotās Harley-Davidson audio sistēmās. Šo skaļruņu lietošana laikā no 2006.-2013. gadam ražotās Harley-Davidson audiosistēmās

neatgriezeniski sabojās šos skaļruņus. Šo skaļruņu lietošana 2005.gadā vai agrāk ražotās Harley-Davidson audio sistēmās neatgriezeniski sabojās šos skaļruņus.

Informāciju par modeļu saderību ar aprīkojumu skatiet P&A mazumtirdzniecības katalogā vai sadaļā Daļas un Piederumi vietnē www.harley-davidson.com (tikai angļu valodā).

Pārliecinieties, vai izmantojat visjaunāko instrukciju lapas versiju, kura ir pieejama šeit: h-d.com/isheets

Sazinieties ar Harley-Davidson klientu atbalsta centru (tikai ASV) 1-800-258-2464 vai 1-414-343-4056.

Uzstādīšanas prasības

Lejupielādējiet Harley-Davidson audio lietotni.

Šie elementi ir pieejami pie jūsu Harley-Davidson izplatītāja.

- **2014. gada un jaunākiem FLTRUSE un Touring:** uzstādīšanai nepieciešama Harley-Davidson primārā pastiprinātāja un sargspraudņa komplekta (daļa Nr. 76000997) atsevišķa iegāde.
- **2014. gada un jaunākiem FLTRUSE un Touring:** nepieciešama Harley-Davidson primārā pastiprinātāja uzstādīšanas komplekta (daļas Nr. 76000974 vai 76001045) atsevišķa iegāde.
- **2014. gada un jaunākiem FLTRUSE un Touring:** uzstādīšanai var būt nepieciešama Harley-Davidson sekundārā pastiprinātāja uzstādīšanas komplekta (daļa Nr. 76000975) atsevišķa iegāde. Tas ir atkarīgs no tā, vai ir seši vai vairāki skaļruņi un kā tiek piešķirti pastiprinātāja kanāli.
- **2014. gada un jaunākiem FLTRUSE un Touring:** uzstādīšanai ir nepieciešama Harley-Davidson Twin-Cooled aptecētāja apakšējā skaļruņa elektroinstalācijas uzstādīšanas komplekta (daļa Nr. 76000991) atsevišķa iegāde.

▲ BRĪDINĀJUMS

Braucēja un pasažiera drošība ir atkarīga no šī komplekta pareizās uzstādīšanas. Izmantojiet atbilstošas procedūras no apkopes rokasgrāmatas. Ja jums nav vajadzīgo prasmju vai instrumentu darba veikšanai, uzticiet uzstādīšanu Harley-Davidson® izplatītājam. Šī komplekta nepareiza uzstādīšana var izraisīt nāvi vai smagas traumas. (00333b)

Uzstādīšana, ko veic tehniķis pie Harley-Davidson izplatītāja, ir ieteicama.

Komplekta saturs

Skatiet šeit: Attēls 4 un Skatiet 2 tabulu.

SAGATAVOŠANĀS

▲ BRĪDINĀJUMS

Lai novērstu nejaušas motocikla iedarbināšanas iespēju, kas var izraisīt nāves gadījumus vai nopietnus miesas bojājumus, pirms tālāku darbību veikšanas izņemiet galveno drošinātāju. (00251b)

PIEZĪME

Šī instrukciju lapa atspoguļo apkopes rokasgrāmatas informāciju. Lai veiktu uzstādīšanu, ir nepieciešama šī gada/modeļa motocikla apkopes rokasgrāmata. To var iegūt no Harley-Davidson® izplatītāja.

1. Noņemiet kreisās puses sānu somu.
2. Noņemiet kreisās puses sānu vāku.


3. PIEZĪME

Modeļi ar drošību: atspējot drošības sistēmu.

Izņemiet galveno drošinātāju.

NOŅEMŠANA

1. Skatīt figūru 1. Noņemiet un izmetiet zemākus korpusa pārsegus (1, 2).
 - a. Korpuss tiek turēts vietā ar trim klipšiem.

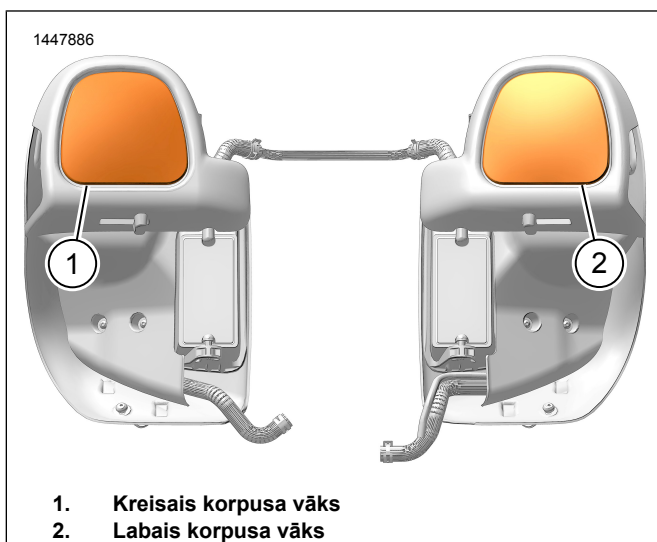

Attēls 1 Apakšējā korpusa vāka aiztaisīšana

UZSTĀDĪŠANA

PIEZĪME

Skatīt figūru 4. Tie **jaunie** skaļruņu režģi atšķiras atkarībā no puses. Joslu un vairogu logotipi ir vērsti uz iekšējo pusi.

- Pirms turpiniet, pārliecinieties par pareizu Bar & Shield emblēmas orientāciju.

1. Skatīt figūru 4. Skaļruņa korpusa montāžas uzstādīšana (2,7 vai 3,6).
 - a. Skatīt figūru 3. Orientēt skaļruņa korpusa montāžu.


- b. Skatīt figūru 2. Pievienojiet skaļruņa spaiļes (2).

PIEZĪME


Dažāda izmēra lāpstveida kontakti novērš nepareizas montāžas iespēju.

- c. Uzstādiet skaļruņu korpusa montāžu (1).

2. Atkārtojiet darbības pretējā pusē.

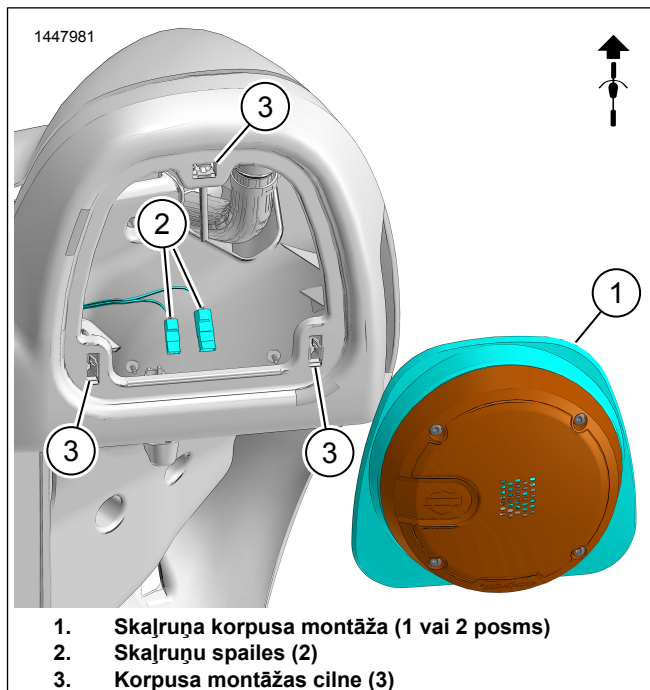

Attēls 2 Aptecētāja zemākā skaļruņa uzstādīšana

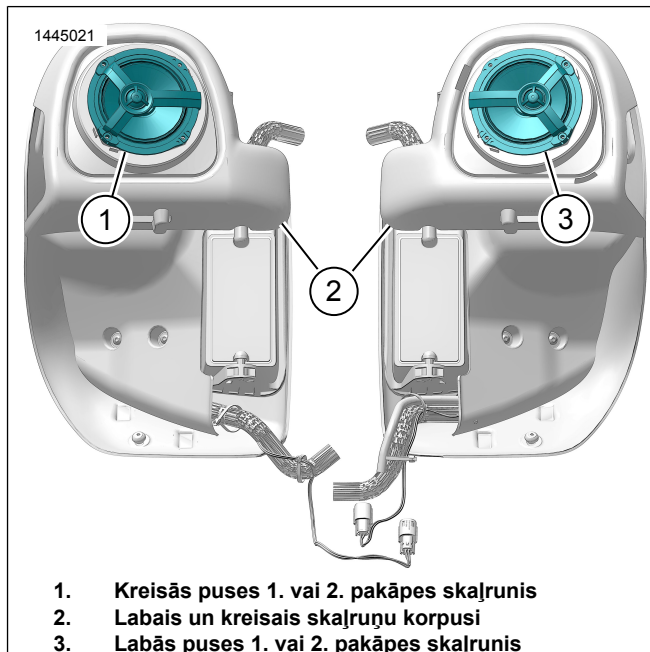

Attēls 3 Divējādi dzesēta skaļruņa orientācija

GATAVS

PIEZĪME

Lai novērstu iespējamās skaņas sistēmas bojājumus, pirms galvenā drošinātāja uzstādīšanas pārbaudiet, vai aizdedze ir izslēgta.

1. Uzstādīt galveno drošinātāju.
2. Pagrieziet aizdedzes slēdzi pozīcijā ON, bet nedarbiniet motociklu.
3. Pārlicinieties, ka visi skaļruņi darbojas un priekšējā/aizmugurējā miksera funkcija darbojas pareizi. Ja tā nav, pārbaudiet skaļruņu elektroinstalāciju.
4. Uzstādiet kreisās puses sānu vāku.
5. Uzstādiet kreiso seglu somu.

LIETOTŅU IESTATĪŠANA


1. [Unresolved graphic link \(id=40125-100120\)](#) Piekļūst jūsu audio sistēmai.
 - a. Savienojiet pārī ierīci (1) un sistēmu.
 - b. Piekļūstiet lietotnes izvēlnēm (2), lai iestatītu transportlīdzekļa audio sistēmu.
2. [Unresolved graphic link \(id=40125-100121\)](#) Galvenās izvēlnes ekrāns.
 - a. Galvenās izvēlnes ikona (1).
 - b. Atiestatiet vai mainiet drošības personas identifikācijas numuru (PIN) (2).
 - c. Rediģējiet un pārsauciet savu sistēmu (3).

- d. Pielāgojiet galveno izvēlni ar sava velosipēda attēlu (4).
- e. Bluetooth savienojuma indikators. Simbols ar šķērssvītru norāda: Nav pievienots (5).

3. [Unresolved graphic link \(id=40125-100122\)](#) Iestatīšanas izvēlnes ekrāns.
 - a. Iestatīšanas izvēlnes ikona (1).
 - b. Izmantojiet, lai skenētu QR kodu (2) uz iSheet.
 - c. Manuāla iestatīšana 1. vai 2. posma skaļruņiem, skaļruņu atrašanās vietai un baltajam troksnim, lai piešķirtu skaļruņu atrašanās vietas.
4. [Unresolved graphic link \(id=40125-100123\)](#) Ekvalaizera iestatīšanas ekrāns.
 - a. Ekvalaizera iestatīšanas ikona (1)
 - b. Regulējiet 7 joslu ekvalaizera (2) frekvences.
 - c. Pielāgotas vai priekšiestatītas ekvalaizera izvēles (3).
5. [Unresolved graphic link \(id=40125-100124\)](#) Diagnostikas izvēlnes ekrāns.
 - a. Diagnostikas izvēlnes ikona (1) parāda skaņas sistēmas statusu.
 - b. Atveriet skaļruņa pārbaudes ekrānu (2).
 - c. Atsvaidzina skaļruņa un pastiprinātāja statusu (3) pēc komponenta labošanas.
 - d. Izvēlieties skaļruņi baltā trokšņa (4) testam un funkcionalitātei.
 - e. Atgriezieties diagnostikas izvēlnes ekrānā (5).

APKOPES DAĻAS

1443929

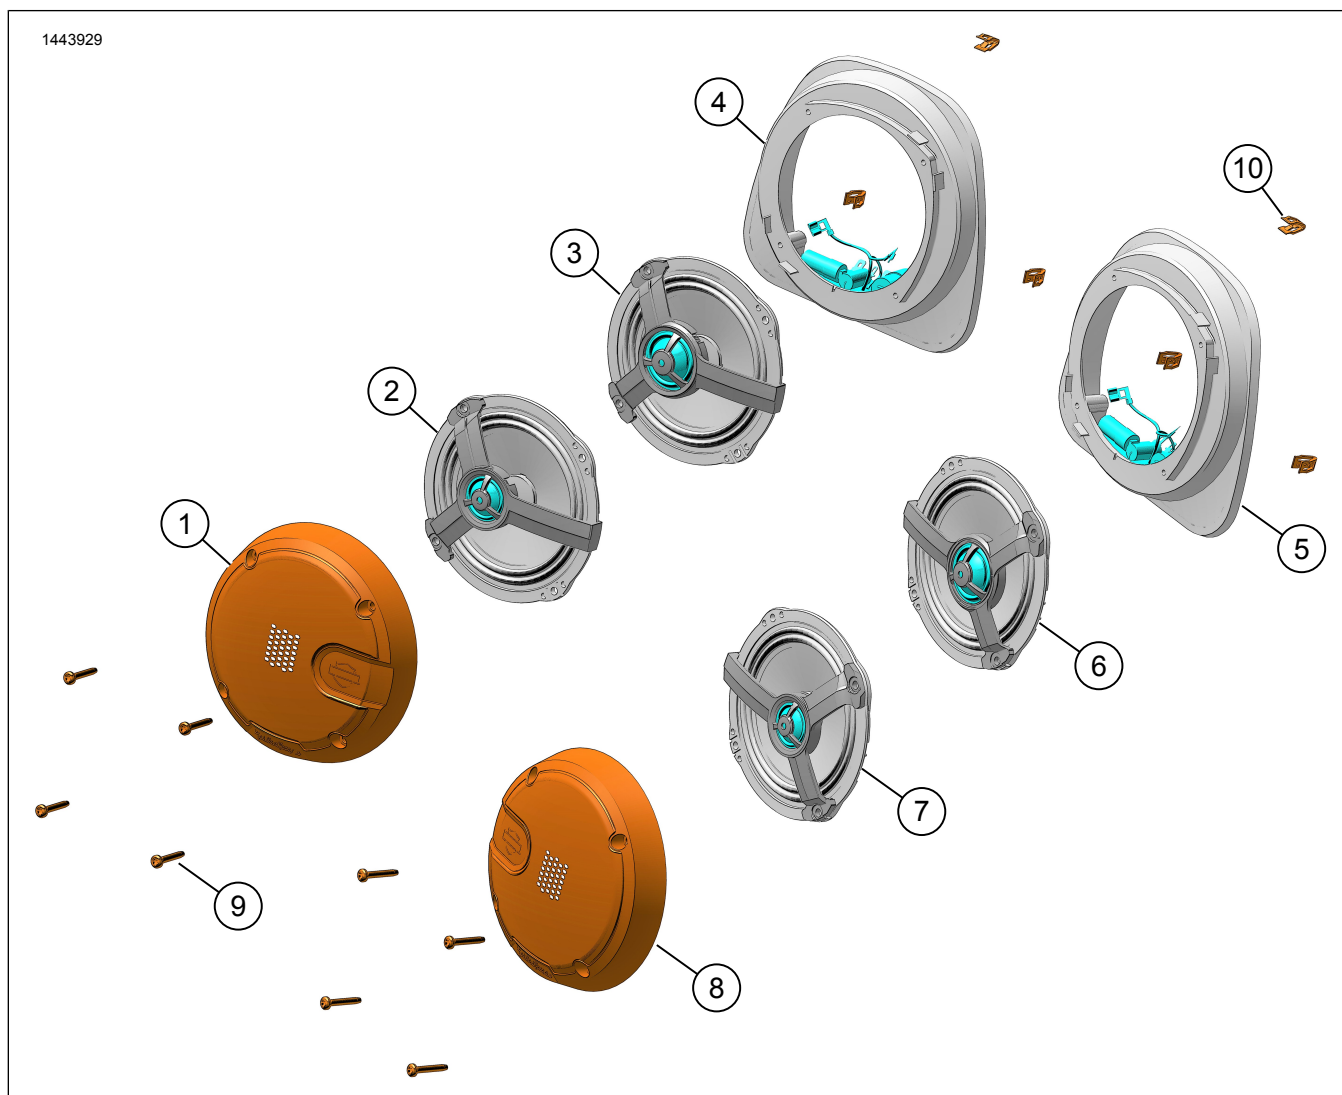

Attēls 4 Apkopes daļas, aptecētāja apakšējie skaļruņi

Tabula 2. Apkopes daļas

Elements	Apraksts (skaits)	Partijas numurs	Komplekta numurs
1	Skaļruņa režģis, pa kreisi, 1. posms	76001032	76000988
	Skaļruņa režģis, pa kreisi, 2. posms	76001035	76000989
2	Skaļrunis, pa kreisi, 1. posms	76001002	76000988
3	Skaļrunis, pa kreisi, 2. posms	76001015	76000989
4	Skaļruņa korpuss, kreisais, posms 1	76001047	7600988
	Skaļruņa korpuss, kreisais, posms 2	76001048	7600989
5	Skaļruņa korpuss, labais, posms 2	76001048	7600989
	Skaļruņa korpuss, labais, posms 1	76001047	7600988
6	Skaļrunis, pa labi, 2. posms	76001015	76000989
7	Skaļrunis, pa labi, 1. posms	76001014	76000988
8	Skaļruņa režģis, pa labi, 1. posms	76001033	76000988
	Skaļruņa režģis, pa labi, 2. posms	76001035	76000989
9	Skrūve, pašvītņgriezies, pogas galva (8)	10201097	76000988, 76000989
10	Korpusa klipsis (6)	12200025	76000988, 76000989