



КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ДЖГУТА ДИНАМІКА ОБТІЧНИКА (АРТ. 76000992)

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

ПРИМІТКА

Нещодавно встановлена аудіо-система і динаміки будуть відтворювати аудіо, лише за умови їхнього налаштування у аудіо-програмі Harley-Davidson або авторизованим дилером Harley-Davidson.

Таблиця 1.

Аудіо Harley-Davidson на платформі Rockford Fosgate®	
Комплект	QR-код
76000992	N/A

ПРИМІТКА

Різні покоління динаміків, підсилювачів і проводки для мотоциклів Harley-Davidson не були розроблені або протестовані для сумісної роботи. Будь ласка, проконсультуйтеся з вашим дилером, щоб забезпечити оптимальну продуктивність і сумісність.

Моделі

Відомості щодо підбору для моделей див. у роздрібному каталозі запчастин та аксесуарів або розділі "Частини та аксесуари" на веб-сайті www.harley-davidson.com (лише англійською мовою).

Переконайтеся, що ви використовуєте останню версію інструкції, яка доступна на сайті: h-d.com/isheets

Зв'яжіться з клієнтською підтримкою Harley-Davidson за номером 1-800-258-2464 (лише США) або 1-414-343-4056.

Вимоги щодо інсталяції

Завантажте програму Harley-Davidson Audio.

Цей джгут призначений для використання ЛИШЕ на моделях аудіосистем Harley-Davidson **2014 року і пізніших**.

Ці елементи доступні у місцевого дилера Harley-Davidson.

- **Для моделей Touring 2014 року і пізніших:** Необхідно окремо придбати головний підсилювач і ключ (частина № 76000997) для цієї установки.
- **Для моделей Touring 2014 року і пізніших:** Необхідно окремо придбати комплект установки головного підсилювача (частина № 76000974 або 76001045) для цієї установки.
- **Для моделей Touring 2014 року і пізніших:** для встановлення цього комплекту, можливо, знадобиться окремо придбати комплект динаміків Harley-Davidson Stage 1 або 2 (артикул 76000980, 76000981, 76000982 або 76000983).

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Правильно встановіть цей комплект, щоб гарантувати безпеку водія та пасажирів. Виконуючи процедури, дотримуйтеся відповідного посібника з обслуговування. Якщо ви нездатні виконати цю процедуру або у вас немає потрібних інструментів, для встановлення зверніться до дилера Harley-Davidson. Неправильне встановлення цього комплекту може призвести до смерті або серйозних травм. (00333b)

Рекомендується установка технічним спеціалістом у дилера Harley-Davidson.

Вміст комплекту

Див. Малюнок 4 та Таблиця 2.

ПІДГОТОВКА

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Щоб запобігти випадковому запуску транспортного засобу, що може спричинити смерть або серйозні травми, перед продовженням від'єднайте головний запобіжник. (00251b)

ПРИМІТКА

Ця інструкція є частиною інформації, вміщеної в посібник з технічного обслуговування. Інструкції з технічного обслуговування для цього року/цієї моделі мотоцикла необхідні для встановлення цього комплекту. Посібники іншими мовами можна отримати в дилера Harley-Davidson.

1. Зніміть ліву і праву сідлові сумки (не стосується Tri-Glide).
2. Зніміть ліву і праву бічні кришки.
3. Вийміть основний запобіжник.

ПРИМІТКА

Моделі з системою сигналізації: вимкніть систему сигналізації.

4. Зніміть сидіння.
5. Видаліть бак для пального.
6. Зніміть кришку жолоба для проводів.
7. Зніміть вітрове скло.
8. Вийміть зовнішній обтічник

ВСТАНОВЛЕННЯ

ПРИМІТКА

Малюнок 1 відображає джгут обтічника акустичної системи, встановленого на вилці. Установка аналогічна для Малюнок 2 транспортних засобів з обтічником, встановленим на рамі.


1. Див. Рисунок 1. Під'єднайте джгут динаміка обтічника.
 - a. З'єднайте роз'єми (1 і 2).
 - b. Від'єднайте роз'єми (3 і 4).
 - c. З'єднайте роз'єми (5 і 3).
 - d. З'єднайте роз'єми (6 і 4).
 - e. Повторіть процедуру для протилежної сторони.

2. ПРИМІТКА


Переконайтеся, що довжина джгута дроту достатня, щоб не обмежувати рух керма. Розведіть, закріпіть і прикріпіть кабелями надлишок джгута.

Закріпіть джгут за допомогою хомутів, відповідно до необхідності.


3. Прокладіть джгут крізь жолоб для проводів у каркасі.
4. Прокладіть [349A] у напрямку правої бічної кришки і зовнішнього джгута головного підсилювача.
5. Під'єднайте [349A] до [349B] зовнішнього джгута головного підсилювача.

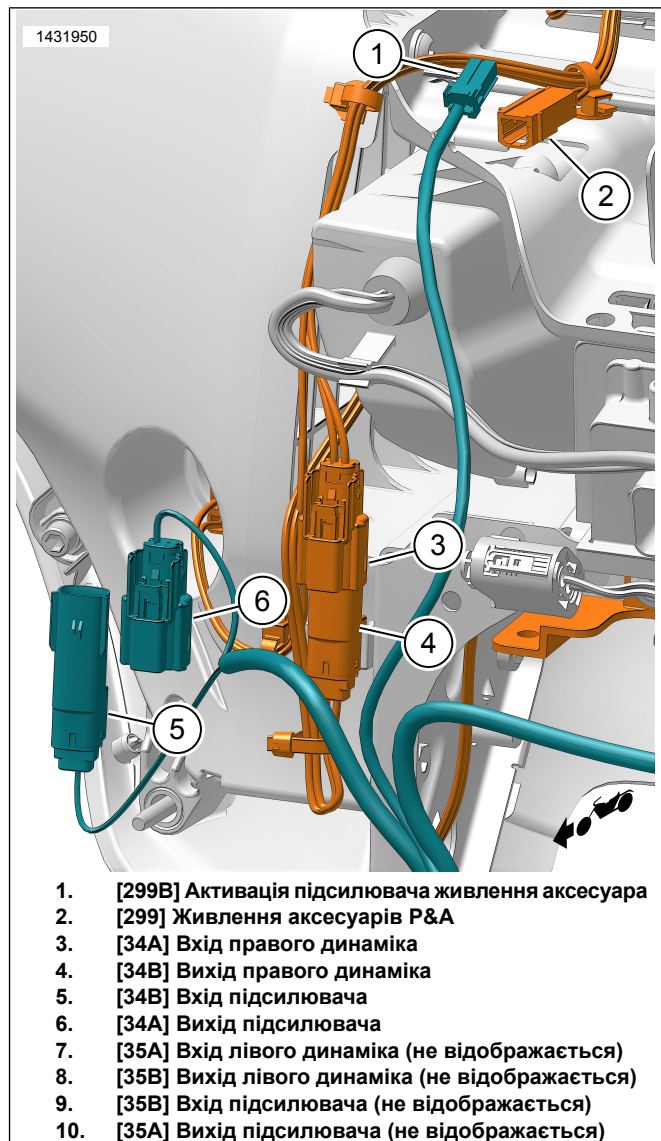

Малюнок 1. Джгут динаміка, монтований на вилку (показано праву сторону, ліва аналогічна)

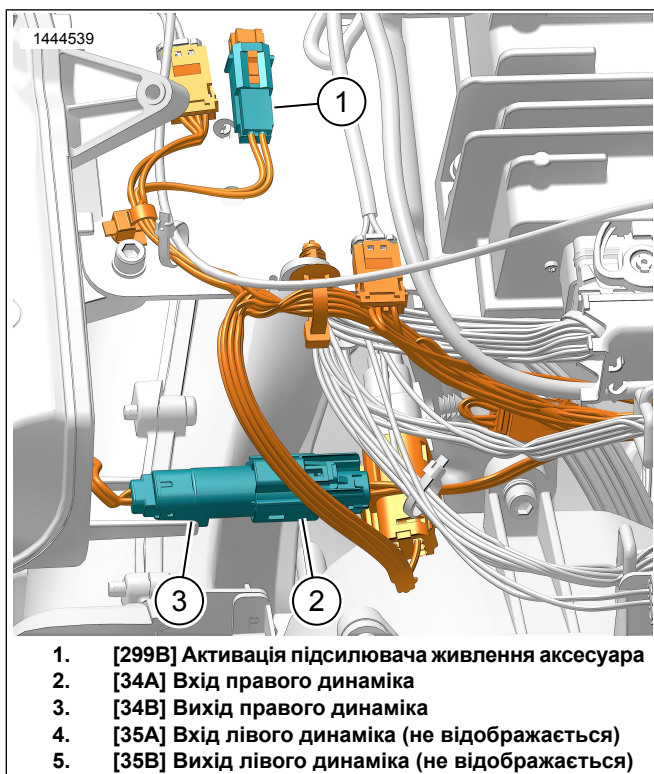

**Малюнок 2. Джгут динаміка, монтований на раму
(показано праву сторону, ліва аналогічна)**

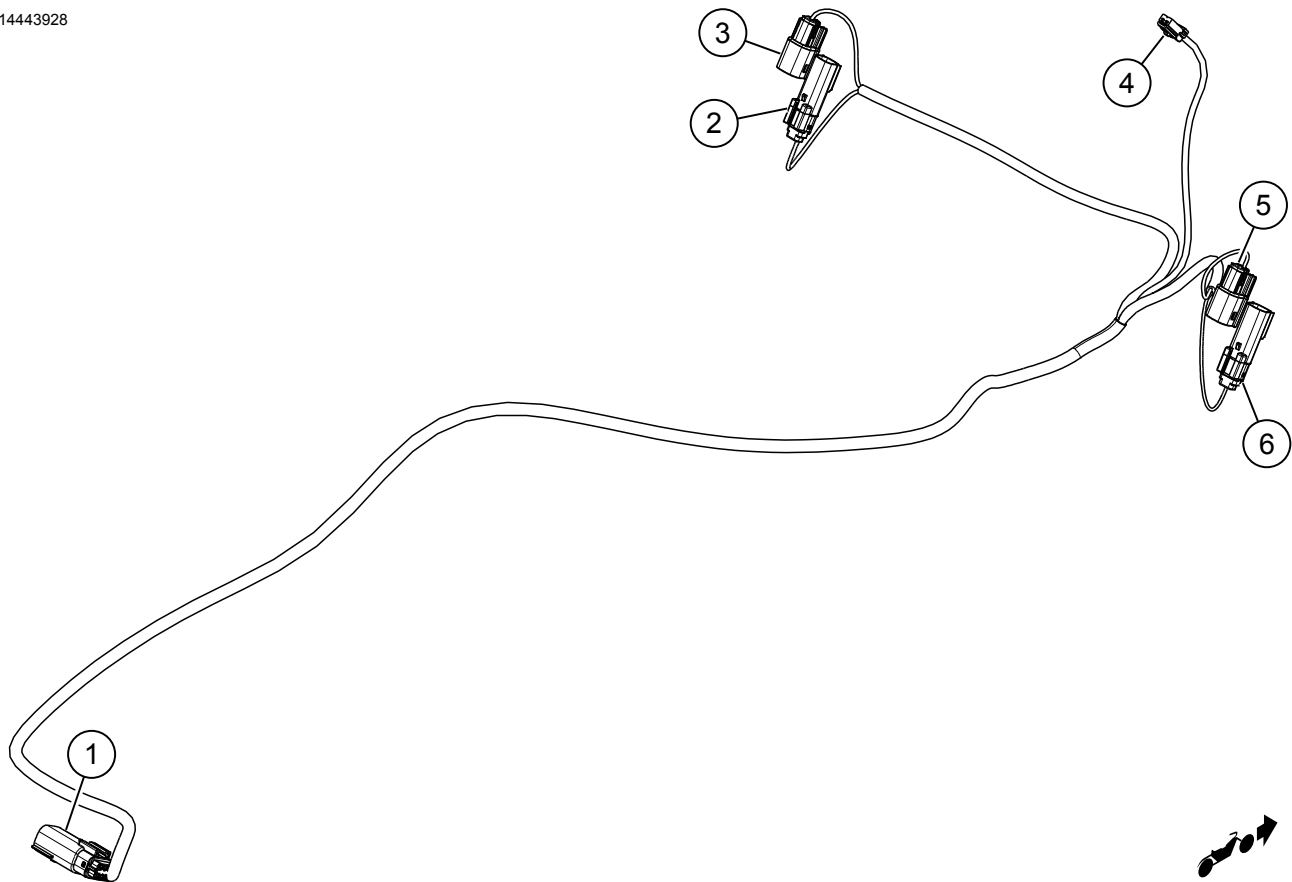

- | | |
|--|--|
| 1. Аудіо вхід/вихід [349А] (канал 1 і 2) | 4. [299В] Активація підсилювача живлення аксесуара |
| 2. [35А] Вхід підсилювача (канал 1) | 5. [34В] Вхід підсилювача (канал 2) |
| 3. [35В] Вихід підсилювача (канал 1) | 6. [34А] Вихід підсилювача (2 канал) |

Малюнок 3. Джгут динаміка обтічника

ЗАВЕРШЕННЯ

ПРИМІТКА

Щоб уникнути можливого пошкодження звукової системи, перед установленням основного запобіжника переконайтеся, що перемикач запалювання знаходиться в положенні OFF.

1. Установіть основний запобіжник.

2. ПРИМІТКА

Перед установкою зовнішнього обтічника, перевірте, що динаміки правильно працюють. Необхідно розуміти, що можливо, ви будете чути дзижчання, скрип і брязкання, доки не буде встановлено зовнішній обтічник.

Установіть перемикач запалювання в положення ON, але не запускайте двигун мотоцикла.

3. Переконайтесь, що всі динаміки працюють, а функція переднього / заднього мікшера працює належним чином. Якщо ні, то перевірте проводку динаміка.
4. Видаліть зовнішній обтічник
5. Установіть вітрове скло.


6. Установіть кришку жолоба для проводів.
7. Заповніть бак для пального.
8. Установіть сидіння.
9. Встановіть ліву і праву бічні кришки.
10. Установіть ліву і праву сідлові сумки (не стосується Tri-Glide).

НАЛАШТУВАННЯ ПРОГРАМИ

1. [Unresolved graphic link \(id=40126-100120\)](#) Доступ до аудіосистеми.
 - a. Підключіть пристрій (1) до системи.
 - b. Використовуйте меню програми (2) для встановлення звукової системи мотоцикла.
2. [Unresolved graphic link \(id=40126-100121\)](#) Екран головного меню.
 - a. Значок головного меню (1).

- b. Скидання або зміна персонального ідентифікаційного номера безпеки (PIN) (2).
 - c. Змініть і перейменуйте систему (3).
 - d. Налаштуйте головне меню із зображенням мотоцикла (4).
 - e. Індикатор з'єднання Bluetooth. Символ «скісна риска» позначає: Не підключено (5).
3. **Unresolved graphic link (id=40126-100122)** Екран меню налаштувань.
- a. Значок меню налаштувань (1).
 - b. Використовується для сканування QR-коду (2) на iSheet.
 - c. Ручне налаштування для динаміків Етапу 1 або 2, розташування динаміків та білий шум для призначення місць розташування динаміків.
4. **Unresolved graphic link (id=40126-100123)** Екран налаштування еквайзера.
- a. Значок налаштування еквайзера (1)
 - b. Налаштуйте частоти на 7-смуговому еквайзері (2).
 - c. Користувачі або попередньо налаштовані вибрані частоти еквайзера (3).
5. **Unresolved graphic link (id=40126-100124)** Екран діагностичного меню.
- a. Значок діагностичного меню (1) відображає стан звукової системи.
 - b. Відкрийте екран тестування динаміків (2).
 - c. Оновлює статус динаміка і підсилювача (3) після відновлення компонентів.
 - d. Виберіть динамік для тесту білого шуму (4) і тесту на функціональність.
 - e. Поверніться на екран діагностичного меню (5).

ЗАПЧАСТИНИ, ЩО ОБСЛУГОВУЮТЬСЯ

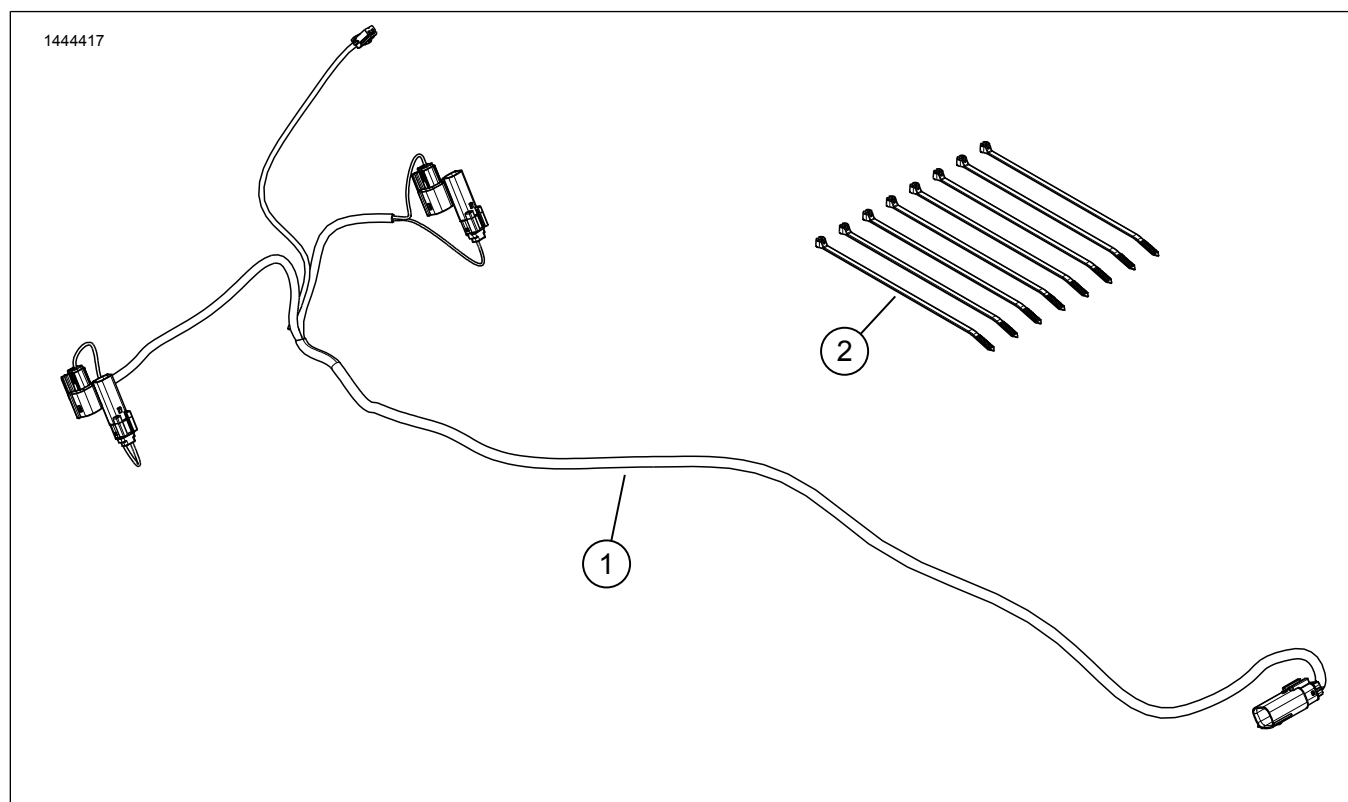

Малюнок 4. Запчастини, що обслуговуються, комплект для встановлення підсилювача

Таблиця 2. Запчастини, що обслуговуються:

Поз.	Опис (кількість)	АРТИКУЛ
1	Джгут проводів обтічника	Не продаються окремо
2	Хомут (8)	10006