



KIT PEMASANGAN ABAH-ABAH PEMBESAR SUARA RERAUT (PN 76000992)

UMUM

CATATAN

Sistem audio dan pembesar suara yang baru dipasang tidak akan memainkan audio melainkan ia dikonfigurasi menggunakan aplikasi audio Harley-Davidson atau oleh peniaga Harley-Davidson yang dibenarkan.

Jadual 1.

Audio Harley-Davidson Dikuasakan oleh Rockford Fosgate®	
Kit	Kod QR
76000992	N/A

CATATAN

Pelbagai generasi pembesar suara, penguat dan pendawaian untuk kenderaan Harley-Davidson tidak direka atau diuji untuk berfungsi bersama-sama. Sila rujuk kepada wakil jualan anda untuk memastikan prestasi dan keserasian yang optimum.

Model

Untuk maklumat perlengkapan model, lihat katalog runcit P&A atau seksyen Bahagian dan Aksesori di www.harley-davidson.com (Bahasa Inggeris sahaja).

Pastikan anda menggunakan lembaran arahan versi terkini yang tersedia di: h-d.com/isheets

Hubungi Pusat Sokongan Pelanggan Harley-Davidson di 1-800-258-2464 (A.S. sahaja) atau 1-414-343-4056.

Keperluan bagi Pemasangan

Muat turun aplikasi audio Harley-Davidson.

Abah-abah ini adalah untuk digunakan pada sistem audio Harley-Davidson **2014 dan kemudian SAHAJA**.

Item ini boleh didapati daripada pengedar jualan Harley-Davidson anda.

- **2014 dan Lawatan Kemudian:** Asingkan pembelian Penguat Primer dan Kit Anak Kunci Harley-Davidson (No. Bahagian 76000997) diperlukan untuk pemasangan ini.
- **Kembara 2014 dan Kemudian:** Asingkan pembelian Kit Pemasangan Penguat Utama Harley-Davidson (No. Bahagian 76000974 atau 76001045) diperlukan untuk pemasangan ini.
- **Touring 2014 dan Kemudian:** Pembelian berasingan bagi Kit Pembesar Suara Peringkat 1 atau 2 Harley-Davidson (No. Bahagian 76000980, 76000981, 76000982 atau 76000983) mungkin diperlukan untuk pemasangan ini.

⚠ AMARAN

Keselamatan penunggang dan pembonceng bergantung pada pemasangan kit yang betul. Gunakan prosedur manual servis yang sesuai. Jika anda tidak berkeupayaan atau tidak memiliki alat yang betul untuk melakukan prosedur ini, minta pengedar Harley-Davidson memasangkannya. Pemasangan kit ini yang tidak betul boleh membawa maut atau kecederaan serius. (00333b)

Pemasangan oleh juruteknik di pengedar jualan Harley-Davidson adalah disyorkan.

Kandungan Kit

Lihat Rajah 4 dan Jadual 2 .

PENYEDIAAN

⚠ AMARAN

Untuk mengelakkan pemulaan kenderaan tidak sengaja yang boleh menyebabkan kematian atau kecederaan serius, tanggalkan fius utama sebelum meneruskan. (00251b)

CATATAN

Lembaran arahan ini merujuk kepada maklumat dalam manual servis. Manual servis bagi motosikal tahun/model ini diperlukan untuk pemasangan ini. Ia boleh didapati daripada pengedar Harley-Davidson.

1. Tanggalkan beg pelana sebelah kiri dan kanan (tidak termasuk Tri-Glide).
2. Keluarkan penutup sebelah kiri dan kanan.
3. Tanggalkan fius utama.

CATATAN

Model dengan sistem keselamatan: Matikan sistem keselamatan.

4. Tanggalkan tempat duduk.
5. Tanggalkan tangki bahan api.
6. Tanggalkan penutup palung wayar.
7. Tanggalkan perisai angin.
8. Tanggalkan reraut luar.

PEMASANGAN

CATATAN

Rajah 1 memaparkan abah-abah pembesar suara reraut pada kenderaan lekapan garpu. Pemasangan adalah sama dalam Rajah 2 untuk kenderaan dengan rerau lekapan rangka.


1. Lihat Rajah 1. Sambungkan abah-abah pembesar suara reraut.
 - a. Sambungkan penyambung (1 dan 2).
 - b. Putuskan penyambung (3,4).
 - c. Sambungkan penyambung (5 dan 3).
 - d. Sambungkan penyambung (6 dan 4).
 - e. Ulangi prosedur untuk sebelah yang bertentangan.

2. CATATAN


Pastikan panjang abah dawai mencukupi supaya tidak menghadkan pergerakan stereng. Ikat, kukuhkan dan ikat dengan kabel tali sebarang abah-abah yang berlebihan.

Kukuhkan abah-abah dengan strap kabel, jika perlu.


3. Halakan abah-abah melalui palung dawai tulang belakang.
4. Halakan [349A] ke arah penutup bahagian kanan dan abah-abah luaran penguat utama.
5. Sambungkan [349A] pada [349B] abah-abah luaran penguat utama.

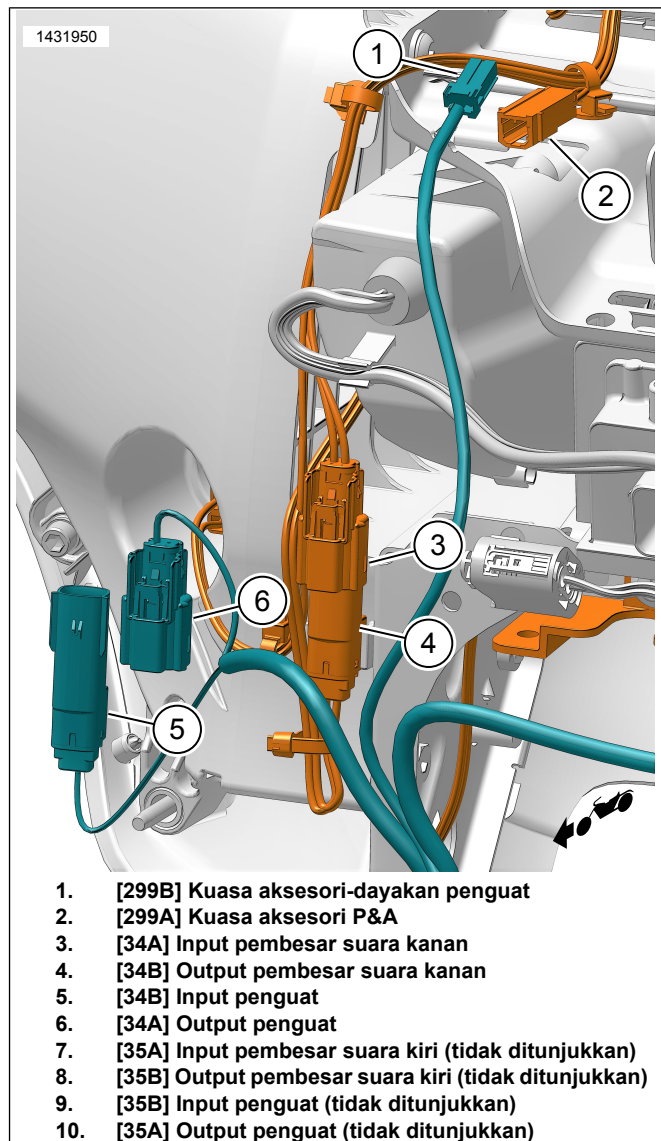

Rajah 1. Abah-abah Pembesar Suara Lekapan Garpu (Sebelah Kanan Ditunjukkan, Kiri Serupa)

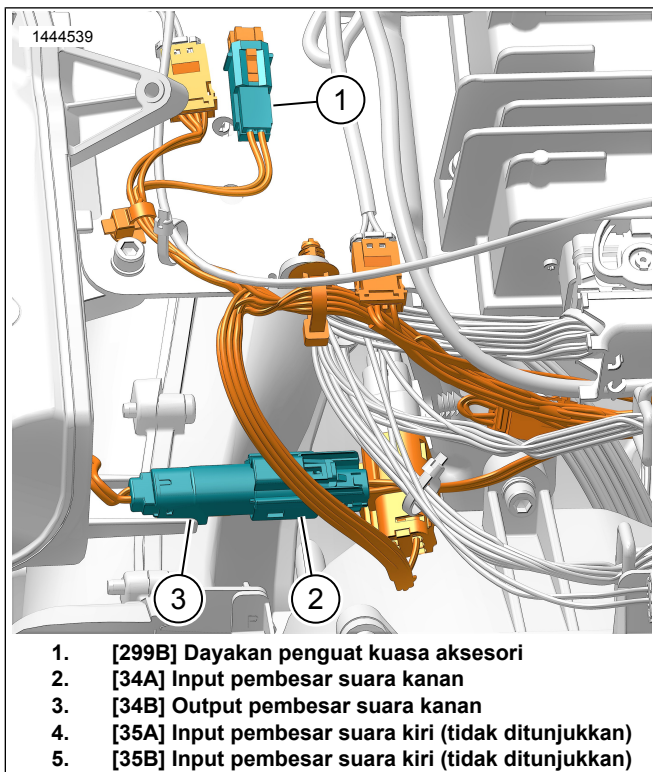

**Rajah 2. Abah-abah Pembesar Suara Lekapan Rangka
(Sebelah Kanan Ditunjukkan, Kiri Serupa)**

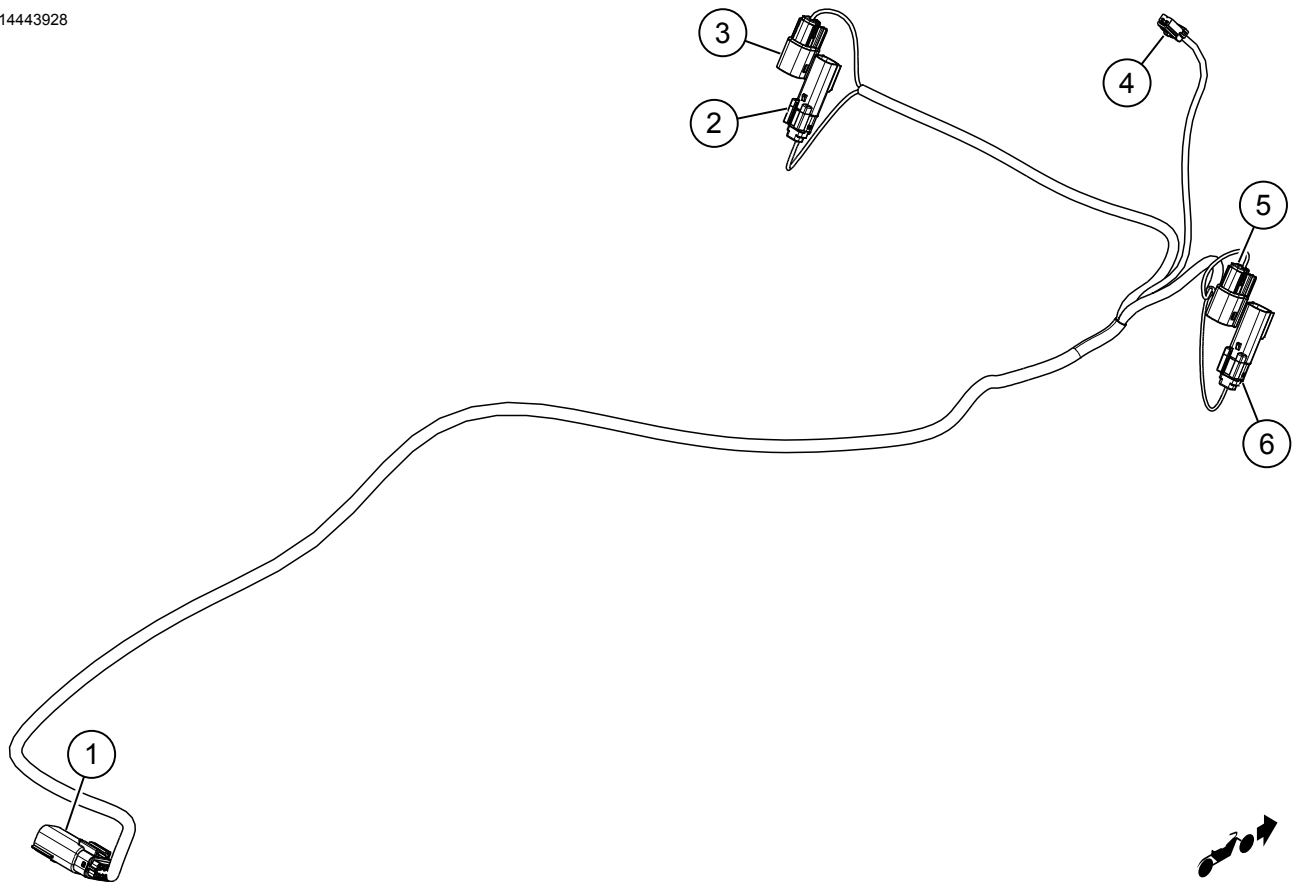

- | | |
|--|--|
| 1. [349A] Audio Masuk/Keluar (saluran 1 dan 2) | 4. [299B] Kuasa aksesori - dayakan penguat |
| 2. [35A] Input penguat (saluran 1) | 5. [34B] Input penguat (saluran 2) |
| 3. [35B] Output penguat (saluran 1) | 6. [34A] Output penguat (saluran 2) |

Rajah 3. Abah-abah Pembesar Suara Reraut

LENGKAP

CATATAN

Bagi mengelakkan berlakunya kerosakan pada sistem bunyi, pastikan suis nyalaan **DIMATIKAN** sebelum memasang fius utama.

1. Pasangkan fius utama.

2. **CATATAN**

Sebelum memasang reraut luar, pastikan pembesar suara beroperasi dengan betul. Dengungan, decitan dan getaran boleh didengari sehingga reraut luar dipasang.

HIDUPKAN suis nyalaan, tetapi jangan mulakan kenderaan.

3. Pastikan semua pembesar suara berfungsi dan fungsi pemudar depan/belakang beroperasi dengan betul. Jika tidak, periksa pendawaian pembesar suara.

4. Pasangkan reraut luar.

5. Pasangkan perisai angin.

6. Pasangkan penutup palung wayar.

7. Pasangkan tangki bahan api.

8. Pasangkan tempat duduk.

9. Pasang penutup sebelah kiri dan kanan.

10. Pasang beg pelana kiri dan kanan (tidak termasuk Tri-Glide).

PERSEDIAAN APLIKASI

1. [Unresolved graphic link \(id=40126-100120\)](#) Mengakses sistem audio anda.

a. Padankan peranti (1) pada sistem.

b. Akses menu aplikasi (2) untuk menyediakan sistem bunyi kenderaan.


2. [Unresolved graphic link \(id=40126-100121\)](#) Skrin menu utama.

a. Ikon menu utama (1).

b. Set semula atau tukar nombor pengenalan diri keselamatan (PIN) (2).

- c. Edit dan namakan semula sistem anda (3).
 - d. Sesuaikan menu utama dengan gambar motosikal anda (4).
 - e. Penunjuk sambungan Bluetooth. Simbol condong menunjukkan: Tidak Bersambung (5).
3. **Unresolved graphic link (id=40126-100122)** Skrin menu persediaan.
 - a. Ikon menu persediaan (1).
 - b. Gunakan untuk mengimbas kod QR (2) pada Lembaran.
 - c. Persediaan manual bagi pembesar suara Peringkat 1 atau 2, lokasi pembesar suara dan hingar putih untuk menetapkan lokasi pembesar suara.
 4. **Unresolved graphic link (id=40126-100123)** Skrin persediaan penyama.
 - a. Ikon persediaan penyama (1)
 - b. Frekuensi penyama Talaan 7-Jalur (2).
 - c. Pilihan penyama tersuai atau praset (3).
 5. **Unresolved graphic link (id=40126-100124)** Skrin menu diagnostik.
 - a. Ikon menu diagnostik (1) memaparkan status sistem bunyi.
 - b. Buka skrin menguji pembesar suara (2).
 - c. Menyegar semula status pembesar suara dan penguat (3) selepas pembaikan komponen.
 - d. Pilih speaker untuk menguji hingar putih (4) dan fungsi.
 - e. Kembali ke skrin menu diagnostik (5).

BAHAGIAN SERVIS

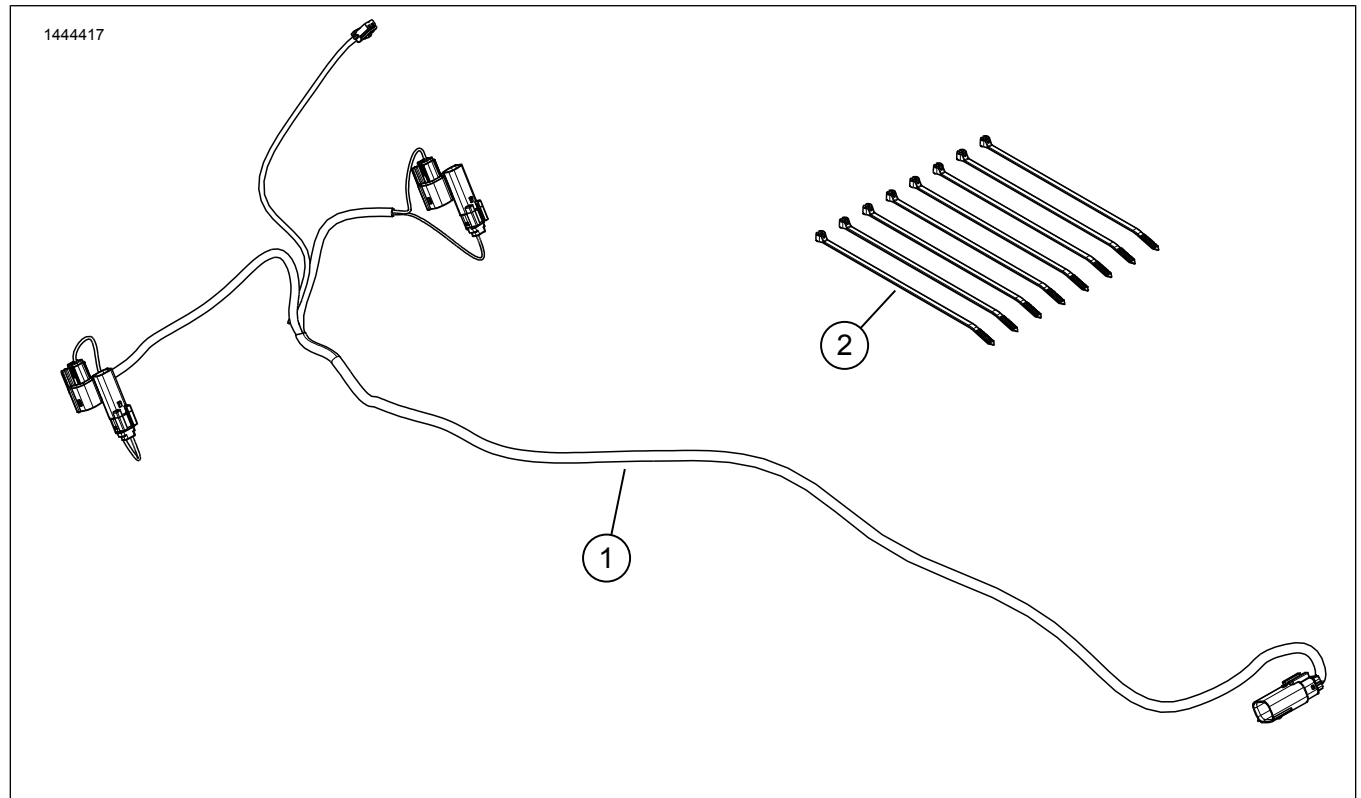

Rajah 4. Bahagian Perkhidmatan, Kit Pemasangan Penguat

Jadual 2. Bahagian Servis

Item	Huraian (Kuantiti)	Nombor Alat Ganti
1	Abah-abah dawai reraut	Tidak dijual secara berasingan
2	Strap kabel (8)	10006