



04-02-2021

الإرشادات



94100162

مجموعة تثبيت مجموعة أسلاك مكبر الصوت بسطح التغطية الانسيابي (قطعة رقم 76000992)

عام

محتويات المجموعة

راجع الشكل 4 و الجدول 2 .

الإعداد

تحذير

لمنع التشغيل العرضي للدراجة النارية، الذي قد يؤدي إلى حدوث الوفاة أو التعرض لإصابات خطيرة، قم بإزالة المصهر الرئيسي قبل المتابعة. (b00251)

ملاحظة

يشير مستند التعليمات هذا إلى المعلومات الواردة في دليل الصيانة. يلزم وجود دليل الصيانة الخاص بهذا العام/الطرز من الدراجات البخارية لإجراء عملية التركيب هذه. يمكن الحصول على دليل من وكيل شركة Harley-Davidson.

1. انزع الحقيقتين الجانبيتين اليمنى واليسرى (باستثناء Tri-Glide).

2. قم بإزالة غطاء كل من الجانب الأيمن والجانب الأيسر.

3. فك المصهر الرئيسي.

ملاحظة

موديلات مع الأمان: تعطيل نظام الأمان.

4. فك المقعد.

5. أزل خزان الوقود.

6. أزل غطاء حوض الأسلاك.

7. أزل حاجب الريح.

8. أزل سطح التغطية الانسيابي الخارجي.

تركيب

ملاحظة

الشكل 1 يعرض أسلاك تثبيت مكبر صوت سطح التغطية الانسيابي للمركبات ذات التثبيت على الشوكية. التثبيت مماثل في الشكل 2 للمركبات ذات سطح التغطية الانسيابي المثبت على الإطار.

1. انظر الشكل اربط مجموعة أسلاك مكبر صوت سطح التغطية الانسيابي.

a. وصل الموصلات (1 و 2).

b. افصل الموصلات (3، 4).

c. وصل الموصلات (3 و 5).

d. وصل الموصلات (4 و 6).

e. كرر الإجراءات على الجانب المقابل.

ملاحظة

لن يشغل نظام الصوت ومكبرات الصوت المثبتة الصوت ما لم يتم تكوين النظام باستخدام تطبيق الصوت من Harley-Davidson أو من قبل إحدى وكالات Harley-Davidson المعتمدة.

الجدول 1.

صوت Harley-Davidson مدعوم من قبل Rockford Fosgate®	
رمز الاستجابة السريعة	مجموعة الأدوات
غير متاح	76000992

ملاحظة

لم تُصمَّم الأجيال المختلفة من مكبرات الصوت ومضخمات الصوت والأسلاك لمركبات Harley-Davidson أو تُختبر للعمل معاً. يرجى استشارة وكيلك لضمان الأداء الأمثل والتوافق.

الموديلات

للإطلاع على معلومات تركيب الموديل، راجع كتالوج بيع قطع الغيار والملحقات بالتجزئة أو قسم قطع الغيار والملحقات على الموقع www.harley-davidson.com (باللغة الإنجليزية فقط).

تأكد من أنك تستخدم أحدث إصدار من ورقة التعليمات المتاحة على: h-d.com/isheets

اتصل بمركز دعم العملاء لشركة Harley-Davidson على الرقم 1-800-258-2464 (من الولايات المتحدة فقط) أو على رقم 1-414-343-4056.

متطلبات التركيب

نزل تطبيق الصوت من Harley-Davidson .

صممت مجموعة الأسلاك هذه للاستخدام فقط في أنظمة صوت Harley-Davidson من عام 2014 وما بعده .

تتوافر العناصر المذكورة لدى وكيل Harley-Davidson المحلي.

- موديلات Touring لعام 2014 وما بعده: يلزم الشراء المنفصل لمجموعة مضخم الصوت الرئيسي من Harley-Davidson (القطعة رقم 76000997) لهذا التثبيت.


- موديلات Touring لعام 2014 وما بعده: يلزم الشراء المنفصل لمجموعة مضخم الصوت الرئيسي من Harley-Davidson (القطعة رقم 76000974 أو 76001045) لهذا التثبيت.

- موديلات Touring لعام 2014 وما بعده: يلزم الشراء المنفصل لمجموعة مكبر صوت المرحلة 1 أو 2 من Harley-Davidson (القطعة رقم 76000980، أو 76000981، أو 76000982، أو 76000983) لعملية التركيب هذه.

تحذير

تعتمد سلامة قائد الدراجة والراكب على تركيب هذا الطقم بشكل سليم. استخدم إجراءات دليل الصيانة المناسبة. إذا لم تستطع القيام بهذا الإجراء، أو لم تكن لديك الأدوات المناسبة، فتفضل بزيارة وكيل Harley-Davidson لإجراء عملية التركيب. قد يؤدي تركيب هذا الطقم بشكل غير سليم إلى حدوث وفاة أو إصابة خطيرة. (b00333)

يوصى بالتثبيت من قبل فني في وكالة Harley-Davidson.

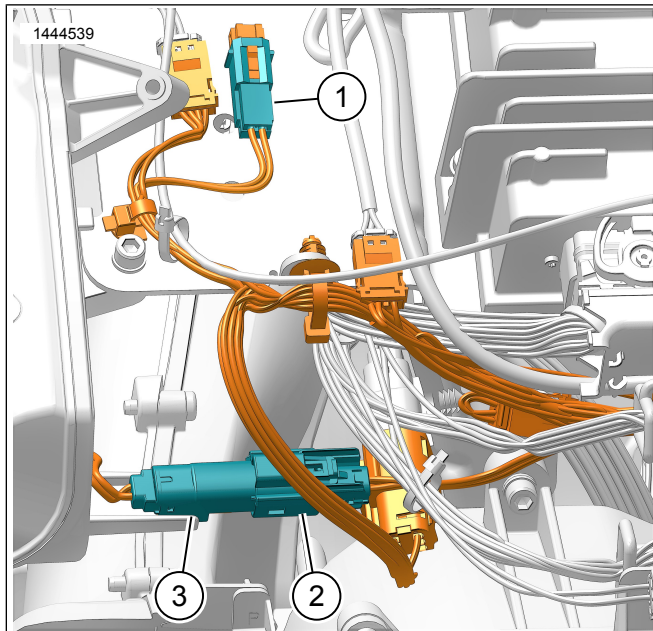

1. تمكين مضخم الطاقة الملحق [B299]
2. إدخال مكبر الصوت الأيمن [A34]
3. إخراج مكبر الصوت الأيمن [B34]
4. إدخال مكبر الصوت الأيسر (غير موضح) [A35]
5. إخراج مكبر الصوت الأيسر (غير موضح) [B35]

الشكل 2. أسلاك تثبيت مكبر الصوت المركب على الإطار (الجانب الأيمن موضح، الجانب الأيسر مماثل)

2. ملاحظة


تأكد من أن طول أسلاك التثبيت كافٍ ولا يحدّ من حركة التوجيه. احزم أي أطوال زائدة من أسلاك التثبيت وأحكمها واربطها بشرائط الكابلات.

ثبت مجموعة الأسلاك باستخدام أشرطة الكيل حسب الحاجة.

3. وجه مجموعة الأسلاك عبر حوض أسلاك الدعامة.


4. وجه [A349] نحو غطاء الجانب الأيمن ومجموعة الأسلاك الخارجية لمضخم الصوت الرئيسي.

5. وصل [A349] إلى [B349] من مجموعة الأسلاك الخارجية لمضخم الصوت الرئيسي.

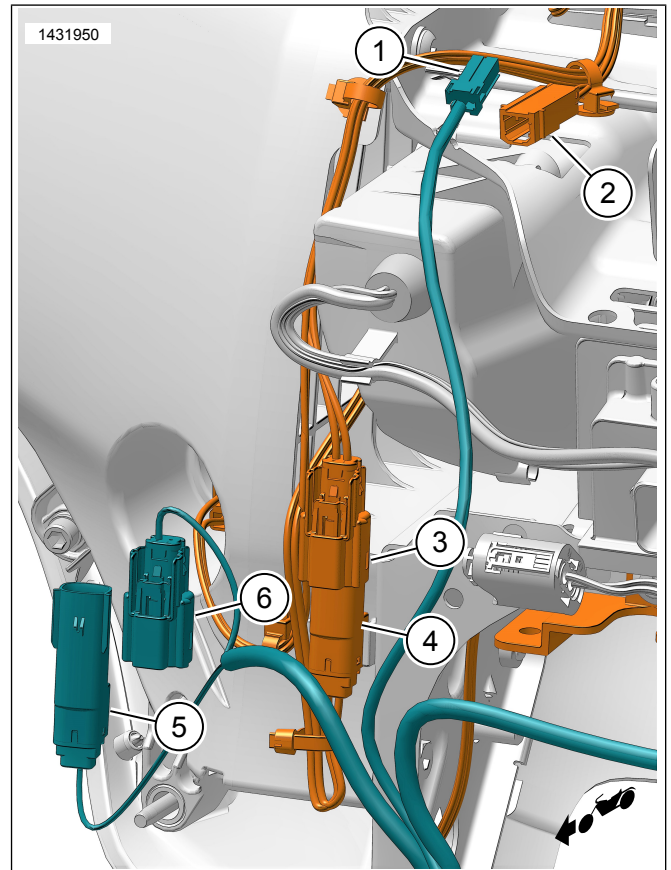

1. تمكين مضخم الطاقة الملحق [B299]
2. طاقة ملحقات الأجزاء والملحقات [A299]
3. إدخال مكبر الصوت الأيمن [A34]
4. إخراج مكبر الصوت الأيمن [B34]
5. مدخل مضخم الصوت [B34]
6. مخرج المضخم [A34]
7. إدخال مكبر الصوت الأيسر (غير موضح) [A35]
8. إخراج مكبر الصوت الأيسر (غير موضح) [B35]
9. مدخل المضخم (غير موضح) [B35]
10. مخرج المضخم (غير موضح) [A35]

الشكل 1. أسلاك تثبيت مكبر الصوت المركب على الشوكية (الجانب الأيمن موضح، الجانب الأيسر مماثل)

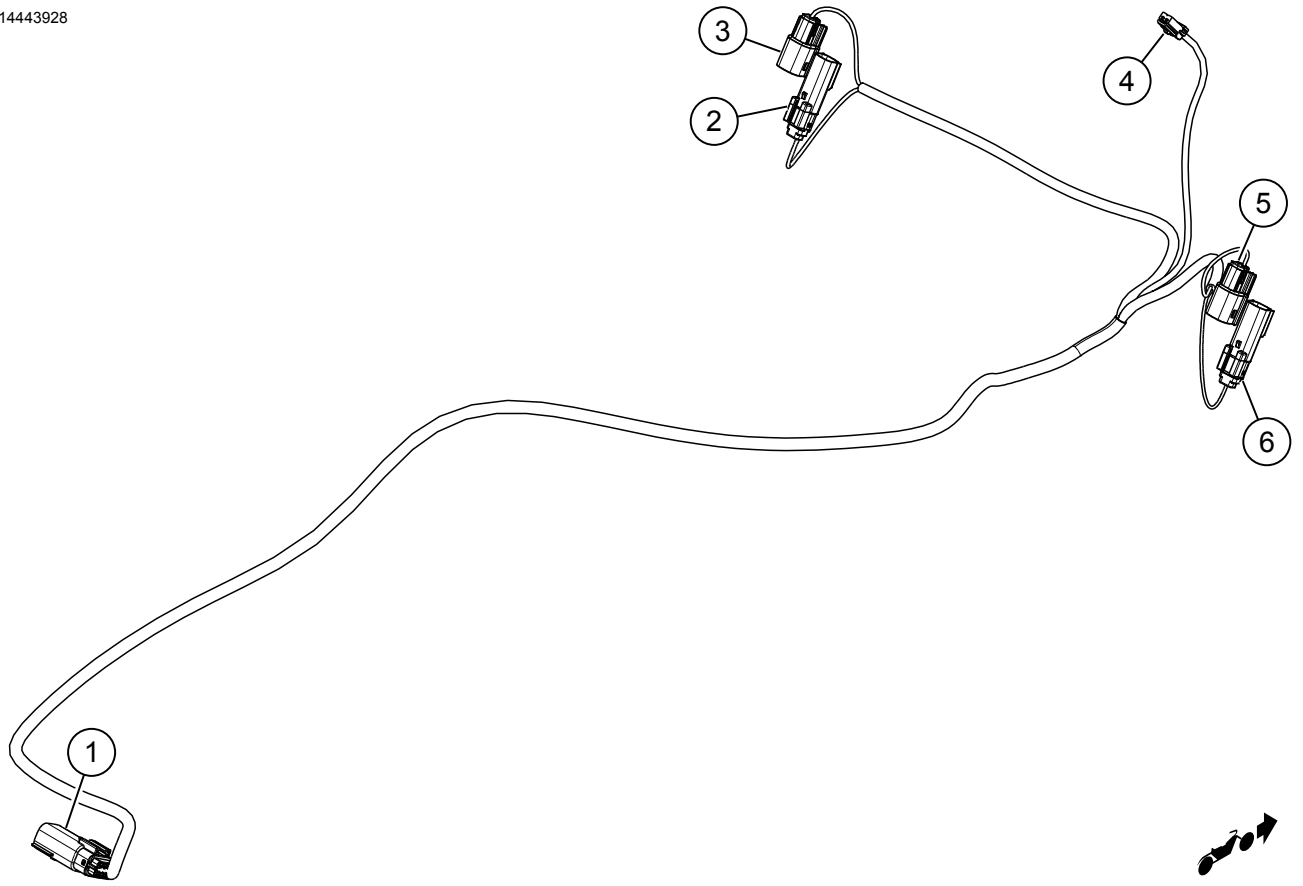

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. [A349]مدخل/مخرج الصوت (القناة 1 و 2) | 4. [B299] تمكين مضخم الطاقة الملحق |
| 2. [A35] مدخل المضخم (القناة 1) | 5. [B34] مدخل المضخم (القناة 2) |
| 3. [B35] مخرج المضخم (القناة 1) | 6. [A34] مخرج المضخم (القناة 2) |

الشكل 3. مجموعة أسلاك مكبر صوت سطح التغطية الانسيابي

اكتمل

8. ركب المقعد.
9. ثبت الغطاءين الجانبيين الأيمن والأيسر
10. ركب الحقيبتين الجانبيتين اليمنى واليسرى (باستثناء Tri-Glide).

إعداد التطبيق


1. [Unresolved graphic link \(id=40126-100120\)](#) الوصول إلى نظام الصوت المتوفر لديك.
 - a. قم بإقران جهاز (1) بالنظام.
 - b. قم بالوصول إلى قوائم التطبيق (2) لإعداد نظام الصوت بالمرحلة.
2. [Unresolved graphic link \(id=40126-100121\)](#) شاشة القائمة الرئيسية.
 - a. أيقونة القائمة الرئيسية (1).
 - b. أعد تعيين رقم التعريف الشخصي (PIN) للأمان (2) أو غيره.
 - c. حرر نظامك وأعد تسميته (3).
 - d. خصص القائمة الرئيسية باستخدام صورة دراجتك (4).
1. قم بتركيب المنصهر الرئيسي.
2. ملاحظة

قبل تثبيت سطح التغطية الانسيابي الخارجي، تحقق من عمل مكبرات الصوت بشكل صحيح. ينبغي فهم أنه قد يتم سماع صوت طنين وصرير وخشخشة إلى أن يتم تثبيت سطح التغطية الانسيابي الخارجي.

أدر مفتاح الإشعال إلى وضع التشغيل ON، ولكن لا تبدأ تشغيل المركبة.
3. تأكد من عمل جميع السماعات، ومن أن وظيفة الخفت بالجانب الأمامي/الخلفي تعمل بشكل سليم. وبخلاف ذلك، تحقق من مجموعة أسلاك السماعة.
4. ركب سطح التغطية الانسيابي الخارجي.
5. ركب حاجب الريح.
6. ثبت غطاء حوض الأسلاك.
7. ركب خزان الوقود.

- e. مؤشر اتصال البلوتوث. يُشير الخط المائل الموجود في الرمز إلى: غير متصل (5).
3. شاشة قائمة الإعداد. (Unresolved graphic link (id=40126-100122) شاشة قائمة الإعداد.
- a. أيقونة قائمة الإعداد (1).
- b. تُستخدم لمسح رمز الاستجابة السريعة (2) على iSheet.
- c. الإعداد اليدوي للسماعات في المرحلة 1 أو 2 وموقع مكبر الصوت والضوضاء البيضاء لتعيين مواقع مكبر الصوت.
4. شاشة إعداد المعادل. (Unresolved graphic link (id=40126-100123) شاشة إعداد المعادل.
- a. أيقونة إعداد المعادل (1).
- b. توليف ترددات المعادل ذو الـ 7 نطاقات (2).
- c. التخصيص أو الإعداد المسبق لتحديدات المعادل (3).
5. شاشة قائمة التشخيص. (Unresolved graphic link (id=40126-100124) شاشة قائمة التشخيص.
- a. يعرض رمز قائمة التشخيص (1) حالة نظام الصوت.
- b. افتح شاشة اختبار مكبر الصوت (2).
- c. يحدث حالة مكبر الصوت ومضخم الصوت (3) بعد إصلاح المكون.
- d. حدد مكبر صوت لاختبار الضوضاء البيضاء (4) ووظائفه.
- e. الرجوع إلى شاشة قائمة التشخيص (5).

قطع غيار الخدمة

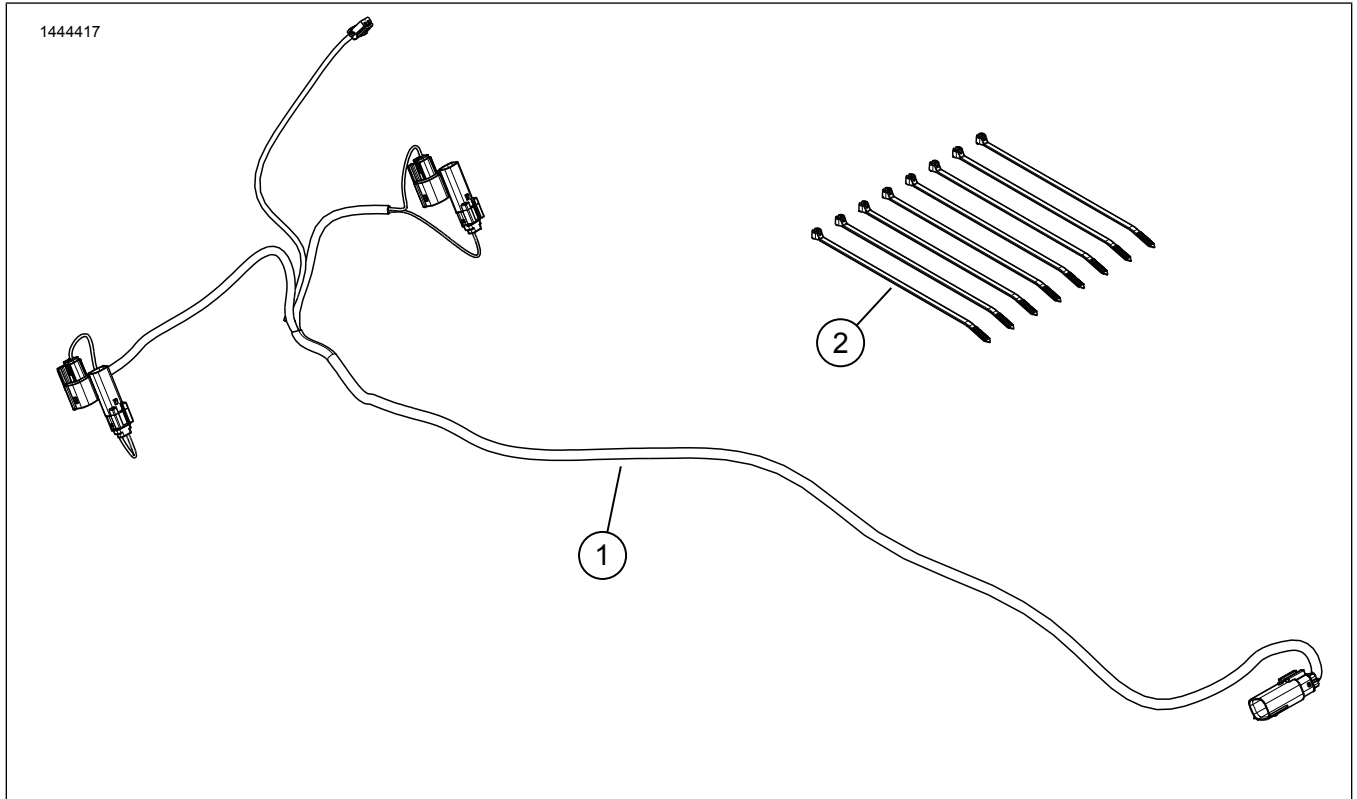

الشكل 4. قطع غيار الخدمة، مجموعة تركيب مضخم الصوت

الجدول 2. قطع غيار الخدمة

العنصر	الوصف (الكمية)	رقم الجزء
1	مجموعة أسلاك سطح التغطية الانسيابي	لا تُباع بشكل منفصل
2	شريط الكابل (8)	10006