



ИНСТРУКЦИИ

94100162

2021-02-04



КОМПЛЕКТ ЗА МОНТАЖ НА ОКАБЕЛЯВАНЕ НА ВИСОКОГОВОРТЕЛИ В ОБТЕКАТЕЛЯ (№ НА ЧАСТ 76000992)

ОБЩИ

NOTE

Новоинсталираната аудио система и високоговорителите няма да възпроизведат звук, освен ако не е конфигуриран с помощта на аудиоприложението на Harley-Davidson или от оторизиран дилър на Harley-Davidson.

Таблица 1.

Harley-Davidson Audio Powered by Rockford Fosgate®	
Комплект	QR код
76000992	N/A

NOTE

Различните поколения високоговорители, усилватели и окабеляване за превозни средства Harley-Davidson не са проектирани или тествани да работят заедно. Моля, консултирайте се с вашия дилър, за да се осигури оптималното представяне и съвместимост.

Модели

За информация за съвместимост на моделите вижте каталога за части и аксесоари или раздела „Части и аксесоари“ на www.harley-davidson.com (само на английски).

Уверете се, че използвате най-новата версия на инструкциите, достъпна на: h-d.com/isheets

Свържете се с центъра за поддръжка на клиенти на Harley-Davidson на 1-800-258-2464 (само за САЩ) или на 1-414-343-4056.

Изисквания за монтаж

Изтеглете аудиоприложението на Harley-Davidson.

Това окабеляване е за употреба CAMO на аудиосистеми Harley-Davidson **2014 г. и по-нови**.

Тези елементи са налични при вашия дилър на Harley-Davidson.

- **Модели Touring от 2014 г. и по-нови:** Необходимо е отделно закупуване на основен усилвател Harley-Davidson и комплект Dongle (№ на част 76000997) за този монтаж.
- **Модели Touring от 2014 г. и по-нови:** Необходимо е отделно закупуване на монтажен комплект за основен усилвател Harley-Davidson (№ на част 76000974 или 76001045) е необходима за този монтаж.

- **Модели Touring от 2014 г. и по-нови:** Може да е необходимо отделно закупуване на комплект високоговорители Harley-Davidson Stage 1 или 2 (№ на част 76000980, 76000981, 76000982 или 76000983) за този монтаж.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Безопасността на водача и пътника зависи от правилното поставяне на този комплект. Следвайте съответните процедури в наръчника за обслужване. Ако сметнете, че не можете да извършите процедурата или не разполагате с правилните инструменти, свържете се с дилър на Harley-Davidson да извърши инсталирането. Неправилното поставяне на този комплект би могло да предизвика смърт или сериозно нараняване. (00333b)

Препоръчва се монтаж от техник от търговската мрежа на Harley-Davidson.

Съдържание на комплекта

Вижте Figure 4 и Table 2.

ПРИГОТВЕТЕ СЕ

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да не допуснете случайно стартиране на мотоциклета, което от своя страна би могло да причини смърт или сериозно нараняване, свалете главния предпазител, преди да продължите. (00251b)

NOTE

Тези инструкции се отнасят до информацията в сервисното ръководство. За този монтаж е необходимо сервисно ръководство за мотоциклет от тази година/модел. Такова е налично от дилър на Harley-Davidson.

1. Махнете лявата и дясната дисага (изключва се Tri-Glide).
2. Махнете левия и десния страничен капак.
3. Свалете главния предпазител.

NOTE

Модели със система за сигурност: Дезактивирайте системата за сигурност.

4. Свалете седалката.
5. Свалете резервоара за гориво.
6. Отстранете проводника през капака.

7. Свалете предното стъкло.
8. Свалете на външния обтекател.

МОНТИРАНЕ

NOTE

Figure 1 показва окабеляването на високоговорителя в обтекателя на превозно средство, монтиран върху вилката. Монтажът е подобен при Figure 2 за превозни средства с обтекател, монтиран върху рамата.


1. Вижте фигура 1. Свържете окабеляването на високоговорителя в обтекателя.
 - a. Свържете конекторите (1 и 2).
 - b. Разкачете конекторите (3, 4).
 - c. Свържете конекторите (5 и 3).
 - d. Свържете конекторите (6 и 4).
 - e. Повторете процедурата за другата страна.

2. NOTE


Уверете се, че дължината на окабеляването е достатъчна, за да не ограничава движението на кормилното управление. Сноп, осигурете го и затегнете със свински опашки излишното окабеляване.

Закрепете окабеляването със свински опашки според необходимостта.


3. Прокарайте окабеляването покрай основния проводник.
4. Прокарайте [349A] към десния капак и външното окабеляване на основния усилвател.
5. Свържете [349A] към [349B] на външното окабеляване на основния усилвател.

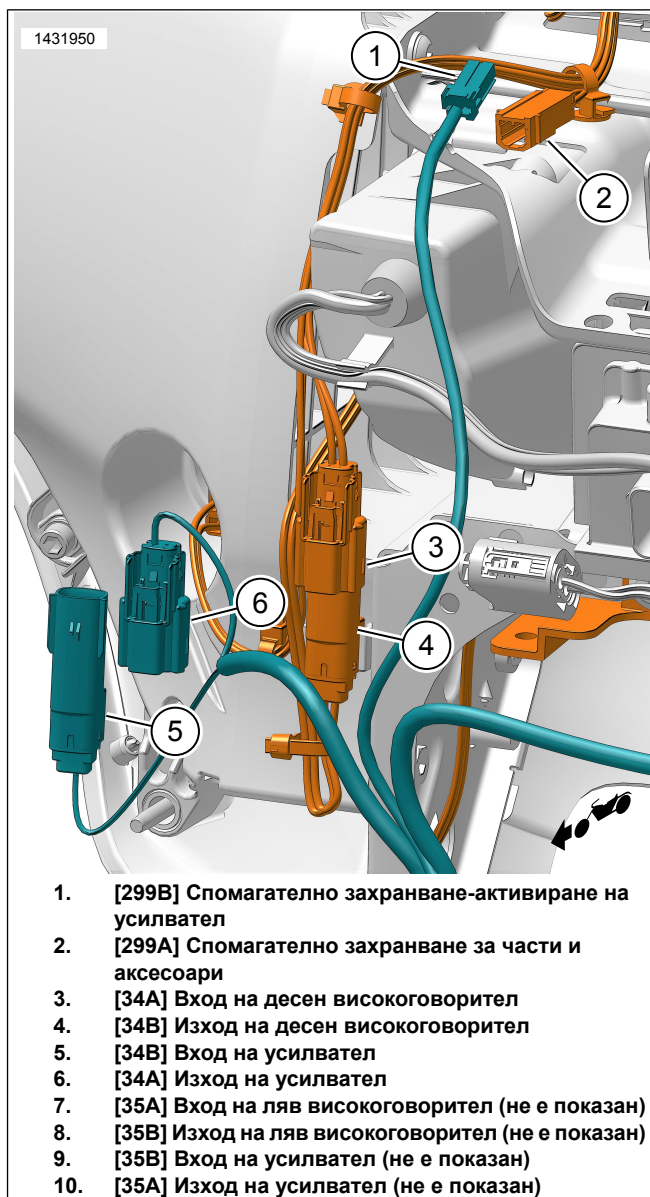

Фигура 1. Окабеляване на високоговорител, монтиран върху вилката (показана е дясната страна, лявата е подобна)

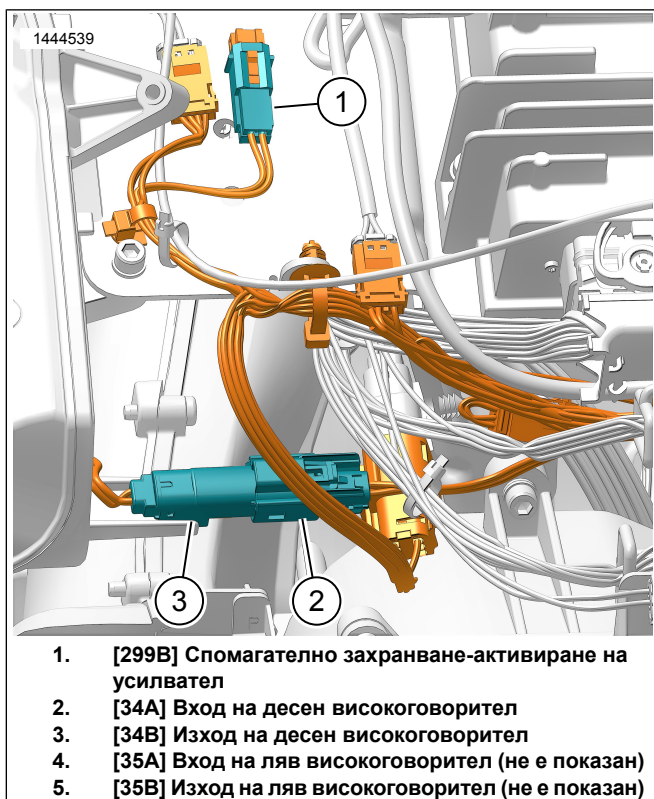

Фигура 2. Окабеляване на високоговорител, монтиран върху рамата (показана е дясната страна, лявата е подобна)

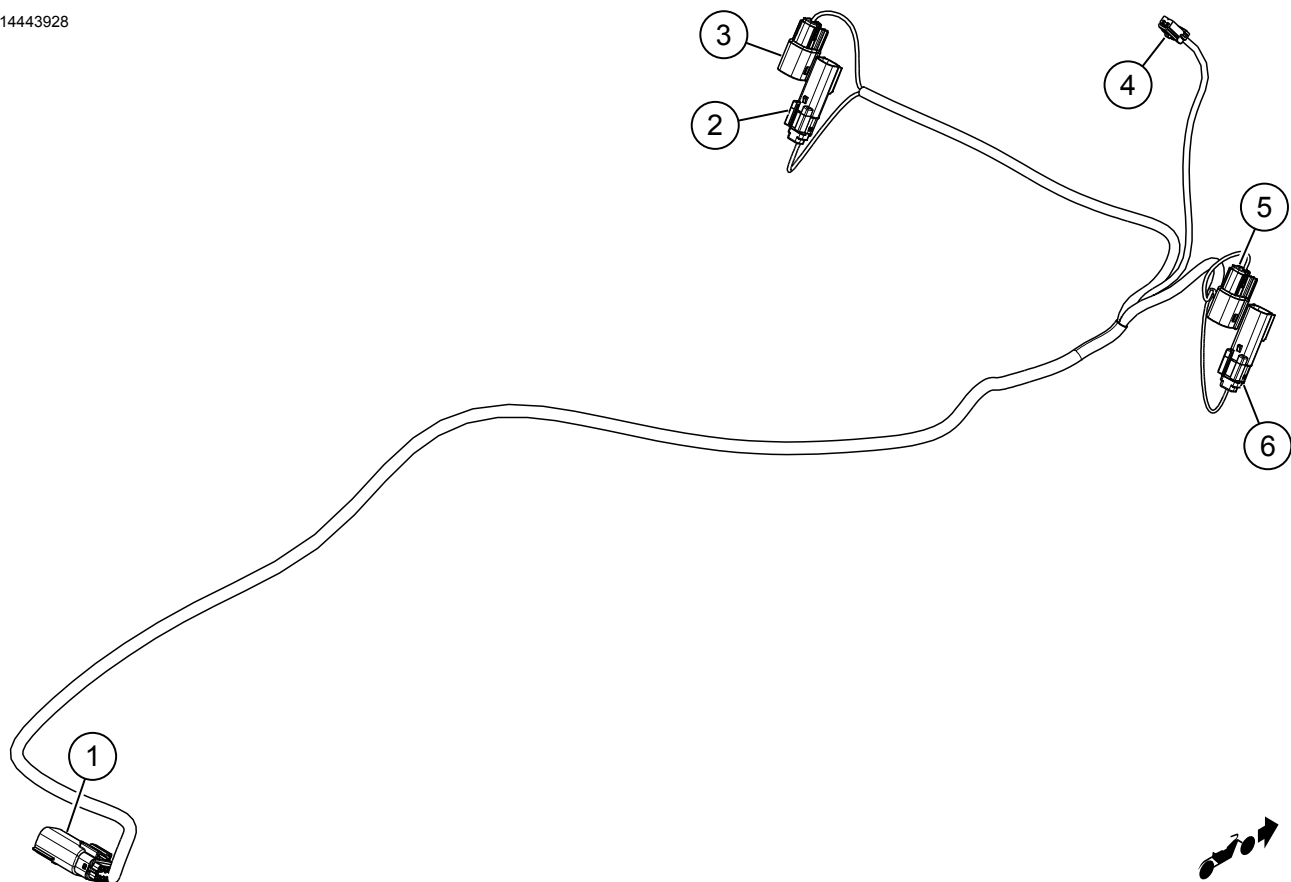

- | | |
|---|---|
| 1. [349A] Аудиовход/изход (канал 1 и 2) | 4. [299B] Спомагателно захранване – активиране на усилвател |
| 2. [35A] Вход на усилвател (канал 1) | 5. [34B] Вход на усилвател (канал 2) |
| 3. [35B] Изход на усилвател (канал 1) | 6. [34A] Изход на усилвател (канал 2) |

Фигура 3. Окабеляване на високоговорителя в обтекателя

ЗАВЪРШЕНО

NOTE

За да предотвратите потенциална повреда на звуковата система, уверете се, че запалването е в положение OFF (ИЗКЛ.), преди да поставите главния предпазител.

1. Поставете главния предпазител.

NOTE

Преди монтажа на външния обтекател проверете дали високоговорителите работят правилно. Имайте предвид, че е възможно да се чуват бръмчене, пищене и тракане, докато бъде монтиран външния обтекател.

Включете запалването, но не стартирайте превозното средство.

3. Уверете се, че всички високоговорители работят и че функцията за преден/заднен регулатор на звука работи правилно. Ако не е така, проверете окабеляването на високоговорителите.
4. Монтирайте външния обтекател.
5. Монтирайте предното стъкло.

6. Монтирайте проводника през капака.

7. Монтирайте резервоара за гориво.

8. Поставете седалката.

9. Монтирайте левия и десния страничен капак.

10. Монтирайте лявата и дясната дисага (изключва се Tri-Glide).


НАСТРОЙКА НА ПРИЛОЖЕНИЕТО

1. [Unresolved graphic link \(id=40126-100120\)](#) Достъп до аудио системата.
 - a. Сдвояване на устройството (1) със системата.
 - b. Достъп до менюта на приложението (2) за настройка на звуковата система на превозното средство.
2. [Unresolved graphic link \(id=40126-100121\)](#) Екран на главното меню.
 - a. Икона на главното меню (1).

- b. Нулиране или промяна на персоналния идентификационен номер за сигурност (ПИН) (2).
 - c. Редактиране и преименуване системата (3).
 - d. Персонализиране на главното меню със снимка на вашия мотоциклет (4).
 - e. Индикатор за bluetooth връзка. Наклонената черта през символа означава: Не е свързан (5).
3. **Unresolved graphic link (id=40126-100122)** Екран на менюто за настройка.
- a. Икона на менюто за настройка (1).
 - b. Използване за сканиране на QR код (2) на iSheet.
 - c. Ръчна настройка за Stage 1 или 2 високоговорители, местоположение на високоговорителите и бял шум за задаване на местоположения на високоговорителите.
4. **Unresolved graphic link (id=40126-100123)** Екран за настройка на еквайзера.
- a. Икона за настройка на еквайзера (1)

- b. Настройване на честоти на 7-лентов еквайзер (2).
 - c. Избор на персонализиран или предварително настроен еквайзер (3).
5. **Unresolved graphic link (id=40126-100124)** Екран на менюто за диагностика.
- a. Иконата на менюто за диагностика (1) показва състоянието на звуковата система.
 - b. Отваряне на екрана за тестване на високоговорителите (2).
 - c. Обновява състоянието на високоговорителите и усилвателя (3) след ремонт на компонентите.
 - d. Избор на високоговорител за тест за бял шум (4) и функции.
 - e. Връщане към екрана на менюто за диагностика (5).

ЧАСТИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ

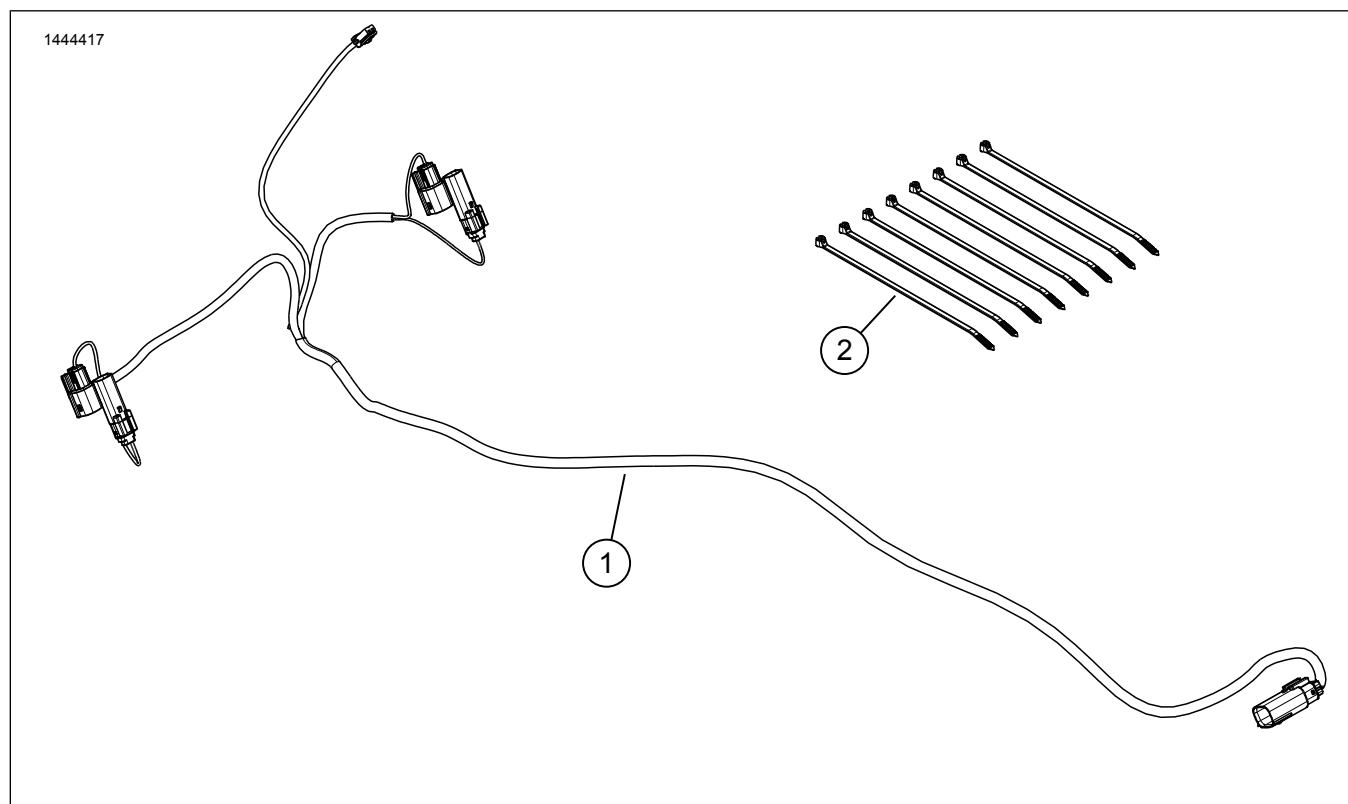

Фигура 4. Части за обслужване, Комплект за монтаж на усилвател

Таблица 2. Части за обслужване

Елемент	Описание (Количество)	Номер на част
1	Окабеляване на обтекателя	Не се продава отделно
2	Свинска опашка (8)	10006