



ערכת התקנה לרתמת החיווט של הרמקול במעטפת (מס' חלק 76000992)

כללי

תכולת הערכה

ראה איור 4 וטבלה 2.

הערה

הרמקולים ומערכת השמע החדשים שהותקנו יאפשרו את פעולת השמע רק לאחר הגדרת התצורה שלהם באמצעות האפליקציה לשמע של Harley-Davidson או על ידי סוכנות מורשית של Harley-Davidson.

הכנה

▲ אזהרה

כדי למנוע התנעה בשוגג של הרכב העלולה לגרום למוות או פציעה חמורה, הסר את הנת"ך הראשי לפני שתמשיך. (b00251)

הערה

גיליון הנחיות זה מתייחס למידע במדריך השירות. מדריך שירות לאופנועים משנה/דגם זה נדרש להתקנה זו. ניתן לקבל מדריך זה בסוכנויות Harley-Davidson.

טבלה 1.

מערכת שמע Harley-Davidson בשיתוף עם Rockford Fosgate®	
קוד QR	ערכה
N/A	76000992

הערה

הרמקולים, המגברים והחיווט של כלי רכב של Harley-Davidson מדורות שונים לא תוכננו לפעול יחד ופעולתם המשותפת לא נבדקה. אנה התייעץ עם הסוכנות שלך כדי להבטיח ביצועים והתאמה באופן מיטבי.

דגמים

למידע אודות התאמה לדגם, עיין בסעיף P & A בקטלוג הקמעונאי או בפרק על חלקים ואביזרים של www.harley-davidson.com (אנגלית בלבד).

ודא כי אתה משתמש בגירסה העדכנית ביותר של גיליון ההוראות אשר זמין ב: h-d.com/isheets

יש ליצור קשר עם מרכז התמיכה ללקוחות של Harley-Davidson בטלפון 1-800-258-2464 (ארה"ב בלבד) או 1-414-343-4056.

דרישות התקנה

הורד את האפליקציה Harley-Davidson audio.

רתמה זו מיועדת לשימוש אך ורק עם מערכות שמע של Harley-Davidson משנת 2014 ואילך.

פריטים אלה זמינים בסוכנות Harley-Davidson שלך.

- **דגמי Touring משנת 2014 ואילך:** נדרשת רכישה נפרדת של ערכת דונגל ומגבר ראשי של Harley-Davidson (מס' חלק 76000997) לצורך התקנה זו.

- **דגמי Touring משנת 2014 ואילך:** נדרשת רכישה נפרדת של ערכת התקנה למגבר ראשי של Harley-Davidson (מס' חלק 76000974 או 76001045) לצורך התקנה זו.

- **דגמי Touring משנת 2014 ואילך:** ייתכן שתידרש רכישה נפרדת של ערכת רמקול שלב 1 או 2 של Harley-Davidson (מס' חלק 76000980, 76000981, 76000982 או 76000983) לצורך התקנה זו.

▲ אזהרה

הבטיחות של הרוכב והנוסע תלויה בהתקנה נכונה של הערכה הזאת. השתמש בהליכי הטיפול המתאימים שבמדריך. אם אינך מסוגל לבצע את הנהול או אם אין לך הכלים הנכונים, בצע את ההתקנה בסוכנות Harley-Davidson. התקנה לא נאותה של הערכה הזאת עלולה לגרום למוות או פגיעה חמורה. (b00333)

מומלץ שטכנאי בסוכנות Harley-Davidson יבצע את ההתקנה.

הערה

גיליון הנחיות זה מתייחס למידע במדריך השירות. מדריך שירות לאופנועים משנה/דגם זה נדרש להתקנה זו. ניתן לקבל מדריך זה בסוכנויות Harley-Davidson.

1. הסר את תיקי האוכף בצד ימין ובצד שמאל (למעט בדגמי Tri-Glide).

2. הסר את כיסוי הצד בצד ימין ובצד שמאל.

3. הסר את הנת"ך הראשי.

הערה

דגמים עם אבטחה: השביתו את מערכת האבטחה.

4. הסר את המושב.

5. הסר את מיכל הדלק.

6. הסר את הכיסוי של תעלת החוטים.

7. הסר את מגן הרוח.

8. הסר את המעטפת החיצונית.

התקנה

הערה

איור 1 מציג את רתמת הרמקולים הרחיקים על רכב עם מזלג מותקן. ההתקנה דומה עבור איור 2 לכלי רכב עם מעטפת המורכבת על מסגרת.

1. ראה איור 1. חבר את רתמת החיווט של הרמקול במעטפת.


a. חבר את המחברים (1 ו-2).

b. נתק את המחברים (3, 4).

c. חבר את המחברים (5 ו-3).

d. חבר את המחברים (6 ו-4).

e. חזור על ההליך בצד השני.

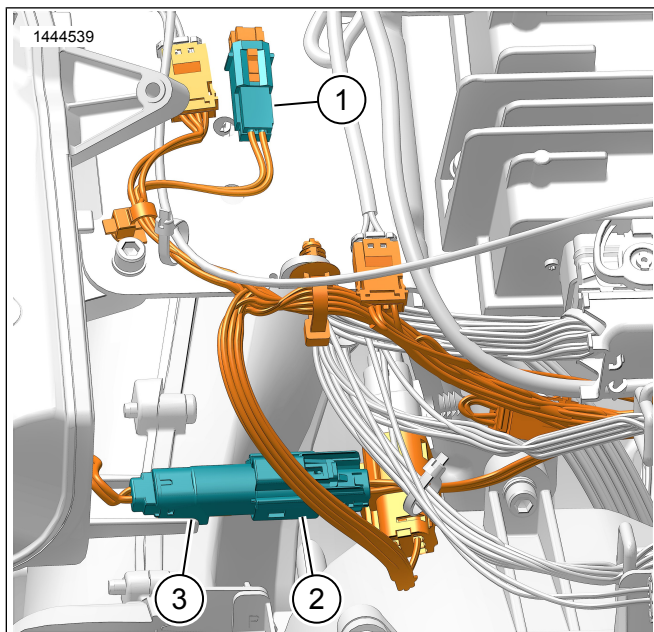

1. [B299] חשמל לאביזרים - מגבר מופעל
2. [A34] קלט רמקול ימני
3. [B34] פלט רמקול ימני
4. [A35] קלט רמקול שמאלי (לא מוצג)
5. [B35] פלט רמקול שמאלי (לא מוצג)

תרשים 2. רתמת התקנת רמקול על מסגרת (צד ימין מוצג, שמאל דומה)

2. הערה


זדא שאורך הרתמה של החוט מספיק ולא יגביל את תנועת ההיגוי. אסוף, אבטח והדק באזיקון את כל הרתמה העודפת.

אבטח את רתמת החיווט באזיקונים לפי הצורך.

3. העבר את רתמת החיווט דרך תעלת החוטים של שדרת המסגרת.


4. העבר את [A349] לעבר כיסוי צד ימין ורתמת החיווט החיצונית של המגבר הראשי.

5. חבר את [A349] אל [B349] ברתמת החיווט החיצונית של המגבר הראשי.

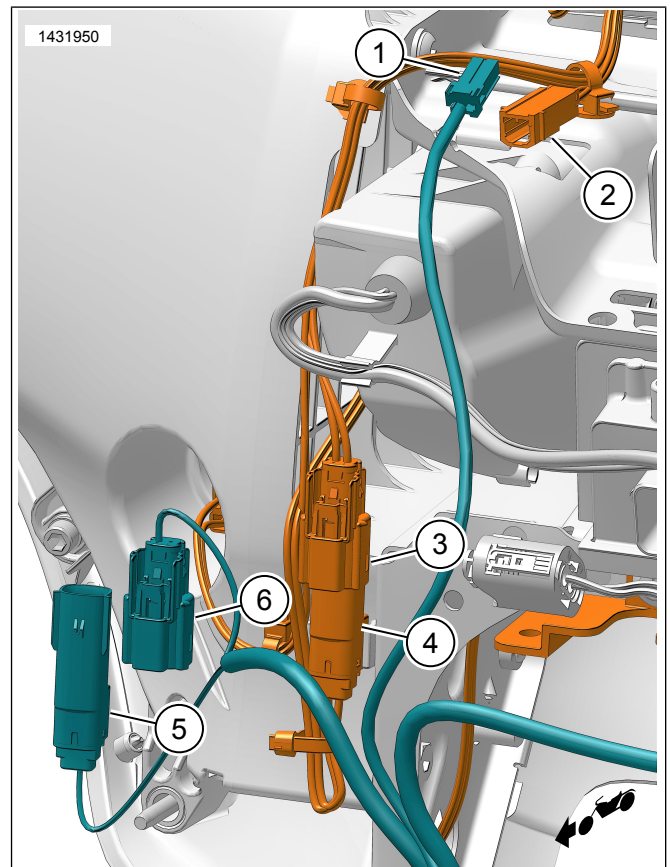

1. [B299] הפעלת אביזר מגבר-כוח
2. חשמל לאביזרים [P&A] 299
3. [A34] קלט רמקול ימני
4. [B34] פלט רמקול ימני
5. [B34] קלט מגבר
6. [A34] פלט מגבר
7. [A35] קלט רמקול שמאלי (לא מוצג)
8. [B35] פלט רמקול שמאלי (לא מוצג)
9. [B35] קלט מגבר (לא מוצג)
10. [A35] פלט מגבר (לא מוצג)

תרשים 1. רתמת רמקול להתקנה על מזלג (צד ימין מוצג, שמאל דומה)

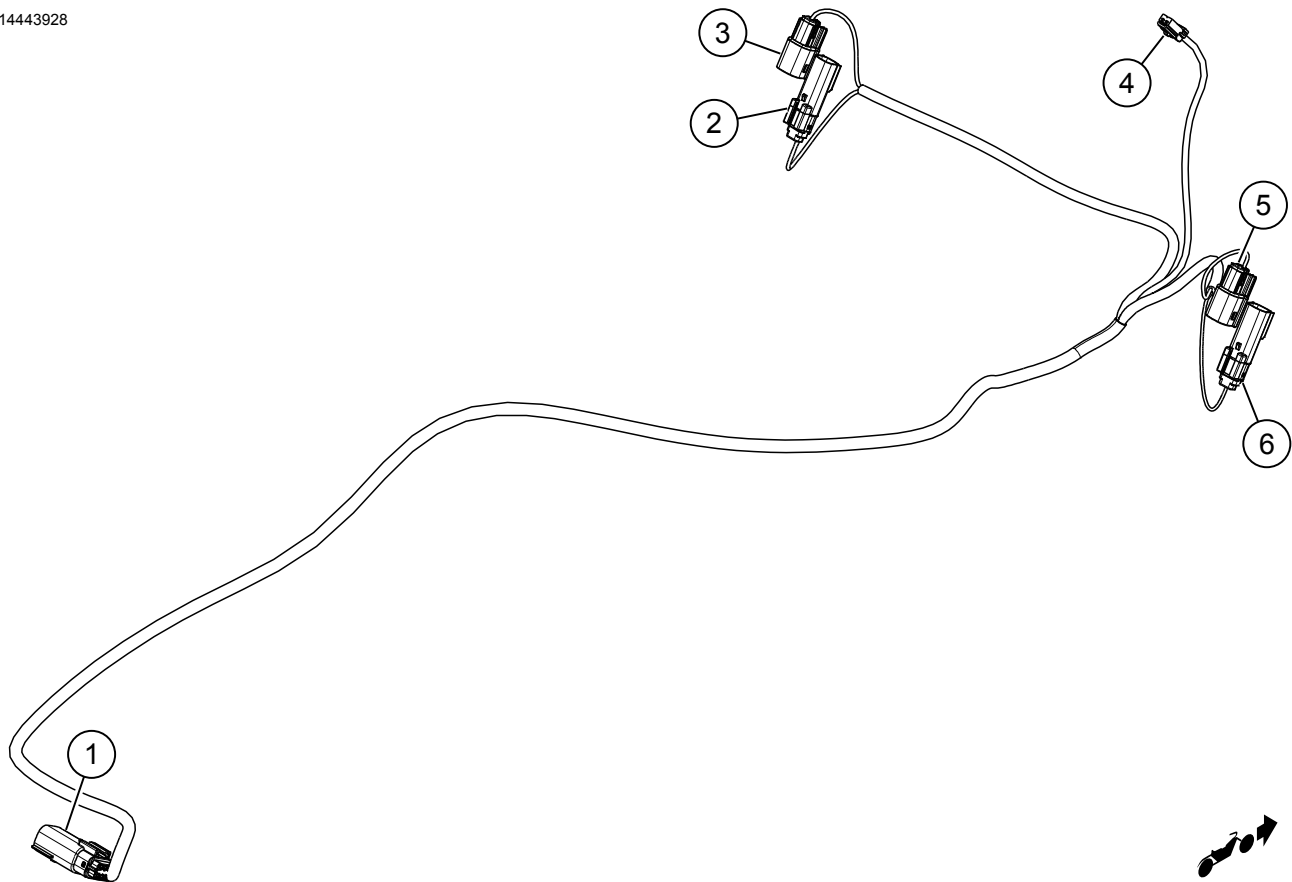

1	[A349] כניסת שמע/יציאת שמע (ערוץ 1 ו-2)	4	[B299] חשמל לאביזרים - מגבר מופעל
2	[A35] קלט מגבר (ערוץ 1)	5	[B34] קלט מגבר (ערוץ 2)
3	[B35] פלט מגבר (ערוץ 1)	6	[A34] פלט מגבר (ערוץ 2)

תרשים 3. רתמת החיווט של הרמקול במעטפת

8. התקן את המושב.

9. התקן את כיסוי הצד בצד ימין ובצד שמאל.

10. התקן את תיקי האוכף בצד ימין ובצד שמאל (למעט Tri-Glide).

הגדרת האפליקציה

1. גישה למערכת השמע. [\(Unresolved graphic link \(id=40126-100120\)\)](#)

a. צמד את המכשיר (1) למערכת.

b. היכנס אל תפריט האפליקציה (2) כדי להגדיר את מערכת השמע של הרכב.

2. מסך תפריט ראשי. [\(Unresolved graphic link \(id=40126-100121\)\)](#)

a. סמל תפריט ראשי (1).

b. אפס או שנה מספר הזיהוי האישי (PIN) של האבטחה (2).

c. ערוך ושנה את שם המערכת (3).

d. הגדר תמונה של אופנועך עבור התפריט הראשי (4).

סיום

הערה

כדי למנוע נזק אפשרי למערכת הקול, ודא שההצתה במצב OFF (מנותק) לפני התקנת הנתיך הראשי.

1. התקן את הנתיך הראשי.

הערה

לפני התקנת המעטפת החיצונית, ודא שהרמקולים פועלים באופן תקין. יש לזכור שישמעו רעשי זמזום, חריקות וטרטור עד שתותקן המעטפת החיצונית.

העבר את מערכת ההצתה למצב ON (מופעל) אך אל תתניע את האופנוע.

3. ודא כי כל הרמקולים פועלים, ושתפקוד איזון הרמקולים מלפנים/מאחור ("פיידר") פועל באופן תקין. אם לא, בדוק את חיווט הרמקולים.

4. התקן את המעטפת החיצונית.


5. התקן את מגן הרוח.

6. התקן את הכיסוי של תעלת החוטים.

7. התקן את מיכל הדלק.

- e. מחוון חיבור Bluetooth. לוכסן על הסמל מציין: לא מחובר (5).
3. [Unresolved graphic link \(id=40126-100122\)](#) מסך תפריט הגדרות.
- a. סמל תפריט הגדרות (1).
- b. השתמש כדי לסרוק את קוד ה-QR (2) בדף המידע.
- c. הגדרה ידנית של שלב 1 או שלב 2 לרמקולים, של מיקום הרמקולים ושל רעש לבן לשם הקצאת מיקומי הרמקולים.
4. [Unresolved graphic link \(id=40126-100123\)](#) מסך הגדרות האקוולייזר.
- a. סמל הגדרות האקוולייזר (1).
- b. כיוון 7 התדרים של ערוצי האקוולייזר (2).
- c. בחירות מוגדרות אישית או קבועות מראש של האקוולייזר (3).
5. [Unresolved graphic link \(id=40126-100124\)](#) מסך תפריט האבחון.
- a. סמל תפריט האבחון (1) מציג את מצב מערכת השמע.
- b. פתיחת מסך בדיקת הרמקול (2).
- c. רענון של מצב הרמקול והמגבר (3) לאחר תיקון רכיב.
- d. בחירת רמקול לבדיקת הרעש הלבן ופעולתו (4).
- e. חזרה למסך תפריט האבחון (5).

חלקי שירות

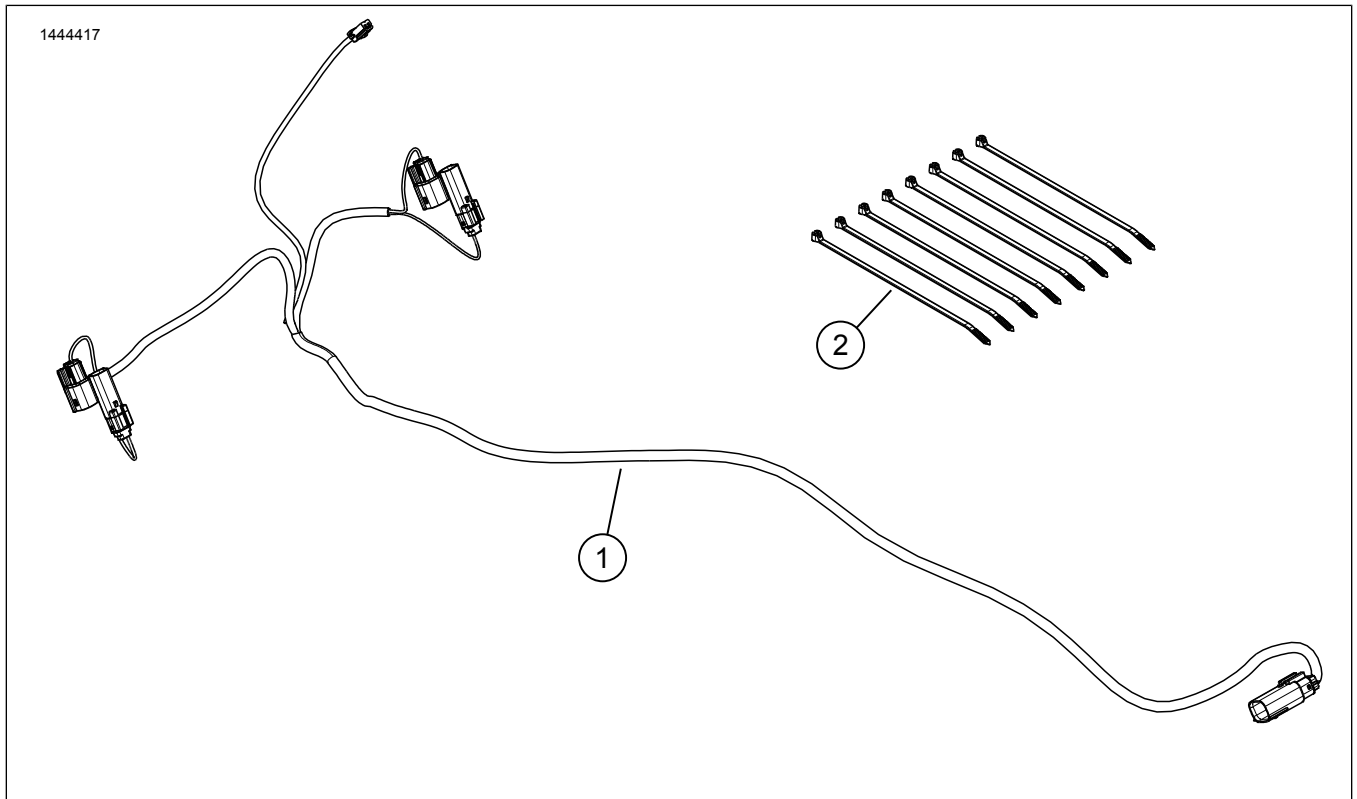

תרשים 4. חלקי שירות, ערכת התקנה למגבר

טבלה 2. חלקי שירות

מספר חלק	תיאור (כמות)	פריט
לא נמכר בנפרד		1 רתמת חיווט של המעטפת
10006		2 רצועת הכבל (8)