



# คำแนะนำ

94100162

2021-02-04



## ชุดติดตั้งมัดสายไฟลำโพงแฟริ่ง (PN 76000992)

### ทั่วไป

#### หมายเหตุ

ระบบเสียงและลำโพงที่ติดตั้งใหม่จะไม่เล่นเสียงจนกว่าจะได้รับการกำหนดค่าโดยใช้แอประบบเสียงของ Harley-Davidson บนโทรศัพท์มือถือ หรือโดยผู้จำหน่าย Harley-Davidson ที่ได้รับการรับรองเป็นผู้ยืนยัน

#### ตาราง 1

ระบบเสียง Harley-Davidson ผลิตโดย Rockford Fosgate®	
ชุดอุปกรณ์	รหัส QR
76000992	N/A

#### หมายเหตุ

ลำโพง เครื่องขยายเสียง และสายต่อหลาย ๆ รุ่นสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ของ Harley-Davidson ไม่ได้รับการออกแบบหรือทดสอบในการทำงานร่วมกัน โปรดปรึกษาผู้จำหน่ายของคุณ เพื่อให้แน่ใจถึงการใช้ร่วมกันและประสิทธิภาพสูงสุด

### รุ่น

สำหรับข้อมูลที่สอดคล้องกับแต่ละรุ่น โปรดดูที่แคตตาล็อกขายปลีกของ P&A หรือส่วนชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมของ [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารแนะนำที่ใช้เป็นฉบับล่าสุดโดยดูได้จาก: [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า Harley-Davidson ที่ 1-800-258-2464 (สหรัฐอเมริกา) หรือ 1-414-343-4056

### ข้อกำหนดในการติดตั้ง

ดาวน์โหลดแอประบบเสียงบนมือถือของ Harley-Davidson

มัดสายไฟเหล่านี้ใช้สำหรับระบบเสียงของ Harley-Davidson ปี 2014 เป็นต้นไป เท่านั้น

ขอรับรายการเหล่านี้ได้ที่ตัวแทนจำหน่าย Harley-Davidson

- **Touring รุ่นปี 2014 และหลังจากนั้น:** จำเป็นต้องซื้อชุดติดตั้งเครื่องขยายเสียงหลักและดอกลูก (หมายเลขชิ้นส่วน 76000997) แยกต่างหากเพื่อใช้ในการติดตั้ง
- **Touring รุ่นปี 2014 และหลังจากนั้น:** จำเป็นต้องซื้อชุดติดตั้งเครื่องขยายเสียงหลัก (หมายเลขชิ้นส่วน 76000974 หรือ 76001045) แยกต่างหากเพื่อใช้ในการติดตั้ง
- **Touring รุ่นปี 2014 และหลังจากนั้น:** จำเป็นต้องซื้อชุดอุปกรณ์ลำโพง Harley-Davidson Stage 1 หรือ 2 (หมายเลขชิ้นส่วน 76000980, 76000981, 76000982 หรือ 76000983) แยกต่างหากเพื่อใช้ในการติดตั้งนี้

#### ▲ คำเตือน

ความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสารขึ้นอยู่กับวิธีการติดตั้งชุดอุปกรณ์นี้อย่างถูกต้อง ใช้ขั้นตอนในคู่มือการให้บริการที่เหมาะสม หากคุณไม่สามารถดำเนินการหรือไม่มีความรู้ที่ถูกต้อง โปรดให้ตัวแทน Harley-Davidson ทำการติดตั้ง การติดตั้งอุปกรณ์อย่างไม่เหมาะสมอาจส่งผลต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บที่รุนแรง (00333b)

แนะนำให้ติดตั้งโดยช่างเทคนิคที่ผู้จำหน่าย Harley-Davidson

### เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ์

ดู รูปภาพ 4 และ ตาราง 2

### เตรียมพร้อม

#### ▲ คำเตือน

เพื่อเป็นการป้องกันการสตาร์ทเครื่องโดยไม่ตั้งใจ ซึ่งอาจทำให้เกิดการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสได้ โปรดเอาฟิวส์หลักออกก่อนทำงานต่อ (00251b)

#### หมายเหตุ

เอกสารแนะนำฉบับนี้อ้างอิงจากข้อมูลคู่มือซ่อมบำรุง ต้องมีคู่มือซ่อมบำรุงสำหรับมอเตอร์ไซค์ปี/รุ่นนี้เพื่อทำการติดตั้ง ขอรับได้จากตัวแทนจำหน่าย Harley-Davidson

1. ถอดกระเป๋าช้างรดด้านซ้ายและขวาออก (ยกเว้น Tri-Glide)
2. ถอดฝาปิดข้างซ้ายและขวาออก
3. เอาฟิวส์หลักออก

#### หมายเหตุ

รุ่นที่มีการรักษาความปลอดภัย: ปิดการทำงานระบบรักษาความปลอดภัย

4. ถอดที่นั้งออก
5. ถอดถังน้ำมันเชื้อเพลิงออก
6. ถอดฝาครอบรางสายไฟ
7. ถอดกระจกกันลมออก
8. ถอดแฟริ่งด้านนอก

### ติดตั้ง

#### หมายเหตุ

รูปภาพ 1 แสดงขายึดลำโพงแฟริ่งกับใช้ของจักรยานยนต์ การติดตั้งมีความคล้ายคลึงกันกับรูปภาพ 2 สำหรับจักรยานยนต์ที่มีแฟริ่งยึดติดกับเฟรม


1. ดูรูปที่ 1 ต่อสายรัดลำโพงแฟริ่ง
  - a. เชื่อมต่อหัวต่อ (1 และ 2)
  - b. ปลดขั้วต่อ (3, 4)
  - c. เชื่อมต่อหัวต่อ (5 และ 3)
  - d. เชื่อมต่อหัวต่อ (6 และ 4)

c. ดำเนินการกับอีกฝั่งโดยใช้ขั้นตอนเดียวกัน

2. **หมายเหตุ**  
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความยาวของสายรัดเพียงพอเพื่อไม่ให้จำกัดการขยับพวงมาลัย สายควบ, สำหรับยึดและพันสายรัดส่วนเกิน


ยึดชุดสายไฟด้วยสายรัดสายเคเบิลให้แน่นเท่าที่จำเป็น

3. เดินสายรัดผ่านรางลวดหลัก
4. เดิน [349A] ไปทางฝาครอบด้านขวาและสายรัดภายนอกของชุดเครื่องขยายเสียงหลัก
5. เชื่อมต่อ [349A] เข้ากับ [349B] ของสายรัดภายนอกของชุดเครื่องขยายเสียงหลัก

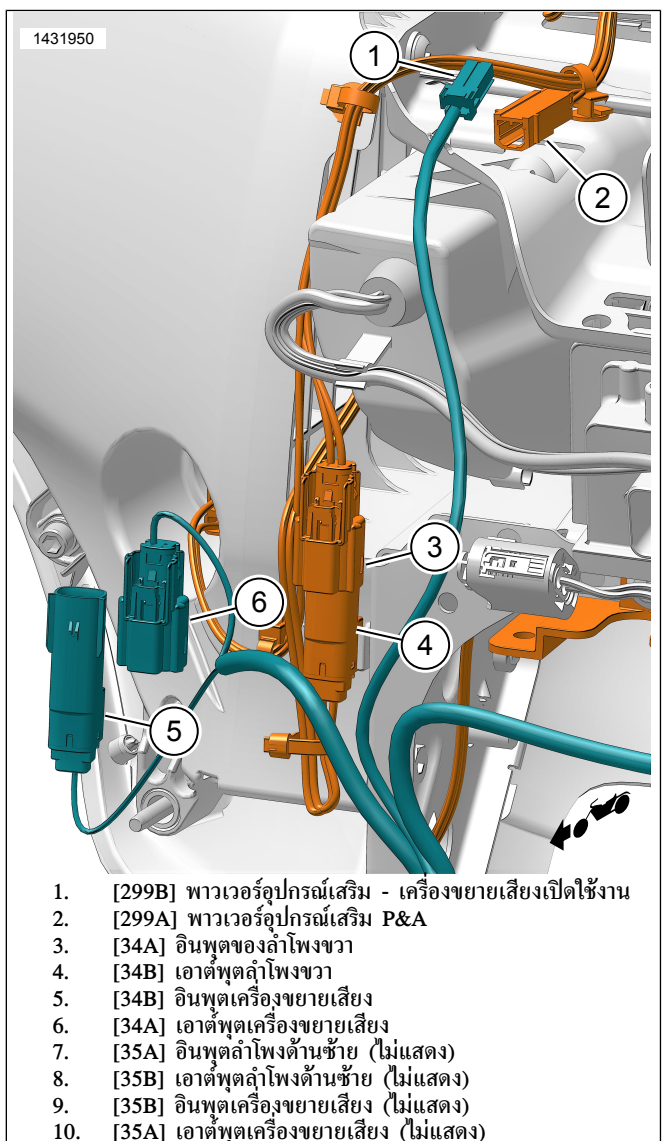


1. [299B] พาวเวอร์อุปกรณ์เสริม - เครื่องขยายเสียงเปิดใช้งาน
2. [299A] พาวเวอร์อุปกรณ์เสริม P&A
3. [34A] อินพุตของลำโพงขวา
4. [34B] เอาต์พุตลำโพงขวา
5. [34B] อินพุตเครื่องขยายเสียง
6. [34A] เอาต์พุตเครื่องขยายเสียง
7. [35A] อินพุตลำโพงด้านซ้าย (ไม่แสดง)
8. [35B] เอาต์พุตลำโพงด้านซ้าย (ไม่แสดง)
9. [35B] อินพุตเครื่องขยายเสียง (ไม่แสดง)
10. [35A] เอาต์พุตเครื่องขยายเสียง (ไม่แสดง)

รูปภาพ 1 ขายึดลำโพงกับโซ้ค (แสดงภาพเฉพาะด้านขวา, คล้ายกันกับทางด้านซ้าย)

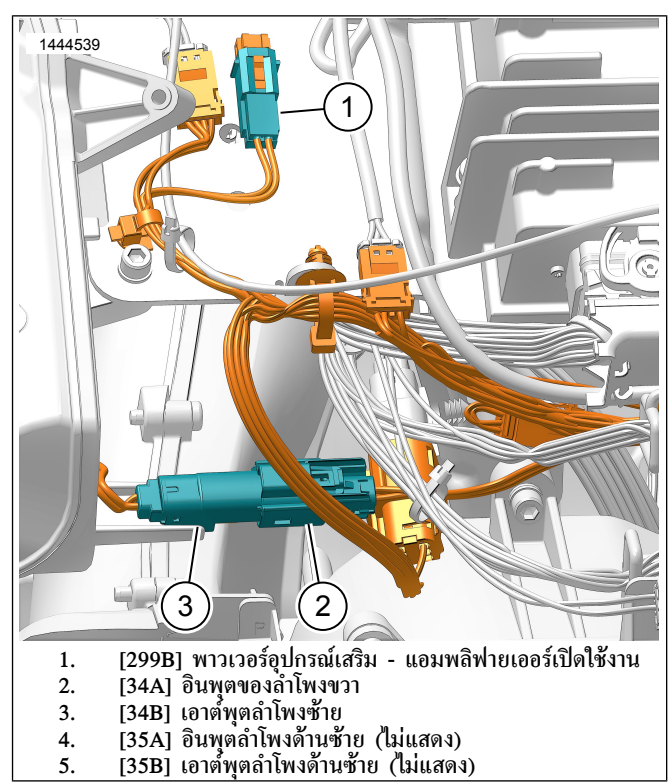

1. [299B] พาวเวอร์อุปกรณ์เสริม - แอมพลิฟายเออร์เปิดใช้งาน
2. [34A] อินพุตของลำโพงขวา
3. [34B] เอาต์พุตลำโพงซ้าย
4. [35A] อินพุตลำโพงด้านซ้าย (ไม่แสดง)
5. [35B] เอาต์พุตลำโพงด้านซ้าย (ไม่แสดง)

รูปภาพ 2 ขายึดลำโพงกับเฟรม (แสดงภาพเฉพาะด้านขวา, คล้ายกันกับทางด้านซ้าย)

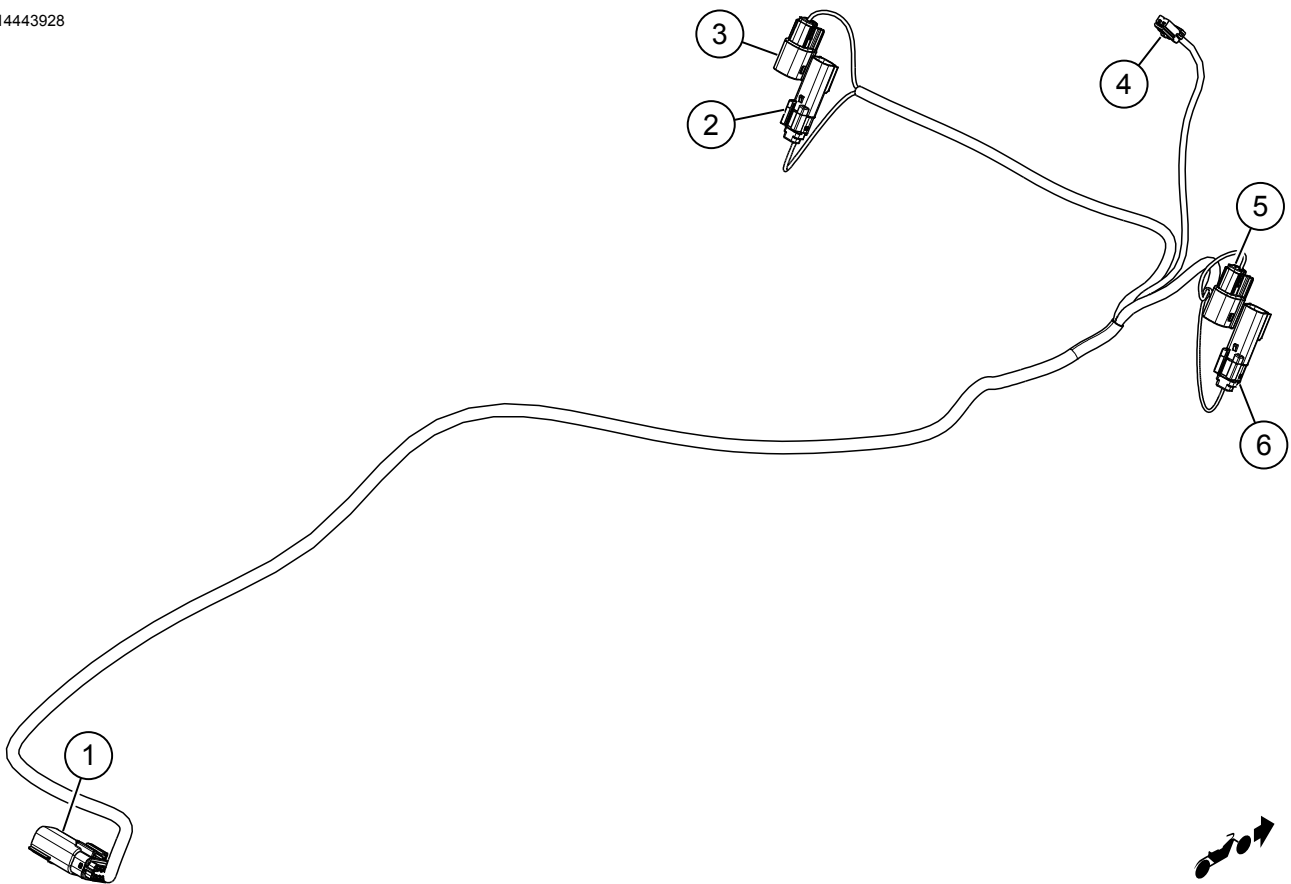

1. [349A] ช่องเสียงเข้า/ออก (ช่อง 1 และ 2)
2. [35A] อินพุตเครื่องขยายเสียง (ช่อง 1)
3. [35B] เอาต์พุตเครื่องขยายเสียง (ช่อง 1)

4. [299B] พาวเวอร์ปลั๊กเสริม - แอมพลิฟายเออร์เปิดใช้งาน
5. [34B] อินพุตเครื่องขยายเสียง (ช่อง 2)
6. [34A] เอาต์พุตเครื่องขยายเสียง (ช่อง 2)

รูปภาพ 3 สายรัดลำโพงแพร็ง

## เสร็จสมบูรณ์

*หมายเหตุ*  
เพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์เสียหาย ตรวจสอบว่าสวิตช์ถูกแฉกอยู่ที่ OFF ก่อนติดตั้งฟิวส์หลัก

1. ติดตั้งฟิวส์หลัก
2. *หมายเหตุ*  
ก่อนที่จะติดแพร็งด้านนอก ตรวจสอบว่าลำโพงทำงานถูกต้อง ทำความเข้าใจว่าอาจจะมีเสียงหึ่ง เสียงเอียง และเสียงกรอกแกรก อยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งติดตั้งแพร็งด้านนอก  
บิดสวิตช์ถูกแฉกไปที่ตำแหน่ง ON แต่ไม่ต้องสตาร์ทเครื่อง
3. ให้แน่ใจว่าลำโพงทุกตัวทำงาน และฟังก์ชันเฟดเดอร์ด้านหน้า/หลังทำงานได้อย่างถูกต้อง หากไม่ ให้ตรวจสอบการเดินสายของลำโพง
4. ติดตั้งแพร็งด้านนอก
5. ติดตั้งกระจกกันลม
6. ติดตั้งฝาครอบรางสายไฟ
7. ติดตั้งถังน้ำมันเชื้อเพลิง


8. ติดตั้งที่นั่ง:
9. ติดตั้งฝาครอบด้านซ้ายและขวา
10. ติดตั้งกระเป๋าข้างรถด้านซ้ายและขวาออก (ยกเว้น Tri-Glide)

## การตั้งค่าแอป

1. [Unresolved graphic link \(id=40126-100120\)](#) เข้าถึงระบบเสียงของคุณ
  - a. จับคู่อุปกรณ์ (1) เข้ากับระบบ
  - b. เข้าถึงเมนูของแอป (2) เพื่อตั้งค่าระบบเสียงของรถมอเตอร์ไซค์
2. [Unresolved graphic link \(id=40126-100121\)](#) หน้าจอเมนูหลัก
  - a. ไอคอนเมนูหลัก (1)
  - b. รีเซ็ตหรือเปลี่ยนหมายเลขการยืนยันความปลอดภัยส่วนบุคคล (PIN) (2)
  - c. แก้ไขและเปลี่ยนชื่อในระบบ (3)
  - d. ปรับตั้งเมนูหลักด้วยภาพรถมอเตอร์ไซค์ของคุณ (4)

- c. เครื่องหมายระบบการเชื่อมต่อสัญญาณบลูทูธ เครื่องหมาย  
ซีক্র่อม หมายถึง: ไม่เชื่อมต่อ (5)
- 3. [Unresolved graphic link \(id=40126-100122\)](#) ตั้งค่าหน้าจอเมนู
  - a. ตั้งค่าไอคอนเมนู (1)
  - b. ใช้เพื่อสแกนรหัส QR (2) บน iSheet
  - c. ตั้งค่าด้วยตนเองสำหรับลำโพง Stage 1 หรือ 2, ตั้งตำแหน่ง  
ลำโพง และตั้งไวท์นอยซ์เพื่อระบุตำแหน่งลำโพง
- 4. [Unresolved graphic link \(id=40126-100123\)](#) หน้าจอการตั้งค่า  
อีควอไลเซอร์
  - a. ไอคอนการตั้งค่าอีควอไลเซอร์ (1)
- b. ปรับคลื่นความถี่อีควอไลเซอร์ 7-แถบ (2)
- c. ปรับแต่งหรือตั้งค่าอีควอไลเซอร์ล่วงหน้า (3)
- 5. [Unresolved graphic link \(id=40126-100124\)](#) sohk0vdk;  
bob0Cyp
  - a. ไอคอนเมนูการวินิจฉัย (1) แสดงสถานะระบบเสียง
  - b. เปิดหน้าจอทดสอบลำโพง (2)
  - c. รีเฟรชสถานะลำโพงและเครื่องขยายเสียง (3) หลังจากการ  
ซ่อมแซมส่วนประกอบ
  - d. เลือกลำโพงสำหรับการทดสอบไวท์นอยซ์ (4) และการทำ  
งาน
  - e. กลับสู่หน้าจอเมนูการวินิจฉัย (5)

## อะไหล่สำรอง

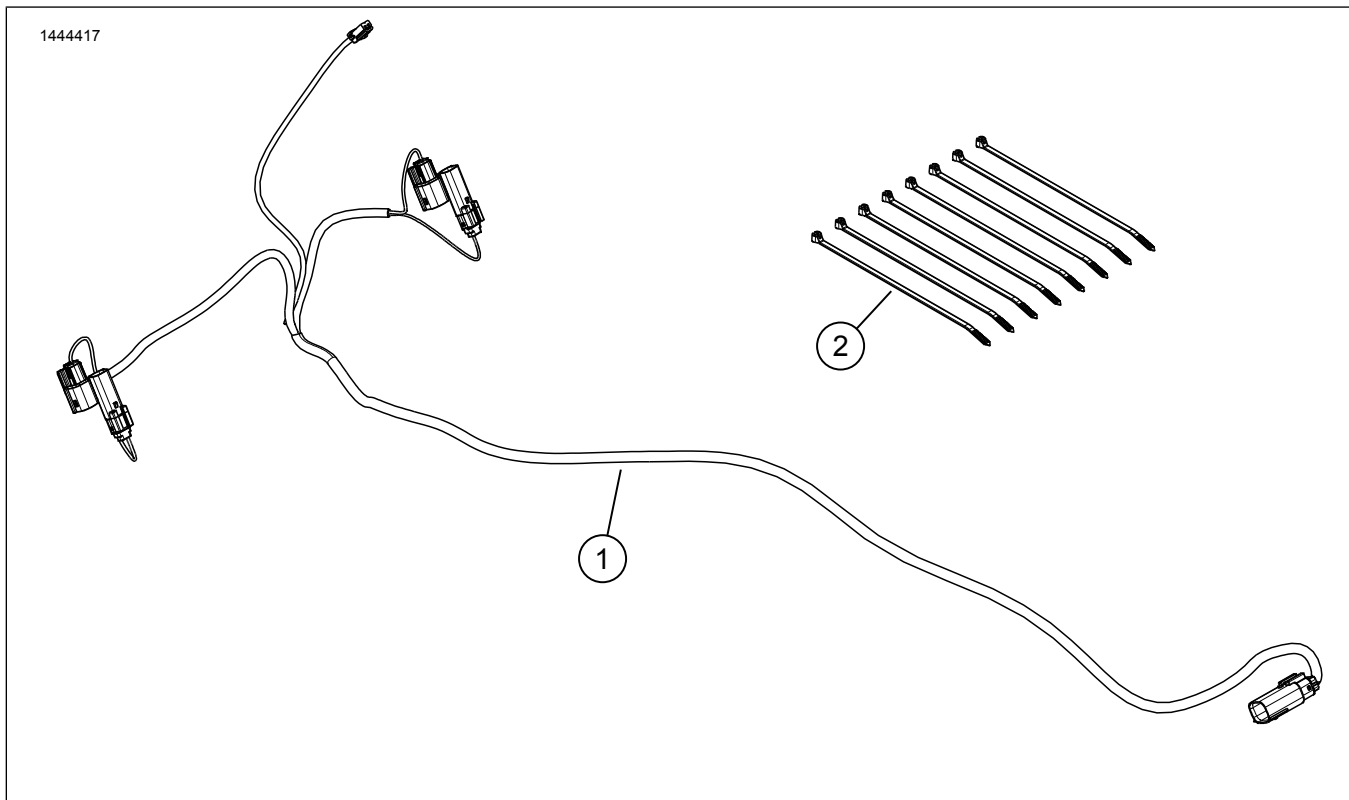

รูปภาพ 4 อะไหล่สำรอง ชุดติดตั้งเครื่องขยายเสียง

ตาราง 2 ชิ้นส่วนอะไหล่

รายการ	คำอธิบาย (จำนวน)	หมายเลขชิ้นส่วน
1	สายรัดสายไฟแพร์ริง	ไม่มีจำหน่ายแยก
2	แถบรัดสาย (8)	10006