



페어링 스피커 하네스 설치 키트(부품 번호 76000992)

일반

주의사항

Harley-Davidson 오디오 앰프나 Harley-Davidson 공식 딜러가 새로 설치된 오디오 시스템과 스피커를 구성해야만 오디오가 작동됩니다.

표 1.

Rockford Fosgate® 기반 Harley-Davidson 오디오	
키트	QR 코드
76000992	N/A

주의사항

다양한 세대의 Harley-Davidson 모터사이클용 스피커, 앰프, 와이어는 연동용으로 설계되거나 테스트되지 않았습니다. 딜러에게 문의하여 성능과 호환성을 최적화하십시오.

모델

모델 부족품 정보는 P&A 리테일 카탈로그 또는 www.harley-davidson.com(영문만 제공)의 Parts and Accessories 섹션을 참조하십시오.

다음 주소에서 최신 버전의 매뉴얼을 사용하십시오. h-d.com/isheets

Harley-Davidson 고객 지원 센터(1-800-258-2464 (미국 전용) 또는 1-414-343-4056로 문의하십시오.

설치 요구 사항

Harley-Davidson 오디오 앰프를 다운로드하십시오.

이 하네스는 2014년 이후 Harley-Davidson 오디오 시스템 전용입니다.

이 품목들은 Harley-Davidson 공식 딜러에서 구할 수 있습니다.

2014년 이후 **Touring**: Harley-Davidson 기본 앰프 및 동글 키트(품번 76000997)를 별도 구매해야 합니다.

2014년 이후 **Touring**: Harley-Davidson 기본 앰프 설치 키트(품번 76000974 또는 76001045)를 별도 구매해야 합니다.

2014년 이후 **Touring**: Harley-Davidson 스테이지 1 또는 2 스피커 키트(부품 번호 76000980, 76000981, 76000982, 76000983)를 별도 구매해야 합니다.

▲ 주의사항

운전자와 동승자의 안전은 본 키트의 올바른 장착에 달려 있습니다. 적절한 정비 절차를 준수하십시오. 정비 절차가 본인의 능력 밖이거나 필요한 공구가 없을 때는 Harley-Davidson 공식 딜러에 장착 수행을 맡기십시오. 본 키트를 잘못 장착하면 사망이나 심각한 부상으로 이어질 수 있습니다. (00333b)

Harley-Davidson 딜러에서 정비사가 설치할 것을 권장합니다.

키트 내용물

그림 4 및 표 2 을(를) 참조하십시오.

준비

▲ 주의사항

사망이나 심각한 부상으로 이어질 수 있는 돌발적인 모터사이클의 시동을 방지하려면 작업을 계속 진행하기 전 메인 퓨즈를 분리하십시오. (00251b)

주의사항

이 설명서는 정비 매뉴얼 정보를 언급하고 있습니다. 설치를 위해 모터사이클의 연식과 모델에 맞는 서비스 매뉴얼이 필요합니다. 매뉴얼은 Harley-Davidson 딜러로부터 구할 수 있습니다.

1. 왼쪽 및 오른쪽의 새들백을 제거합니다(Tri-Glide는 예외).
2. 왼쪽 및 오른쪽 덮개를 분리합니다.
3. 메인 퓨즈를 제거합니다.

주의사항

보안 장치 포함 모델: 보안 시스템을 해제합니다.

4. 시트를 제거합니다.
5. 연료 탱크를 제거하십시오.
6. 와이어 트로프 커버를 제거합니다.
7. 윈드실드를 떼어내십시오.
8. 외부 페어링을 제거하십시오.

설치

주의사항

그림 1에는 포크 장착 모터사이클의 페어링 스피커 하네스가 표시되어 있습니다. 프레임 장착 페어링이 있는 모터사이클의 경우, 설치하는 그림 2와(과) 비슷합니다.

1. 그림 1 참조. 페어링 스피커 하네스를 연결합니다.
 - a. 커넥터(1, 2)를 연결합니다.
 - b. 커넥터(3, 4)를 분리합니다.
 - c. 커넥터(5, 3)를 연결합니다.
 - d. 커넥터(6, 4)를 연결합니다.
 - e. 반대쪽에도 동일한 절차를 반복하십시오.

2. 주의사항
 스티어링 움직임을 제한하지 않도록, 와이어 하네스 길이가
 충분해야 합니다. 남은 하네스는 묶어 고정하고 케이블 스트랩으로 조입니다.

필요에 따라 케이블 스트랩으로 하네스를 고정시키십시오.

3. 백본 와이어 트로프를 통해 하네스를 가져옵니다.
4. 오른쪽 커버 및 기본 앰프 외부 하네스 방향으로 [349A]를 가져옵니다.
5. [349A]를 기본 앰프 외부 하네스의 [349B]에 연결합니다.

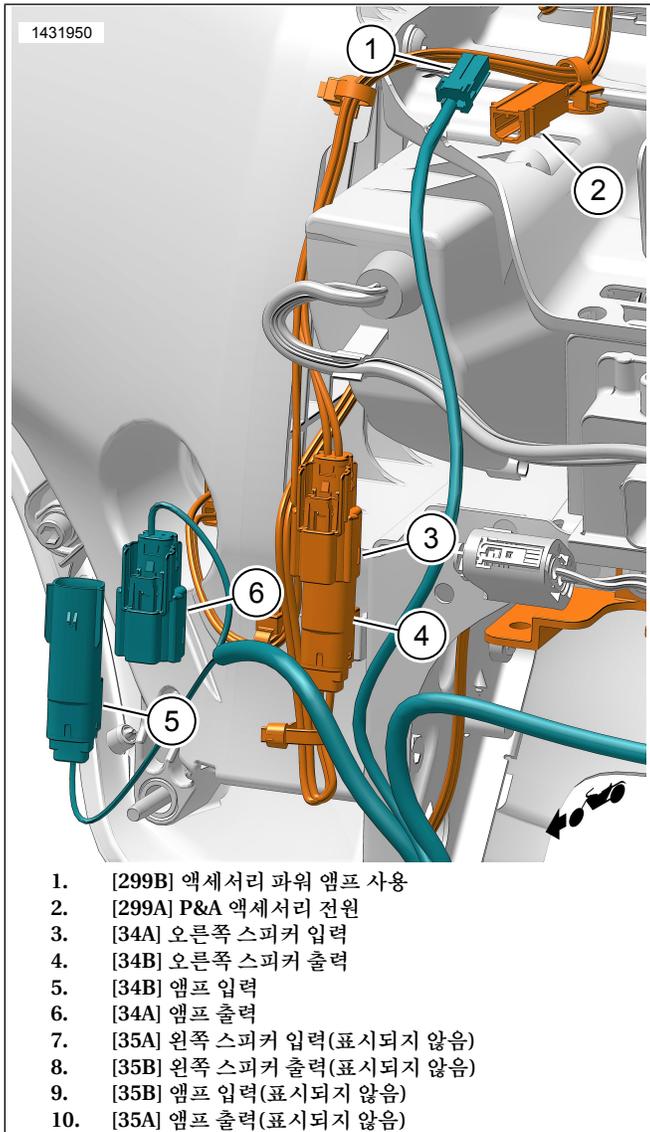


그림 1. 포크 장착 스피커 하네스(오른쪽 표시, 왼쪽도 유사함)


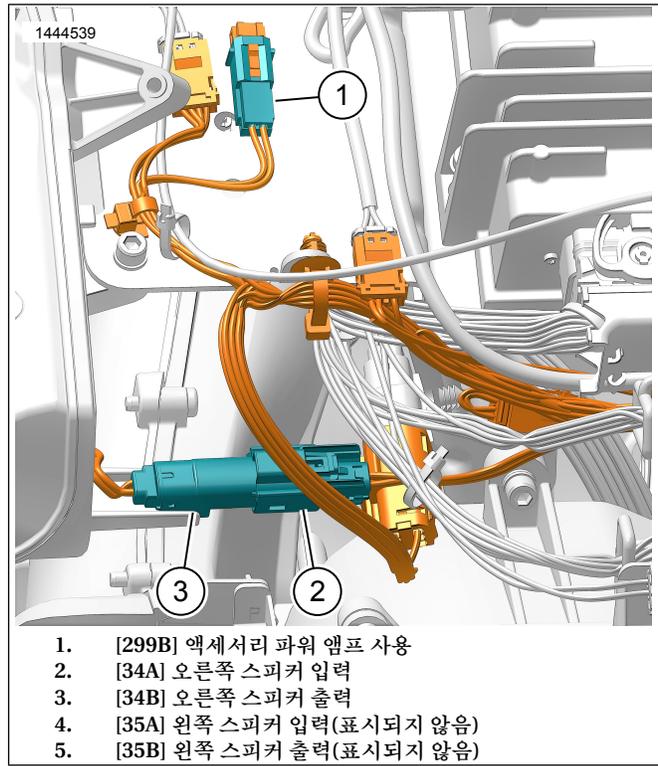


그림 2. 프레임 장착 스피커 하네스(오른쪽 표시, 왼쪽도 유사함)

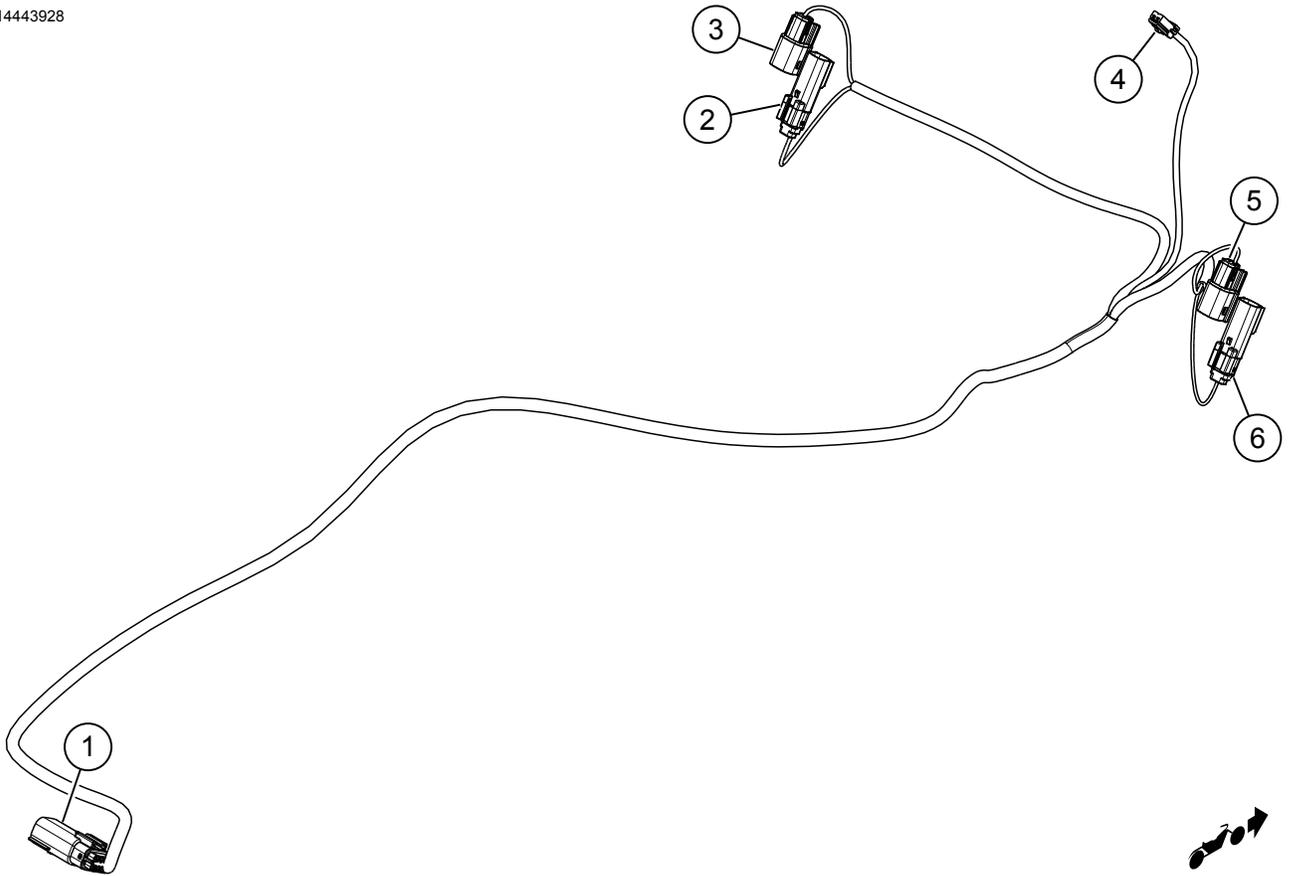

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1. [349A] 오디오 입력/출력(채널 1 및 2) | 4. [299B] 액세서리 파워 앰프 사용 |
| 2. [35A] 앰프 입력(채널 1) | 5. [34B] 앰프 입력(채널 2) |
| 3. [35B] 앰프 출력(채널 1) | 6. [34A] 앰프 출력(채널 2) |

그림 3. 페어링 스피커 하네스

완료

주의사항

오디오 시스템에 대한 손상을 방지하기 위해 시동이 꺼졌는지 확인한 후 메인 퓨즈를 설치하십시오.

1. 메인 퓨즈를 설치합니다.

2. *주의사항*

아우터 페어링을 장착하기 전에 스피커가 제대로 작동하는지 확인합니다. 아우터 페어링을 설치하기 전까지는 웅웅거리는 소리, 킁 소리, 달그락거리는 소리가 날 수 있습니다.

점화 스위치를 ON으로 돌리는데, 모터사이클 시동을 걸지는 마십시오.

3. 모든 스피커가 작동하고 전방/후방 페이더 기능이 올바르게 작동하는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 스피커 배선을 점검하십시오.

4. 외부 페어링을 장착하십시오.

5. 윈드실드를 설치합니다.

6. 와이어 트로프 커버를 설치합니다.

7. 연료 탱크를 설치하십시오.

8. 시트를 설치하십시오.

9. 왼쪽 및 오른쪽 커버를 설치합니다.

10. 왼쪽 및 오른쪽의 새들백을 설치합니다(Tri-Glide는 예외).

앱 설정

1. [Unresolved graphic link \(id=40126-100120\)](#) 오디오 시스템 액세스.

a. 장치(1)를 시스템에 연동합니다.

b. 메뉴(2)에 접속하여 모터사이클 사운드 시스템을 설정하십시오.

2. [Unresolved graphic link \(id=40126-100121\)](#) 메인 메뉴 화면.

a. 메인 메뉴 아이콘(1).

b. 보안 개인 식별 번호(PIN)(2)를 재설정하거나 변경합니다.

c. 시스템(3)을 편집하거나 이름을 변경합니다.

d. 모터사이클 사진(4)으로 메인 메뉴를 사용자 정의할 수 있습니다.

- e. 블루투스 연결 표시등. 기호의 사선은 다음을 나타냅니다. 연결되지 않음(5).
3. [Unresolved graphic link \(id=40126-100122\)](#) 설정 메뉴 화면.
 - a. 설정 메뉴 아이콘(1).
 - b. iSheet에서 QR 코드(2)를 스캔하는 데 사용합니다.
 - c. 1단계 또는 2단계 스피커, 스피커 위치, 스피커 위치 배정을 위한 화이트 노이즈의 수동 설정.
 4. [Unresolved graphic link \(id=40126-100123\)](#) 이퀄라이저 설정 화면.
 - a. 이퀄라이저 설정 아이콘(1)
 5. [Unresolved graphic link \(id=40126-100124\)](#) 진단 메뉴 화면.
 - a. 진단 메뉴 아이콘(1)은 사운드 시스템 상태를 표시합니다.
 - b. 스피커 테스트 화면(2)을 엽니다.
 - c. 구성 요소 수리 후 스피커 및 앰프 상태(3)가 새로 표시됩니다.
 - d. 화이트 노이즈(4) 테스트 및 기능을 위한 스피커를 선택합니다.
 - e. 진단 메뉴 화면(5)으로 돌아갑니다.

정비 부품

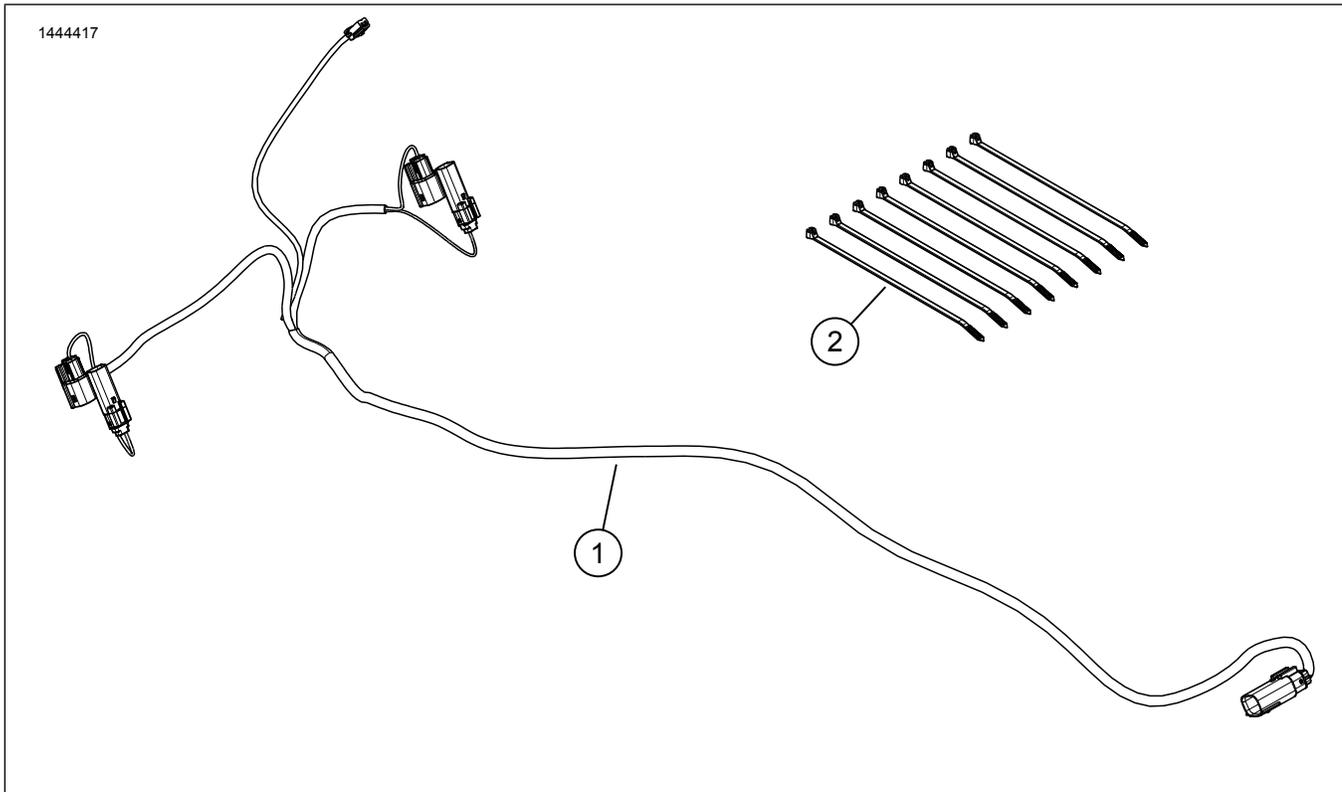


그림 4. 정비 부품, 앰프 설치 키트

표 2. 정비 부품

항목	설명(수량)	부품 번호
1	페어링 와이어 하네스	별도 판매하지 않음
2	케이블 스트랩(8)	10006