



說明

94100153

2021-10-22



TOUR-PAK 揚聲器線束安裝工具包 (零件編號 76000977)

概述

附註

新安裝的音訊系統和揚聲器在使用 Harley-Davidson 音訊應用程式或由授權 Harley-Davidson 經銷店設置後才能播放音訊。

表格 1。

由 Rockford Fosgate® 提供支持的 Harley-Davidson 音訊	
套件	QR 碼
76000977	N/A

附註

Harley-Davidson 重車各代揚聲器、擴大器和線路並非按照兼容的方式設計或測試的。請諮詢你的經銷商，以確保最佳性能和兼容性。

車型

有關車型適配資訊，請參閱部件與配件零售目錄或 <http://www.harley-davidson.com> 網站上的零件與配件章節 (僅限英文)。

確保您使用的是最新版的說明書，可從下列網站獲取：
h-d.com/isheets

Harley-Davidson Customer Support Center，電話：
1-800-258-2464 (僅限美國) 或 1-414-343-4056。

安裝要求

下載 Harley-Davidson 音訊應用程式。

此工具包應連同其他由 Rockford Fosgate® 提供支持的 Harley-Davidson 音訊工具包使用。

這款線束僅在 2014 年及以後款 Harley-Davidson 音訊系統上使用。

下列產品在 Harley-Davidson 經銷商有售。

- 另外購買熱收縮管 (零件編號 72411-97)。
- 2014 年及以後款 FLHTKSE、FLTRUSE 和 Touring：需要單獨購買 Harley-Davidson 主要擴大器和硬體鎖工具包 (零件編號 76000977)，以完成此安裝。
- 2014 年及以後款 FLHTKSE、FLTRUSE 和 Touring：需要單獨購買 Harley-Davidson 主要擴大器安裝工具包 (零件編號 76000974 或 76001045)，以完成此安裝。
- 2014 年及以後款 FLHTKSE、FLTRUSE 和 Touring：需要單獨購買 Harley-Davidson 二級擴大器安裝工具包 (零件編號 76000975)，以完成此安裝。這取決於是否有六個或以上的揚聲器，以及如何分配擴大器頻道。
- 2014 年及以後款 TriGlide：需要單獨購買 Harley-Davidson 主要擴大器安裝工具包 (零件編號 76000976 或 76001046)，以完成此安裝。

- 2014 及之後的 FLHTKSE、FLTRUSE 和 Touring：可能需要另外購買 Harley-Davidson Stage 1 & 2 揚聲器工具包 - 氣冷式擋風板下方或 Tour-Pak (零件編號 76000984 或 76000985) 才能進行此安裝。

▲警告

此工具包的正確安裝攸關騎士與乘客的安全。請使用適當的維修手冊程序。如果該程序不在您的能力範圍內，或者您沒有正確的工具，請讓 Harley-Davidson 經銷商進行安裝。此工具包安裝不當，可能造成死亡或重傷。(00333b)

建議由 Harley-Davidson 經銷店的技師完成安裝。

工具包內含物件

請參閱「圖 3」和「表格 2」。

準備

▲警告

為了防止車輛意外啟動而造成死亡或重傷，請先拆下主保險絲，再繼續。(00251b)

附註

此說明書參考維修手冊上的資訊。此安裝需要一份針對該年款車型重車的維修手冊。可從哈雷大衛森經銷商處獲取一份。

1. 取下左右邊箱 (Tri-Glide 除外)。
2. 取下左右側蓋。
3. 取下主保險絲。

附註

具備防盜系統的車型：停用防盜系統。

4. 取下座位。

拆卸

1. 拆下 OEM 揚聲器。
 - a. 拆下並丟棄螺絲。
 - b. 拆下並丟棄揚聲器格柵。
 - c. 拆下揚聲器並斷開接線端。
2. 從揚聲器座取下 OEM 套環。
3. 從揚聲器座取下 OEM 揚聲器線束。

4. 切斷OEM揚聲器連接器、包裹外露接線端並固定線束。
 - a. 安裝一段熱收縮管，並確保隔離接線端。
5. 從揚聲器座取下OEM緊箍螺母並丟棄。
 - a. 從底座內的底部拆下螺母。
6. 在另一側重複上述程序。

安裝

1. 參見圖1。安裝緊箍螺母(2)。
 - a. 將螺母安裝到底座內的底部。
2. 從含OEM揚聲器座線束的工具包中敷設線束揚聲器接線端(3)。
 - a. 使用線纜夾具將兩個線束固定在一起。
3. 將揚聲器接線端(3)穿過套環(1)敷設到揚聲器座中。
 - a. 切割套環，將其包裹在線束上。
 - b. 將含套環(1)的線束安裝到揚聲器座中。
 - c. 提供足夠的線束來連接揚聲器接線端。
4. 在另一側重複上述程序。
5. 沿車輛的右車架敷設剩餘線束。
6. 朝向右側蓋和主要擴大器外部線束敷設[351B]。
7. 將[351B]連接至主要擴大器外部線束的[351A]。
 - a. 主要擴大器如果只存在1個擴大器，則為主要擴大器的[351A]。
 - b. 如果存在2個擴大器，則為次要擴大器的[352A_1]或[352A_2]。
8. 使用線纜夾具鎖緊線束。
9. 參見圖2。安裝並擰緊螺絲(1)。
 - a. 揚聲器和格柵必須透過相關工具包安裝。
10. 在另一側重複上述程序。

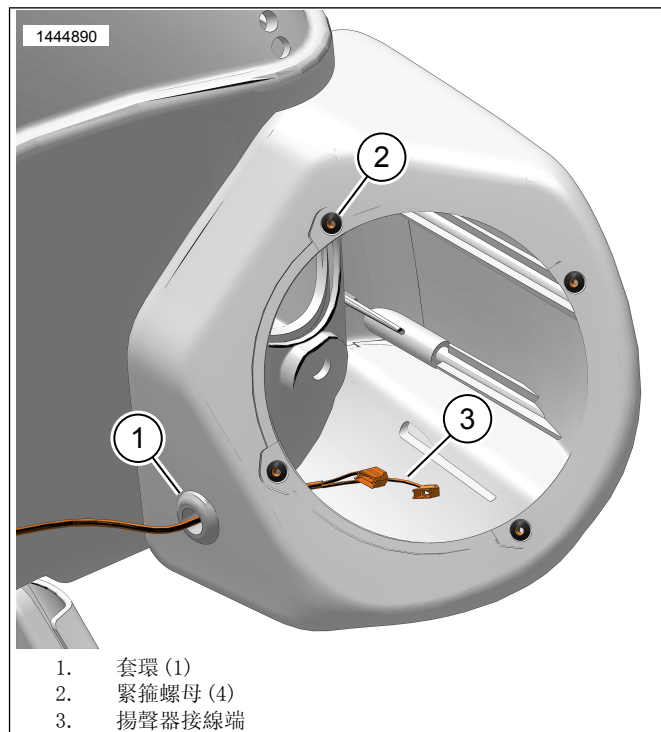


圖1。揚聲器座線束(顯示左側)

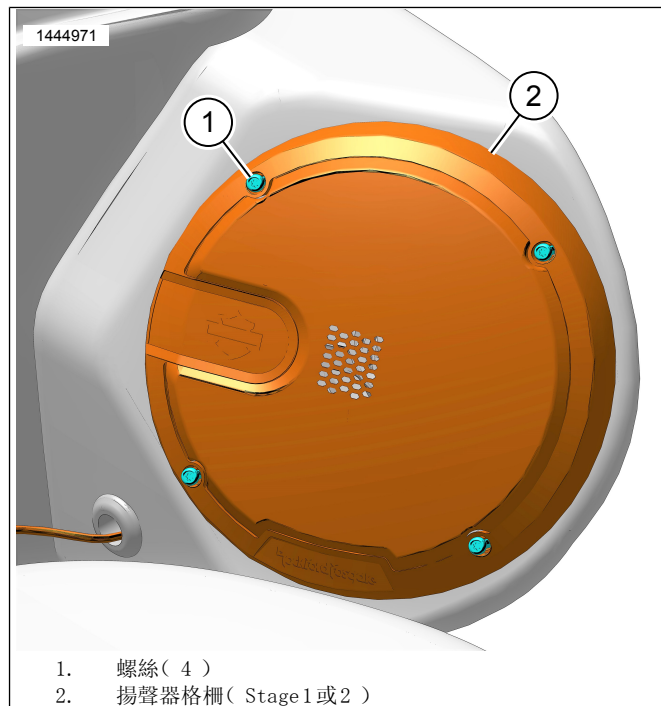


圖2。揚聲器座格柵(顯示左側)

完成

附註

為防止可能對聲音系統造成損壞，請先確認點火裝置為「關閉」，然後才安裝主保險絲。

1. 安裝主保險絲。
2. 將點火開關轉動至開啟(ON)位置，但不要啟動車輛。

3. 請確定所有的揚聲器都可運作，並且前/後衰減器功能都可正常運作。如果未運作，請檢查揚聲器佈線。
4. 安裝座位。
5. 安裝左右側蓋。
6. 安裝左右邊箱(Tri-Glide除外)。

應用程式設置

1. [Unresolved graphic link \(id=40117-100120\)](#) 存取音訊系統。
 - a. 將裝置(1)配對到系統。
 - b. 存取應用程式功能表(2)設定車輛音響系統。
2. [Unresolved graphic link \(id=40117-100121\)](#) 主功能表畫面。
 - a. 主功能表圖示(1)。
 - b. 重設或變更安全性個人識別號碼(PIN)(2)。
 - c. 編輯和重新命名系統(3)。
 - d. 使用重車圖片(4)自訂主功能表。
 - e. 藍牙連線指示燈。穿過符號的斜線表示：未連線(5)。
3. [Unresolved graphic link \(id=40117-100122\)](#) 設定功能表畫面。
 - a. 設定功能表圖示(1)。
 - b. 用來掃描 iSheet 上的 QR 碼(2)。
 - c. 手動設定第 1 階段或第 2 階段揚聲器、揚聲器位置和白色雜訊，以分配揚聲器位置。
4. [Unresolved graphic link \(id=40117-100123\)](#) 等化器設定畫面。
 - a. 等化器設定圖示(1)
 - b. 調整 7 頻段等化器(2)頻率。
 - c. 自訂或預設等化器選項(3)。
5. [Unresolved graphic link \(id=40117-100124\)](#) 診斷功能表畫面。
 - a. 診斷功能表圖示(1)顯示音響系統狀態。
 - b. 開啟揚聲器測試畫面(2)。
 - c. 在部件維修後重新整理揚聲器和放大器狀態(3)。
 - d. 選擇用於白色雜訊(4)測試和功能的揚聲器。
 - e. 返回診斷功能表畫面(5)。

維修零件

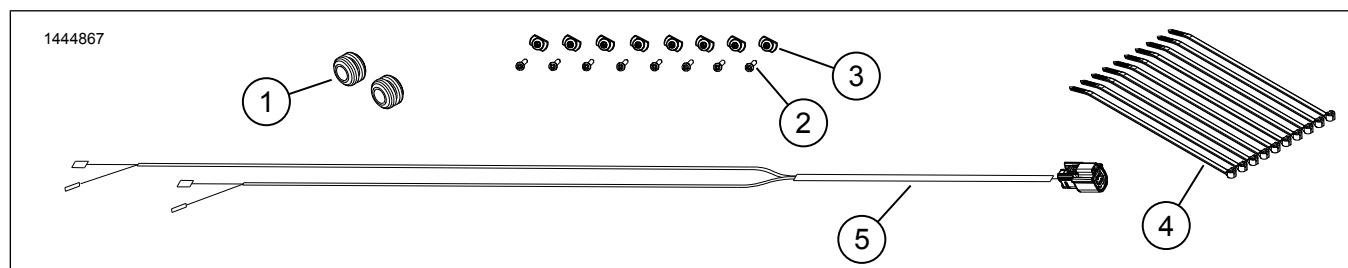


圖3。維修零件，擋風板下方揚聲器

表格2。維修零件

項目	產品描述(數量)	Part No.	工具包編號
1	套環	12100118	76000977
2	螺絲(8)	10200294	76000977
3	緊箍螺母(8)	10100064	76000977
4	束線帶(10)	10006	76000977
5	揚聲器線束	不單獨出售	76000977