说明

94100153

2021-10-22



TOUR-PAK 扬声器线束安装套件(PN 76000977)

概述

注意

新安装的音频系统和扬声器在使用哈雷戴维森音频应用或由授 权哈雷戴维森经销店设置后才能播放音频。

表1。

由RockfordFosgate®提供支持的Harley-Davidson音频		
套件	QR码	
76000977	N/A	

注意

哈雷戴维森摩托车各代扬声器、放大器和线路并非按照兼容的 方式设计或测试的。请咨询你的经销商,以确保最佳性能和兼 容性。

车型

*关于车型适配信息,请参见P&A零售目录或访问http://www .harley-davidson.com(仅限英文版)上的部件与配件(Parts and Accessories)部分。

确保您使用的是最新版的说明书,可从下列网站获取: h-d. com/isheets

请联系哈雷戴维森客户支持中心,电话: 1-800-258-2464(仅美国)或1-414-343-4056。

安装要求

下载哈雷戴维森音频应用。

此工具包应连同其他 由 Rockford Fosgate® 提供支持的 Harley-Davidson音频工具包使用。

本线束仅适用于2014年款及之后的哈雷戴维森音频系统。

这些项目在你的哈雷戴维森经销商店有售。

- · 单独购买热缩管(零件编号72411-97)。
- · 2014年及以后款FLHTKSE、FLTRUSE和Touring: 需要单独购买 Harley-Davidson 主放大器和适配器工具包(零件编号76000997),以完成此安装。
- · 2014年及以后款FLHTKSE、FLTRUSE和Touring: 需要单独购 买Harley-Davidson主放大器安装工具包(零件编号76000974 或76001045),以完成此安装。
- · 2014年及以后款FLHTKSE、FLTRUSE和Touring:需要单独购买 Harley-Davidson 二级放大器安装工具包(零件编号76000975),以完成此安装。这取决于是否有六个或六个以上的扬声器,以及如何分配放大器频道。
- · 2014年及以后款TriGlide: 需要单独购买Harley-Davidson 主放大器安装工具包(零件编号76000976或76001046),以 完成此安装。

· 2014年及以后款FLHTKSE、FLTRUSE和Touring: 需要单独购买 Harley-Davidson Stage 1 和 2 扬声器工具包 - 气冷下部挡风板或 Tour-Pak(零件编号 76000984 或 76000985),以完成此安装。

▲警告

骑手和乘客的安全取决于此套件的正确安装。采用相关维修手册程序。如果您没有能力执行此程序或者没有正确的工具,可请哈雷戴维森经销商执行此安装。此套件安装不当可能造成死亡或重伤。(00333b)

建议由Harley-Davidson经销店的技师完成安装。

套件内容:

参见图3和表2。

准备

▲警告

为了防止车辆意外启动而造成死亡或重伤,请先拆下主保险丝, 然后再继续。(00251b)

注意

此说明书引用了维修手册信息。此安装需要该年款/车型摩托车 维修手册。哈雷戴维森经销商处有售。

- 1. 拆下左侧和右侧边箱(不包括Tri-Glide)。
- 2. 拆卸左侧盖和右侧盖。
- 3. 拆卸主保险丝。

注意

配备防盗系统的车型:停用防盗系统。

4. 拆下座椅。

拆卸

- 1. 拆下OEM扬声器。
 - a. 拆下并丢弃螺丝。
 - b. 拆下并丢弃扬声器格栅。
 - c. 拆下扬声器,断开接线端。
- 2. 从扬声器舱上拆下OEM套环。
- 3. 从扬声器舱上拆下OEM扬声器线束。

- 4. 切断OEM扬声器连接器,包裹外露接线端,固定线束。
 - a. 安装一段热缩管并确保接线端被隔离。
- 5. 从扬声器舱上拆下OEM紧箍螺丝并丢弃。
 - a. 从扬声器舱的底部拆下螺丝。
- 6. 对另一侧重复此程序。

安装

- 1. 参见图1。安装紧箍螺丝(2)。
 - a. 将螺丝安装到扬声器舱的底部。
- 2. 使用OEM扬声器舱线束布设来自工具包的线束扬声器接线端(3)。
 - a. 使用线缆扎带固定两个线束。
- 3. 将扬声器接线端(3)穿过套环(1)布设至扬声器舱。
 - a. 切割套环,将其包裹住线束。
 - b. 使用套环(1)将线束安装至扬声器舱。
 - c. 提供充足的线束连接扬声器接线端。
- 4. 对另一侧重复此程序。
- 5. 沿着车辆右侧车架布设剩余的线束。
- 6. 朝右侧盖和主放大器外部线束布设[351B]。
- 7. 将[351B]连接至主放大器外部线束的[351A]。
 - a. 主放大器 主放大器的 [351A](如果仅有 1 个放大器)。
 - b. 二级放大器的[352A_1]或[352A_2](如果有2个放大器)。
- 8. 使用线缆扎带固定线束。
- 9. 参见图2。安装并拧紧螺丝(1)。
 - a. 扬声器和格栅必须从相关工具包中安装。
- 10. 对另一侧重复此程序。

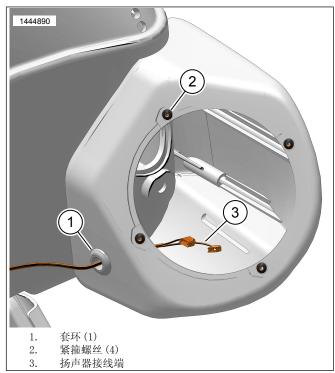


图1。扬声器舱线束(图示为左侧)

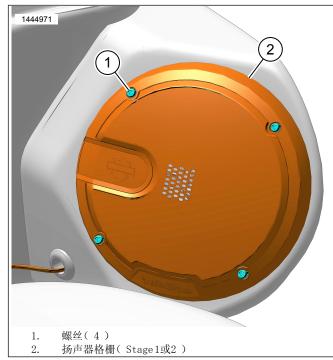


图2。音箱格栅(图示为左侧)

完成

注意

为避免对音响系统造成潜在损坏,安装主保险丝之前,应确保 点火开关处于0FF(关闭)位置。

- 1. 安装主保险丝。
- 2. 打开点火,但不要启动摩托车。

2/3 94100153

- 3. 确保所有扬声器工作正常、前/后音量控制功能工作正常。 否则,检查扬声器线路。
- 4. 安装座椅。
- 5. 安装左侧盖和右侧盖。
- 6. 安装左侧和右侧边箱(不包括Tri-Glide)。

应用设置

- 1. Unresolved graphic link (id=40117-100120) 访问音频系统。
 - a. 将设备(1)与系统配对。
 - b. 访问应用程序菜单(2)以设置车辆音响系统。
- 2. Unresolvedgraphiclink (id=40117-100121) 主菜单屏幕。
 - a. 主菜单图标(1)。
 - b. 重置或更改安全个人识别号码(PIN)(2)。
 - c. 编辑和重命名系统(3)。
 - d. 使用您的摩托车照片(4)自定义主菜单。
 - e. 蓝牙连接指示灯。符号上有斜线表示:未连接(5)。

- 3. Unresolved graphic link (id=40117-100122) 设置菜单屏幕。
 - a. 设置菜单图标(1)。
 - b. 用于扫描说明书上的二维码(2)。
 - c. 手动设置Stage1或Stage2扬声器、扬声器位置和白噪 声以指定扬声器位置。
- 4. Unresolvedgraphiclink (id=40117-100123) 均衡器设置屏幕。
 - a. 均衡器设置图标(1)
 - b. 调整7段均衡器(2)频率。
 - c. 自定义或预设均衡器选择(3)。
- 5. Unresolved graphic link (id=40117-100124) 诊断菜单屏幕。
 - a. 诊断菜单图标(1)显示音响系统状态。
 - b. 打开扬声器测试屏幕(2)。
 - c. 维修部件后刷新扬声器和放大器状态(3)。
 - d. 选择用于白噪声(4)测试和功能的扬声器。
 - e. 返回到诊断菜单屏幕(5)。

维修零件

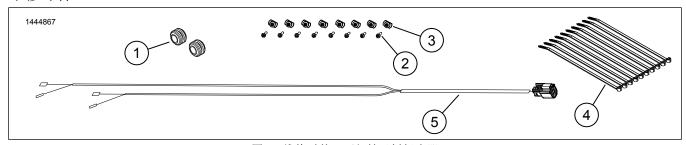


图3。维修零件,下部挡风板扬声器

表2。维修零件

项目	名称(数量)	零件编号	套件编号
1	套环	12100118	76000977
2	螺丝(8)	10200294	76000977
3	卡式螺母(8)	10100064	76000977
4	线缆扎带(10)	10006	76000977
5	扬声器线束	不单独出售	76000977

94100153