



22-10-2021

الإرشادات

94100153



## مجموعة أدوات تركيب مجموعة أسلاك مكبر صوت الصندوق الخلفي (قطعة رقم 76000977).

عام

- موديلات عام 2014 وما بعده من دراجات FLTRUSE و FLHTKSE و **Touring**: ربما يلزم شراء مجموعة أدوات مكبر الصوت من المرحلة 1 و 2 - للجزء السفلي من سطح التغطية الانسيابي المبرد بالهواء أو Tour-Pak (القطعة رقم 76000984 أو 76000985) من Harley-Davidson بشكل منفصل لعملية التركيب هذه.

### ⚠ تحذير

تعتمد سلامة قائد الدراجة والراكب على تركيب هذا الطقم بشكل سليم. استخدم إجراءات دليل الصيانة المناسبة. إذا لم تستطع القيام بهذا الإجراء، أو لم تكن لديك الأدوات المناسبة، فتفضل بزيارة وكيل Harley-Davidson لإجراء عملية التركيب. قد يؤدي تركيب هذا الطقم بشكل غير سليم إلى حدوث وفاة أو إصابة خطيرة. (b00333)

يوصى بالثبيت من قبل فني في وكالة Harley-Davidson.

### محتويات المجموعة

راجع الشكل 3 و الجدول 2.

### الإعداد

### ⚠ تحذير

لمنع التشغيل العرضي للدراجة النارية، الذي قد يؤدي إلى حدوث الوفاة أو التعرض لإصابات خطيرة، قم بإزالة المصهر الرئيسي قبل المتابعة. (b00251)

### ملاحظة

يشير مستند التعليمات هذا إلى المعلومات الواردة في دليل الصيانة. يلزم وجود دليل الصيانة الخاص بهذا العام/الطراز من الدراجات البخارية لإجراء عملية التركيب هذه. يمكن الحصول على دليل من وكيل شركة Harley-Davidson.

1. انزع الحقيبتين الجانبيتين اليمنى واليسرى (باستثناء Tri-Glide).
2. قم بإزالة غطاء كل من الجانب الأيمن والجانب الأيسر.
3. فك المصهر الرئيسي.

### ملاحظة

موديلات مع الأمان: تعطيل نظام الأمان.

4. فك المقعد.

### الإزالة

1. انزع مكبر الصوت الأصلي.
  - a. انزع البراغي وتخلص منها.
  - b. انزع شبكة مكبر الصوت وتخلص منها.
  - c. انزع مكبر الصوت وافصل الأطراف.
2. انزع العروة الأصلية من غلاف مكبر الصوت.
3. انزع مجموعة أسلاك مكبر الصوت الأصلي من غلاف مكبر الصوت.

### ملاحظة

لن يشغل نظام الصوت ومكبرات الصوت المثبتة الصوت ما لم يتم تكوين النظام باستخدام تطبيق الصوت من Harley-Davidson أو من قبل إحدى وكالات Harley-Davidson المعتمدة.

### الجدول 1.

صوت Harley-Davidson مدعوم من قبل Rockford Fosgate®	
رمز الاستجابة السريعة	مجموعة الأدوات
غير متاح	76000977

### ملاحظة

لم تُصمَّم الأجيال المختلفة من مكبرات الصوت ومضخمات الصوت والأسلاك لمركبات Harley-Davidson أو تُختبر للعمل معًا. يرجى استشارة وكيلك لضمان الأداء الأمثل والتوافق.

### الموديلات

للإطلاع على معلومات ملاءمة الموديل، راجع كتالوج البيع بالتجزئة لقطع الغيار والملحقات أو قسم قطع الغيار والملحقات على الموقع <http://www.harley-davidson.com> (باللغة الإنجليزية فقط).

تأكد من أنك تستخدم أحدث إصدار من ورقة التعليمات المتاحة على: [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

اتصل بمركز دعم العملاء لشركة Harley-Davidson على الرقم 1-800-258-2464 (من الولايات المتحدة فقط) أو على رقم 1-414-343-4056.

### متطلبات التركيب


نزّل تطبيق الصوت من Harley-Davidson .

تستخدم هذه المجموعة مع مجموعات Harley-Davidson Audio المدعومة من Rockford Fosgate® الأخرى.


صممت مجموعة الأسلاك هذه للاستخدام فقط في أنظمة صوت Harley-Davidson من عام 2014 وما بعده .

تتوافر العناصر المذكورة لدى وكيل Harley-Davidson المحلي.

- يجب شراء الأنابيب المنكمش بالحرارة (القطعة رقم 97-72411).
- موديلات FLTRUSE و FLHTKSE و **Touring** لعام 2014 وما بعده: يلزم الشراء المنفصل لمجموعة مضخم الصوت الرئيسي والمفتاح الإلكتروني من Harley-Davidson (القطعة رقم 76000997) لعملية التركيب هذه.
- موديلات FLTRUSE و FLHTKSE و **Touring** لعام 2014 وما بعده: يلزم الشراء المنفصل لمجموعة مضخم الصوت الرئيسي ومجموعة أدوات التركيب من Harley-Davidson (القطعة رقم 76000974 أو 76001045) لعملية التركيب هذه.
- موديلات FLTRUSE و FLHTKSE و **Touring** لعام 2014 وما بعده: قد يلزم الشراء المنفصل لمجموعة مضخم الصوت الفرعي ومجموعة أدوات التركيب من Harley-Davidson (القطعة رقم 76000975) لعملية التركيب هذه. يعتمد هذا على ما إذا كانت هناك ستة مكبرات صوت أو أكثر وعلى كيفية تعيين قنوات مكبر الصوت.
- موديلات **Touring** لعام 2014 وما بعده: يلزم الشراء المنفصل لمجموعة مضخم الصوت الرئيسي من Harley-Davidson (القطعة رقم 76000976 أو 76001046) لهذا التثبيت.

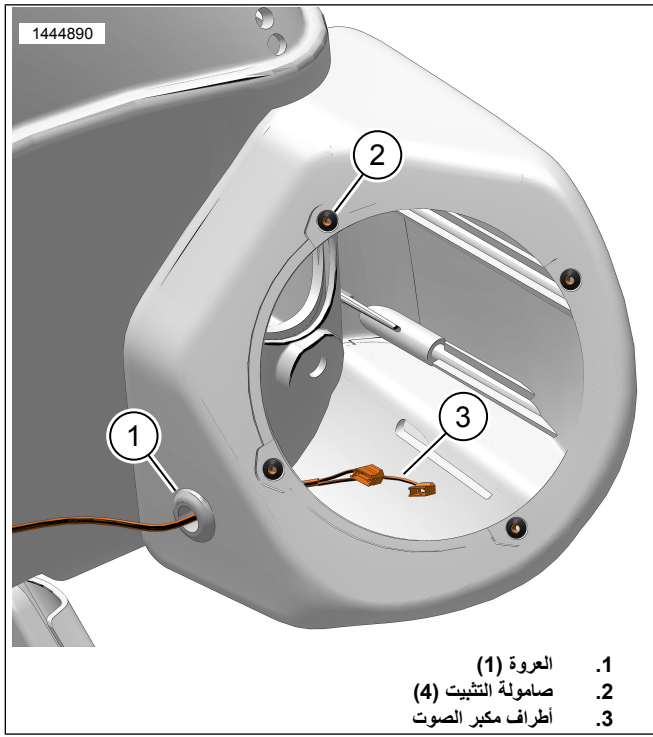

الشكل 1. مجموعة أسلاك غطاء مكبر الصوت (يظهر بالشكل الجانب الأيسر)

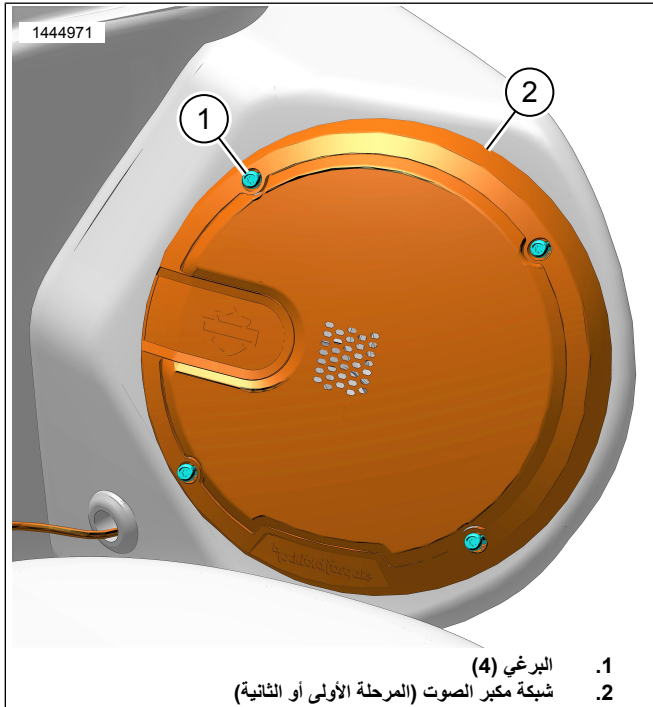

الشكل 2. شبكة غطاء مكبر الصوت (يظهر بالشكل الجانب الأيسر)

### اكتمل

ملاحظة

لتجنب التلف المحتمل لنظام الصوت، تأكد من ضبط مفتاح الإشعال على الوضع OFF (إيقاف التشغيل) قبل تركيب المنصهر الرئيسي.

1. قم بتركيب المنصهر الرئيسي.
2. أدر مفتاح الإشعال إلى وضع التشغيل ON، ولكن لا تبدأ تشغيل المركبة.

4. افصل موصلات مكبر الصوت الأصلي، ولف الأطراف المكشوفة وثبت مجموعة الأسلاك بإحكام.

a. ركب جزءاً من الأنبوب المنكمش بالحرارة وتأكد من عزل الأطراف.

5. انزع صواميل التثبيت الأصلية من غلاف مكبر الصوت وتخلص منها.

a. انزع الصواميل من الأسفل في الغلاف.

6. كرّر الإجراء على الجانب المقابل.

### تركيب

1. 1. انظر الشكل ركب صواميل التثبيت (2).

a. ركب صواميل التثبيت من الأسفل في الغلاف.

2. 2. مرر أطراف مجموعة أسلاك مكبر الصوت (3) من المجموعة مع مجموعة أسلاك غلاف مكبر الصوت الأصلي.

a. أحكم تثبيت مجموعتي الأسلاك معاً باستخدام شريط الكابل.

3. 3. مرر أطراف توصيل مكبر الصوت (3) من خلال العروة (1) في غلاف مكبر الصوت.

a. اقطع العروة ولفها حول مجموعات الأسلاك.

b. ركب مجموعة الأسلاك بالعروة (1) داخل غلاف مكبر الصوت.

c. وفر طولاً كافياً من مجموعة الأسلاك لتوصيل أطراف مكبر الصوت.

4. كرّر الإجراء على الجانب المقابل.

5. مرر الجزء المتبقي من مجموعة الأسلاك بطول الإطار الأيمن للمركبة.

6. وجه [B351] نحو غطاء الجانب الأيمن ومجموعة الأسلاك الخارجية لمضخم الصوت الرئيسي.

7. وصل [B351] إلى [A351] من مجموعة الأسلاك الخارجية لمضخم الصوت الرئيسي.

a. **مضخم الصوت الرئيسي [A351]** الخاص بمضخم الصوت الرئيسي إذا كان هناك مضخم صوت واحد فقط.

b. إلى [A\_1352] أو [A\_2352] في مضخم الصوت الفرعي إذا كان هناك مضخماً صوت.

8. أحكم ربط مجموعة الأسلاك باستخدام أشرطة الكابل.

9. 2. انظر الشكل ركب البراغي (1) وأحكم ربطها.

a. يجب تركيب مكبر الصوت والشبكة من المجموعة الخاصة بهما.


10. كرّر الإجراء على الجانب المقابل.

3. تأكد من عمل جميع السماعات، ومن أن وظيفة الخفت بالجانب الأمامي/الخلفي تعمل بشكل سليم. وبخلاف ذلك، تحقق من مجموعة أسلاك السماعة.
4. ركب المقعد.
5. تثبت الغطاءين الجانبيين الأيمن والأيسر.
6. ركب الحقيبتين الجانبيتين اليمنى واليسرى (باستثناء Tri-Glide).

### إعداد التطبيق

1. [\(Unresolved graphic link \(id=40117-100120\)\)](#) الوصول إلى نظام الصوت المتوفر لديك.
- a. قم بإقران جهاز (1) بالنظام.
- b. قم بالوصول إلى قوائم التطبيق (2) لإعداد نظام الصوت بالمركبة.
2. [\(Unresolved graphic link \(id=40117-100121\)\)](#) شاشة القائمة الرئيسية.
- a. أيقونة القائمة الرئيسية (1).
- b. أعد تعيين رقم التعريف الشخصي (PIN) للأمان (2) أو غيره.
- c. حرر نظامك وأعد تسميته (3).
- d. خصص القائمة الرئيسية باستخدام صورة دراجتك (4).
- e. مؤشر اتصال البلوتوث. يُشير الخط المائل الموجود في الرمز إلى: غير متصل (5).
3. [\(Unresolved graphic link \(id=40117-100122\)\)](#) شاشة قائمة الإعداد.
- a. أيقونة قائمة الإعداد (1).
- b. تُستخدم لمسح رمز الاستجابة السريعة (2) على iSheet.
- c. الإعداد اليدوي للسماعات في المرحلة 1 أو 2 وموقع مكبر الصوت والضوضاء البيضاء لتعيين مواقع مكبر الصوت.
4. [\(Unresolved graphic link \(id=40117-100123\)\)](#) شاشة إعداد المعادل.
- a. أيقونة إعداد المعادل (1)
- b. توليف ترددات المعادل ذو الـ 7 نطاقات (2).
- c. التخصيص أو الإعداد المسبق لتحديدات المعادل (3).
5. [\(Unresolved graphic link \(id=40117-100124\)\)](#) شاشة قائمة التشخيص.
- a. يعرض رمز قائمة التشخيص (1) حالة نظام الصوت.
- b. افتح شاشة اختبار مكبر الصوت (2).
- c. يحدث حالة مكبر الصوت ومضخم الصوت (3) بعد إصلاح المكون.
- d. حدد مكبر صوت لاختبار الضوضاء البيضاء (4) ووظائفه.
- e. الرجوع إلى شاشة قائمة التشخيص (5).

### قطع غيار الخدمة

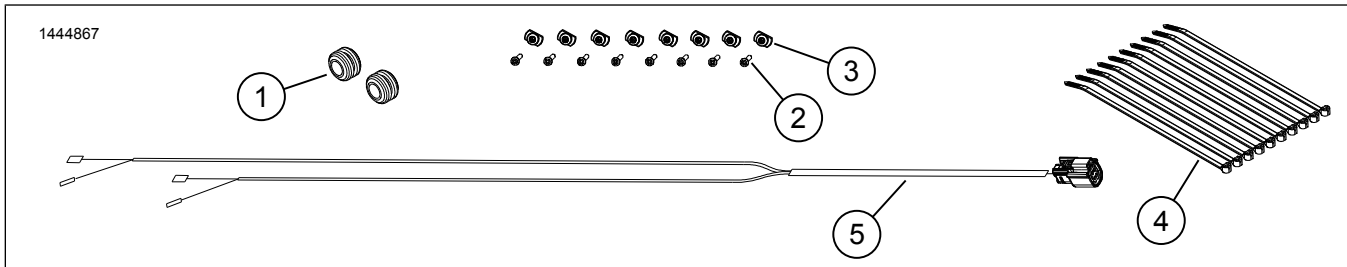

الشكل 3. أجزاء الخدمة، مكبرات صوت سفلية انسيابية السطح

### الجدول 2. قطع غيار الخدمة

العنصر	الوصف (الكمية)	رقم الجزء	رقم المجموعة
1	العروة	12100118	76000977
2	البرغي (8)	10200294	76000977
3	صامولة التنبيت (8)	10100064	76000977
4	شريط الكابل (10)	10006	76000977
5	مجموعة أسلاك مكبر الصوت	لا تُباع بشكل منفصل	76000977