



## ערכת התקנה לרתמת החיווט של הרמקול ב-Tour-PAK (מס' חלק 76000977)

• דגמי FLHTKSE, FLTRUSE ו-Touring משנת 2014 ואילך: ייתכן שתידרש רכישה נפרדת של ערכת רמקול שלב 1 ו-2 - יחידת מעטפת תחתונה מקוררת אוויר או Tour-PAK של Harley-Davidson (מס' חלק 76000984 או 76000985) לצורך התקנה זו.

### כללי

#### הערה

הרמקולים ומערכת השמע החדשים שהותקנו יאפשרו את פעולת השמע רק לאחר הגדרת התצורה שלהם באמצעות האפליקציה לשמע של Harley-Davidson או על ידי סוכנות מורשית של Harley-Davidson.

#### טבלה 1.

מערכת שמע Harley-Davidson בשיתוף עם Rockford Fosgate®	
קוד QR	ערכה
N/A	76000977

#### הערה

הרמקולים, המגברים והחיווט של כלי רכב של Harley-Davidson מדורות שונים לא תוכננו לפעול יחד ופעולתם המשותפת לא נבדקה. אגף התייעץ עם הסוכנות שלך כדי להבטיח ביצועים והתאמה באופן מיטבי.

הבטיחות של הרכב והנוסע תלויה בהתקנה נכונה של הערכה הזאת. השתמש בהליכי הטיפול המתאימים שבמדריך. אם אינך מסוגל לבצע את הנוהל או אם אין לך הכלים הנכונים, בצע את ההתקנה בסוכנות Harley-Davidson. התקנה לא נאותה של הערכה הזאת עלולה לגרום למוות או פגיעה חמורה. (b00333)

מומלץ שטכנאי בסוכנות Harley-Davidson יבצע את ההתקנה.

### תכולת הערכה

ראה איור 3 וטבלה 2.

### הכנה

#### אזהרה

כדי למנוע התנעה בשוגג של הרכב העלולה לגרום למוות או פגיעה חמורה, הסר את הנתיך הראשי לפני שתמשיך. (b00251)

#### הערה

גיליון הנחיות זה מתייחס למידע במדריך השירות. מדריך שירות לאופנועים משנה/דגם זה נדרש להתקנה זו. ניתן לקבל מדריך זה בסוכנויות Harley-Davidson.

1. הסר את תיקי האוכף בצד ימין ובצד שמאל (למעט בדגמי Tri-Glide).
  2. הסר את כיסוי הצד בצד ימין ובצד שמאל.
  3. הסר את הנתיך הראשי.
- הערה  
דגמים עם אבטחה: השביתו את מערכת האבטחה.
4. הסר את המושב.

### הסר

1. הסר את הרמקול המקורי.
  - a. הסר והשלך את הברגים.
  - b. הסר והשלך את שבכת הרמקול.
  - c. הסר את הרמקול ונתק את ההדקים.
2. הסר את החבק המקורי מיחידת בית הרמקול הנתיקה.
3. הסר את רתמת החיווט של הרמקול המקורי מיחידת בית הרמקול הנתיקה.

### דגמים

למידע על ההתאמה לדגמים ניתן לעיין בקטלוג הקמעונאי של חלקים ואביזרים או בקטע "Parts and Accessories" (חלקים ואביזרים) באתר <http://www.harley-davidson.com> (באנגלית בלבד).

ודא כי אתה משתמש בגיבס העדכנית ביותר של גיליון ההוראות אשר זמין ב: [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

יש ליצור קשר עם מרכז התמיכה ללקוחות של Harley-Davidson בטלפון 1-800-258-2464 (ארה"ב בלבד) או 1-414-343-4056.

### דרישות התקנה


הורד את האפליקציה Harley-Davidson audio.

השתמש בערכה זו יחד עם ערכות אחרות של מערכת שמע Harley-Davidson בשיתוף עם Rockford Fosgate®.

רתמה זו מיועדת לשימוש אך ורק עם מערכת שמע של Harley-Davidson משנת 2014 ואילך.


פריטים אלה זמינים בסוכנות Harley-Davidson שלך.

- יש לרכוש בנפרד את השרוול המתכווץ בחום (מס' חלק 97-72411).
- דגמי FLHTKSE, FLTRUSE ו-Touring משנת 2014 ואילך: נדרשת רכישה נפרדת של ערכת דונגל ומגבר ראשי של Harley-Davidson (מס' חלק 76000997) לצורך התקנה זו.
- דגמי FLHTKSE, FLTRUSE ו-Touring משנת 2014 ואילך: נדרשת רכישה נפרדת של ערכת התקנה למגבר ראשי של Harley-Davidson (מס' חלק 76000974 ו-76001045) לצורך התקנה זו.
- דגמי FLHTKSE, FLTRUSE ו-Touring משנת 2014 ואילך: ייתכן שתידרש רכישה נפרדת של ערכת התקנה למגבר ראשי של Harley-Davidson (מס' חלק 76000975) לצורך התקנה זו. הגורם הקובע הוא אם יש שישה רמקולים ומעלה וכיצד מוקצים ערוצי המגבר.
- דגמי Tri Glide משנת 2014 ואילך: נדרשת רכישה נפרדת של ערכת התקנה למגבר ראשי של Harley-Davidson (מס' חלק 76000976 או 76001046) לצורך התקנה זו.

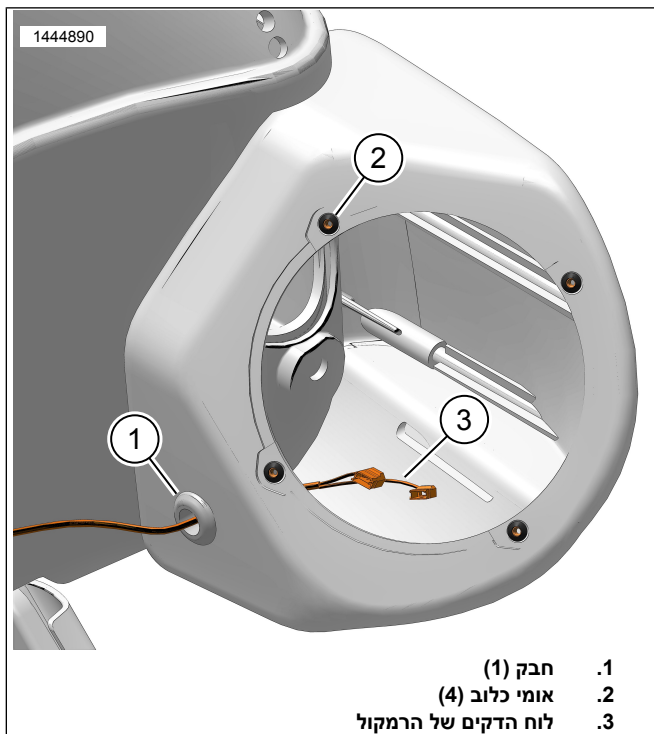

1. חבק (1)
2. אומי כלוב (4)
3. לוח הדקים של הרמקול

תרשים 1. רתמת חיווט של יחידת בית רמקול נתיקה (צד שמאל מוצג)

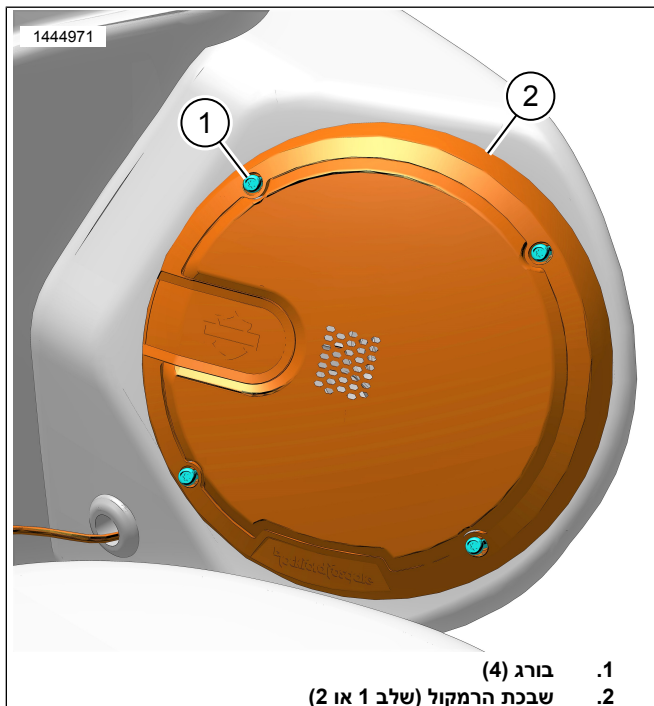

1. בורג (4)
2. שבכת הרמקול (שלב 1 או 2)

תרשים 2. שבכה ביחידת בית רמקול נתיקה (צד שמאל מוצג)

## סיום

הערה

כדי למנוע נזק אפשרי למערכת הקול, ודא שההצתה במצב OFF (מנותק) לפני התקנת הנתיך הראשי.

1. התקן את הנתיך הראשי.
2. העבר את מערכת ההצתה למצב ON (מופעל) אך אל תתניע את האופנוע.

4. חתוך את המחברים המקוריים של הרמקול, עטוף את ההדקים החשופים והצמד את הרתמה למקומה.
  - a. שים מקטע של שרול מתכווץ בחום וודא שההדקים מבודדים.
5. הסר את אומי הכלוב המקוריות מיחידת בית הרמקול הנתיקה והשלך אותן.
  - a. הסר את האומים מהתחתית בתוך יחידת בית הרמקול הנתיקה.
  6. חזור על ההליך בצד השני.

## התקנה


1. ראה איור 1. התקן אומי כלוב (2).
  - a. התקן את האומים בתחתית בתוך יחידת בית הרמקול הנתיקה.
2. העבר את הדקי רתמת הרמקול (3) מהערכה עם רתמת החיווט של יחידת בית הרמקול הנתיקה המקורית.
  - a. חבר את שתי הרתמות יחד באמצעות אזיקון.
3. העבר את הדקי הרמקול (3) דרך החבק (1) לתוך יחידת בית הרמקול הנתיקה.
  - a. חתוך את החבק ועטוף אותו סביב הרתמות.
  - b. התקן את הרתמה עם החבק (1) בתוך יחידת בית הרמקול הנתיקה.
  - c. דאג שאורך הרתמה יהיה מספיק כדי להתחבר להדקי הרמקול.
  4. חזור על ההליך בצד השני.
  5. העבר את שאר הרתמה לאורך המסגרת בצד ימין של הרכב.
  6. העבר את [B351] לעבר כיסוי צד ימין ורתמת החיווט החיצונית של המגבר הראשי.
  7. חבר את [B351] אל [A351] של רתמת החיווט החיצונית של המגבר הראשי.
    - a. מגבר ראשי [A351] של המגבר הראשי רק אם יש מגבר אחד בלבד.
    - b. אל [A\_1352] או [A\_2352] של המגבר המשני אם יש שני מגברים.
  8. הצמד את רתמת החוטים למקומה באזיקונים.
  9. ראה איור 2. התקן והדק את הברגים (1).
    - a. חובה להתקין את הרמקול ואת השבכה מהערכה המתאימה.
    10. חזור על ההליך בצד השני.

3. ודא כי כל הרמקולים פועלים, ושתפקוד איזון הרמקולים מלפנים/מאחור ("פיידר") פועל באופן תקין. אם לא, בדוק את חיווט הרמקולים.
4. התקן את המושב.
5. התקן את כיסוי הצד בצד ימין ובצד שמאל.
6. התקן את תיקי האוכף בצד ימין ובצד שמאל (למעט Tri-Glide).
3. מסך תפריט הגדרות (Unresolved graphic link (id=40117-100122) מסך תפריט הגדרות.
- a. סמל תפריט הגדרות (1).
- b. השתמש כדי לסרוק את קוד ה-QR (2) בדף המידע.
- c. הגדרה ידנית של שלב 1 או שלב 2 לרמקולים, של מיקום הרמקולים ושל רעש לכן לשם הקצאת מיקומי הרמקולים.

## הגדרת האפליקציה

4. מסך הגדרות האקוולייזר (Unresolved graphic link (id=40117-100123) האקוולייזר.
- a. סמל הגדרות האקוולייזר (1).
- b. כיוון 7 התדרים של ערוצי האקוולייזר (2).
- c. בחירות מוגדרות אישית או קבועות מראש של האקוולייזר (3).
5. מסך תפריט האבחון (Unresolved graphic link (id=40117-100124) מסך תפריט האבחון.
- a. סמל תפריט האבחון (1) מציג את מצב מערכת השמע.
- b. פתיחת מסך בדיקת הרמקול (2).
- c. רענון של מצב הרמקול והמגבר (3) לאחר תיקון רכיב.
- d. בחירת רמקול לבדיקת הרעש הלבן ופעולתו (4).
- e. חזרה למסך תפריט האבחון (5).
1. גישה למערכת השמע (Unresolved graphic link (id=40117-100120) גישה למערכת השמע.
- a. צמד את המכשיר (1) למערכת.
- b. היכנס אל תפריטי האפליקציה (2) כדי להגדיר את מערכת השמע של הרכב.
2. מסך תפריט ראשי (Unresolved graphic link (id=40117-100121) מסך תפריט ראשי.
- a. סמל תפריט ראשי (1).
- b. אפס או שנה מספר הזיהוי האישי (PIN) של האבטחה (2).
- c. ערוך ושנה את שם המערכת (3).
- d. הגדר תמונה של אופנועך עבור התפריט הראשי (4).
- e. מחוון חיבור Bluetooth. לוכסן על הסמל מציין: לא מחובר (5).

## חלקי שירות

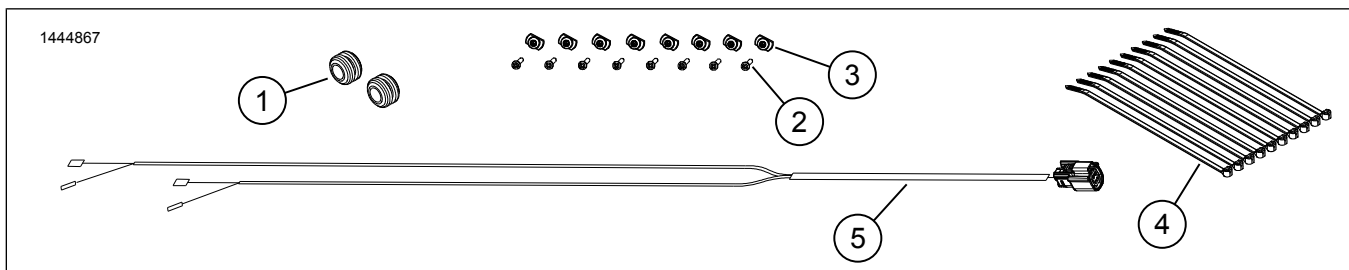

תרשים 3. חלקי שירות, רמקולים ומקולים תחתונים במעטפת

### טבלה 2. חלקי שירות

מספר ערכה	מספר חלק	תיאור (כמות)	פריט
76000977	12100118	חבק	1
76000977	10200294	בורג (8)	2
76000977	10100064	אומים צפים (8)	3
76000977	10006	רצועת הכבל (10)	4
76000977	לא נמכר בנפרד	רתמת חיווט של הרמקול	5