



ARAHAN

94100156



2021-02-04

KIT PEMASANGAN ABAH-ABAH PEMBESAR SUARA RERAUT RENDAH DINGIN BERKEMBAR (PN 76000991)

UMUM

CATATAN

Sistem audio dan pembesar suara yang baru dipasang tidak akan memainkan audio melainkan ia dikonfigurasikan menggunakan aplikasi audio Perubahan Harley-Davidson atau oleh peniaga Harley-Davidson yang dibenarkan.

Jadual 1.

Audio Harley-Davidson Dikuasakan oleh Rockford Fosgate®	
Kit	Kod QR
76000991	N/A

CATATAN

Pelbagai generasi pembesar suara, penguat dan pendawaian untuk kenderaan Harley-Davidson tidak direka atau diuji untuk berfungsi bersama-sama. Sila rujuk kepada wakil jualan anda untuk memastikan prestasi dan keserasian yang optimum.

Model

Untuk maklumat perlengkapan model, lihat katalog runcit P&A atau seksyen Bahagian dan Aksesori di www.harley-davidson.com (Bahasa Inggeris sahaja).

Pastikan anda menggunakan lembaran arahan versi terkini yang tersedia di: h-d.com/isheets

Hubungi Pusat Sokongan Pelanggan Harley-Davidson di 1-800-258-2464 (A.S. sahaja) atau 1-414-343-4056.

Keperluan bagi Pemasangan

Muat turun aplikasi audio Harley-Davidson.

Gunakan kit ini bersama dengan **Audio Harley-Davidson lain yang dikuasakan oleh kit Rockford Fosgate®**.

Abah-abah ini adalah untuk digunakan pada sistem audio Harley-Davidson **2014 dan kemudian** SAHAJA.

Item ini boleh didapati daripada pengedar jualan Harley-Davidson anda.

- FLTRUSE dan Touring 2014 dan Kemudian:** Pembelian berasingan bagi Penguat Utama Harley-Davidson dan Kit Anak Kunci (No. Bahagian 76000997) diperlukan untuk pemasangan ini.
- FLTRUSE dan Touring 2014 dan Kemudian:** Pembelian berasingan bagi Kit Pemasangan Penguat Utama Harley-Davidson (No. Bahagian 76000974 atau 76001045) diperlukan untuk pemasangan ini.

- FLTRUSE dan Touring 2014 dan Kemudian:** Pembelian berasingan bagi Kit Penguat Sekunder Harley-Davidson (No. Bahagian 76000975) mungkin diperlukan untuk pemasangan ini. Ini bergantung jika terdapat enam atau lebih banyak pembesar suara dan cara saluran penguat diberikan.
- LHTKSE, FLTRUSE dan Touring 2014 dan Kemudian:** Pembelian berasingan bagi Kit Pembesar Suara Peringkat 1 atau 2 Harley-Davidson (No. Bahagian 76000988 atau 76000989) mungkin diperlukan untuk pemasangan ini.

▲ AMARAN

Keselamatan penunggang dan pembonceng bergantung pada pemasangan kit yang betul. Gunakan prosedur manual servis yang sesuai. Jika anda tidak berkeupayaan atau tidak memiliki alat yang betul untuk melakukan prosedur ini, minta pengedar Harley-Davidson memasangkannya. Pemasangan kit ini yang tidak betul boleh membawa maut atau kecederaan serius. (00333b)

Pemasangan oleh juruteknik di pengedar jualan Harley-Davidson adalah disyorkan.

Kandungan Kit

Lihat Rajah 2 dan Jadual 2 .

PENYEDIAAN

▲ AMARAN

Untuk mengelakkan pemulaan kenderaan tidak sengaja yang boleh menyebabkan kematian atau kecederaan serius, tanggalkan fius utama sebelum meneruskan. (00251b)

CATATAN

Lembaran arahan ini merujuk kepada maklumat dalam manual servis. Manual servis bagi motosikal tahun/model ini diperlukan untuk pemasangan ini. Ia boleh didapati daripada pengedar Harley-Davidson.

- Tanggalkan beg pelana sebelah kiri dan kanan (tidak termasuk Tri-Glide).

- Keluarkan penutup sebelah kiri dan kanan.

- Tanggalkan fius utama.

CATATAN

Model dengan sistem keselamatan: Matikan sistem keselamatan.


- Tanggalkan tempat duduk.

- Tanggalkan tangki bahan api.

6. Tanggalkan penutup palung wayar.

PEMASANGAN

- Halakan abah-abah pembesar suara di sepanjang abah-abah utama dalam wayar ke arah kepala stereng.
 - Penyambung abah-abah pembesar suara daripada penguat utama [351] dan jika dilengkapi, penguat sekunder [352_21] dan [352_2] sepatutnya terletak di kawasan penutup sebelah kanan.
 - Terminal pembesar suara abah-abah perlu terletak di kawasan kurungan pembesar suara.
- Lihat Rajah 1. Halakan terminal pembesar suara (2) melalui lubang akses (1, 4) dalam reraut rendah.
 - Pasang pembesar suara dalam kurungan. Lihat kit yang sesuai untuk pemasangan.
 - Panjang dawai bagi abah-abah adalah sama. Kenal pasti kanan dan kiri warna dawai.
 - Kanan:** Biru terang dan hitam biru terang.
 - Kiri:** Biru terang/jingga dan biru terang/kelabu.
 - Tinggalkan pengenduran yang mencukupi dalam abah-abah untuk membolehkan penanggalan pembesar suara.
- Halakan dan kukuhkan abah-abah dengan tali kabel.
- Ulangi prosedur untuk sebelah yang bertentangan.
- Sambungkan abah-abah pembesar suara [351B] pada:
 - Penguat Utama Dipasang:** [351A] daripada abah-abah penguat utama.
 - Penguat Utama dan Sekunder Dipasang:** [352A_1] atau [352A_2] bagi penguat sekunder abah-abah.
 - Buat sambungan abah-abah di kawasan penutup sebelah kanan.

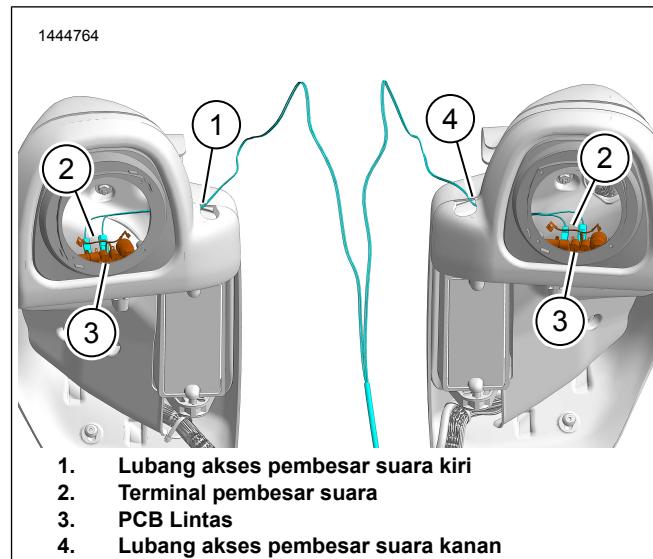

Rajah 1. Abah-abah Wayar Pembesar Suara

LENGKAP

CATATAN

Bagi mengelakkan berlakunya kerrosakan pada sistem bunyi, pastikan suis nyalaan DIMATIKAN sebelum memasang fius utama.


- Pasangkan fius utama.
- HIDUPKAN suis nyalaan, tetapi jangan mulakan kenderaan.
- Pastikan semua pembesar suara berfungsi dan fungsi pemudar depan/belakang beroperasi dengan betul. Jika tidak, periksa pendawaian pembesar suara.
- Pasangkan penutup palung wayar.
- Pasangkan tangki bahan api.
- Pasangkan tempat duduk.
- Pasang penutup sebelah kiri dan kanan.
- Pasang beg pelana kiri dan kanan (tidak termasuk Tri-Glide).

PERSEDIAAN APLIKASI

- Unresolved graphic link (id=40120-100120)** Mengakses sistem audio anda.
 - Padankan peranti (1) pada sistem.
 - Akses menu aplikasi (2) untuk menyediakan sistem bunyi kenderaan.
- Unresolved graphic link (id=40120-100121)** Skrin menu utama.
 - Ikon menu utama (1).

- b. Set semula atau tukar nombor pengenalan diri keselamatan (PIN) (2).
 - c. Edit dan namakan semula sistem anda (3).
 - d. Sesuaikan menu utama dengan gambar motosikal anda (4).
 - e. Penunjuk sambungan Bluetooth. Simbol condong menunjukkan: Tidak Bersambung (5).
3. **Unresolved graphic link (id=40120-100122)** Skrin menu persediaan.
- a. Ikon menu persediaan (1).
 - b. Gunakan untuk mengimbas kod QR (2) pada Lembaran.
 - c. Persediaan manual bagi pembesar suara Peringkat 1 atau 2, lokasi pembesar suara dan hingar putih untuk menetapkan lokasi pembesar suara.
4. **Unresolved graphic link (id=40120-100123)** Skrin persediaan penyama.
- a. Ikon persediaan penyama (1)
 - b. Frekuensi penyama Talaan 7-Jalur (2).
 - c. Pilihan penyama tersuai atau praset (3).
5. **Unresolved graphic link (id=40120-100124)** Skrin menu diagnostik.
- a. Ikon menu diagnostik (1) memaparkan status sistem bunyi.
 - b. Buka skrin menguji pembesar suara (2).
 - c. Menyegar semula status pembesar suara dan penguat (3) selepas pembaikan komponen.
 - d. Pilih speaker untuk menguji hingar putih (4) dan fungsi.
 - e. Kembali ke skrin menu diagnostik (5).

BAHAGIAN SERVIS

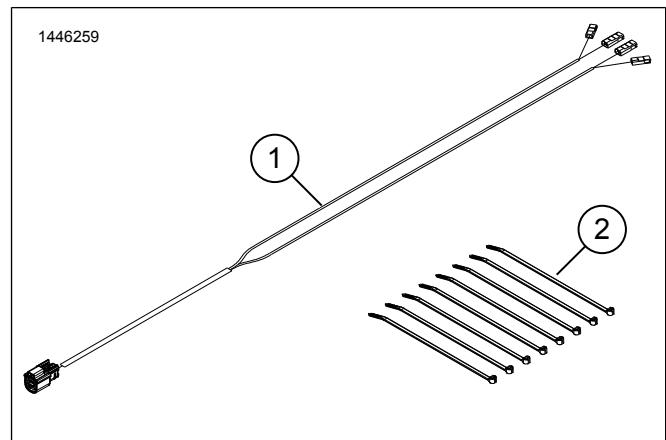

Rajah 2. Bahagian Servis, Pembesar Suara Reraut Bawah

Jadual 2. Bahagian Servis

Item	Huraian (Kuantiti)	Nombor Alat Ganti
1	Abah-abah wayar pembesar suara	Tidak dijual secara berasingan
2	Strap kabel (8)	10006