



04-02-2021

الإرشادات

94100156



مجموعة أدوات تركيب مجموعة أسلاك مكبر صوت الجزء السفلي من سطح التغطية الانسيابي TWIN COOLED (قطعة رقم 76000991)

عام

⚠ تحذير

تعتمد سلامة قائد الدراجة والراكب على تركيب هذا الطقم بشكل سليم. استخدم إجراءات دليل الصيانة المناسبة. إذا لم تستطع القيام بهذا الإجراء، أو لم تكن لديك الأدوات المناسبة، ففضل بزيارة وكيل Harley-Davidson لإجراء عملية التركيب. قد يؤدي تركيب هذا الطقم بشكل غير سليم إلى حدوث وفاة أو إصابة خطيرة. (b00333)

يوصى بالثبيت من قبل فني في وكالة Harley-Davidson.

محتويات المجموعة

راجع الشكل 2 و الجدول 2.

الإعداد

⚠ تحذير

لمنع التشغيل العرضي للدراجة النارية، الذي قد يؤدي إلى حدوث الوفاة أو التعرض لإصابات خطيرة، قم بإزالة المصهر الرئيسي قبل المتابعة. (b00251)

ملاحظة

يشير مستند التعليمات هذا إلى المعلومات الواردة في دليل الصيانة. يلزم وجود دليل الصيانة الخاص بهذا العام/الطراز من الدراجات البخارية لإجراء عملية التركيب هذه. يمكن الحصول على دليل من وكيل شركة Harley-Davidson.

1. انزع الحقيبتين الجانبيتين اليمنى واليسرى (باستثناء Tri-Glide).
2. قم بإزالة غطاء كل من الجانب الأيمن والجانب الأيسر.
3. فك المصهر الرئيسي.

ملاحظة

موديلات مع الأمان: تعطيل نظام الأمان.

4. فك المقعد.
5. أزل خزان الوقود.
6. أزل غطاء حوض الأسلاك.

تركيب

1. وجه مجموعة أسلاك مكبر الصوت بطول مجموعة الأسلاك الرئيسي في السلك المار باتجاه رأس التوجيه.
 - a. يجب أن تكون موصلات مجموعة أسلاك مكبر الصوت الخارجة من مضخم الصوت الرئيسي [351] ومضخم الصوت الفرعي [21_352] و [2_352] - إن وُجد - موجودة في منطقة غطاء الجانب الأيمن.
 - b. يجب أن توجد أطراف مجموعة أسلاك مكبر الصوت في مناطق حاويات مكبر الصوت.

ملاحظة

لن يشغل نظام الصوت ومكبرات الصوت المثبتة الصوت ما لم يتم تكوين النظام باستخدام تطبيق الصوت Harley-Davidson Change أو من قبل إحدى وكالات Harley-Davidson المعتمدة.

الجدول 1.

صوت Harley-Davidson مدعوم من قبل Rockford Fosgate®	
رمز الاستجابة السريعة	مجموعة الأدوات
غير متاح	76000991

ملاحظة

لم تُصمَّم الأجيال المختلفة من مكبرات الصوت ومضخمات الصوت والأسلاك لمركبات Harley-Davidson أو تُختبر للعمل معًا. يرجى استشارة وكيلك لضمان الأداء الأمثل والتوافق.

الموديلات

للإطلاع على معلومات تركيب الموديل، راجع كتالوج بيع قطع الغيار والملحقات بالتجزئة أو قسم قطع الغيار والملحقات على الموقع www.harley-davidson.com (باللغة الإنجليزية فقط).

تأكد من أنك تستخدم أحدث إصدار من ورقة التعليمات المتاحة على: h-d.com/isheets
اتصل بمركز دعم العملاء لشركة Harley-Davidson على الرقم 1-800-258-2464 (من الولايات المتحدة فقط) أو على رقم 1-414-343-4056.

متطلبات التركيب

نزّل تطبيق الصوت من Harley-Davidson .

تستخدم هذه المجموعة مع مجموعات Harley-Davidson Audio المدعومة من Rockford Fosgate® الأخرى.

صممت مجموعة الأسلاك هذه للاستخدام فقط في أنظمة صوت Harley-Davidson من عام 2014 وما بعده .


تتوافر العناصر المذكورة لدى وكيل Harley-Davidson المحلي.

- موديلات عام 2014 وما بعده من دراجات FLTRUSE و Touring: يلزم شراء مجموعة أدوات مضخم الصوت الأساسي والمفتاح الإلكتروني (القطعة رقم 76000997) من Harley-Davidson بشكل منفصل لعملية التركيب هذه.
- موديلات عام 2014 وما بعده من دراجات FLTRUSE و Touring: يلزم شراء مجموعة أدوات تركيب مضخم الصوت الأساسي (القطعة رقم 76000974 أو 76001045) من Harley-Davidson بشكل منفصل لعملية التركيب هذه.
- موديلات عام 2014 وما بعده من دراجات FLTRUSE و Touring: ربما يلزم شراء مجموعة أدوات مضخم الصوت الفرعي (القطعة رقم 76000975) من Harley-Davidson بشكل منفصل لعملية التركيب هذه. يعتمد هذا على ما إذا كانت هناك ستة مكبرات صوت أو أكثر وعلى كيفية تعيين قنوات مكبر الصوت.
- موديلات عام 2014 وما بعده من دراجات FLHTKSE و FLTRUSE و Touring: ربما يلزم شراء المنفصل لمجموعة أدوات مكبر الصوت من المرحلة 1 أو 2 (القطعة رقم 76000988 أو 76000989) من Harley-Davidson لعملية التركيب هذه.

2. 1. انظر الشكل مرر أطراف مكبر الصوت (2) عبر فتحات الوصول (1 و 4) الموجودة في الجزء السفلي من سطح التغطية الانسيابي.
- a. ركب مكبر الصوت في الحاوية. ارجع إلى مجموعة الأدوات الصحيحة لمعرفة طريقة التركيب.
- b. تكون أطوال الأسلاك في مجموعة الأسلاك متساوية. حدد الجهة اليمنى واليسرى مستعينًا بلون السلك.
- c. الجهة اليمنى: أزرق فاتح، وأزرق فاتح وأسود.
- d. الجهة اليسرى: أزرق فاتح/برتقالي وأزرق فاتح/رمادي.
- e. اترك مسافة كافية في مجموعة الأسلاك للتمكن من نزع مكبر الصوت.

إعداد التطبيق

1. [Unresolved graphic link \(id=40120-100120\)](#) الوصول إلى نظام الصوت المتوفر لديك.
 - a. قم بإقران جهاز (1) بالنظام.
 - b. قم بالوصول إلى قوائم التطبيق (2) لإعداد نظام الصوت بالمرحلة.
2. [Unresolved graphic link \(id=40120-100121\)](#) شاشة القائمة الرئيسية.
 - a. أيقونة القائمة الرئيسية (1).
 - b. أعد تعيين رقم التعريف الشخصي (PIN) للأمان (2) أو غيره.
 - c. حرر نظامك وأعد تسميته (3).
 - d. خصص القائمة الرئيسية باستخدام صورة درجتك (4).
 - e. مؤشر اتصال البلوتوث. يُشير الخط المائل الموجود في الرمز إلى: غير متصل (5).

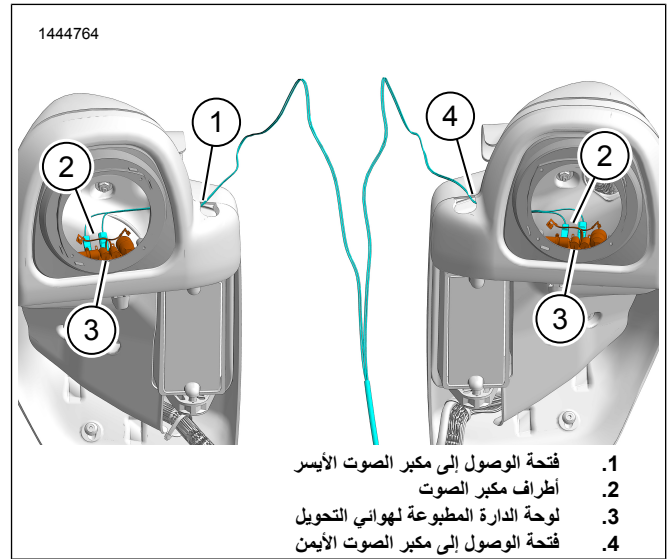


الشكل 1. مجموعة أسلاك مكبر الصوت

3. [Unresolved graphic link \(id=40120-100122\)](#) شاشة قائمة الإعداد.
 - a. أيقونة قائمة الإعداد (1).
 - b. تُستخدم لمسح رمز الاستجابة السريعة (2) على iSheet.
 - c. الإعداد اليدوي للسماعات في المرحلة 1 أو 2 وموقع مكبر الصوت والضوضاء البيضاء لتعيين مواقع مكبر الصوت.
4. [Unresolved graphic link \(id=40120-100123\)](#) شاشة إعداد المعادل.
 - a. أيقونة إعداد المعادل (1).
 - b. توليف ترددات المعادل ذو الـ 7 نطاقات (2).
 - c. التخصيص أو الإعداد المسبق لتحديدات المعادل (3).
5. [Unresolved graphic link \(id=40120-100124\)](#) شاشة قائمة التشخيص.
 - a. يعرض رمز قائمة التشخيص (1) حالة نظام الصوت.
 - b. افتح شاشة اختبار مكبر الصوت (2).
 - c. يحدث حالة مكبر الصوت ومضخم الصوت (3) بعد إصلاح المكون.
 - d. حدد مكبر صوت لاختبار الضوضاء البيضاء (4) ووظائفه.
 - e. الرجوع إلى شاشة قائمة التشخيص (5).

اكتمل

- ملاحظة
لتجنب التلف المحتمل لنظام الصوت، تأكد من ضبط مفتاح الإشعال على الوضع OFF (إيقاف التشغيل) قبل تركيب المنصهر الرئيسي.
1. قم بتركيب المنصهر الرئيسي.
 2. أدر مفتاح الإشعال إلى وضع التشغيل ON، ولكن لا تبدأ تشغيل المركبة.
 3. تأكد من عمل جميع السماعات، ومن أن وظيفة الخفت بالجانب الأمامي/الخلفي تعمل بشكل سليم. وبخلاف ذلك، تحقق من مجموعة أسلاك السماعة.
 4. ثبت غطاء حوض الأسلاك.

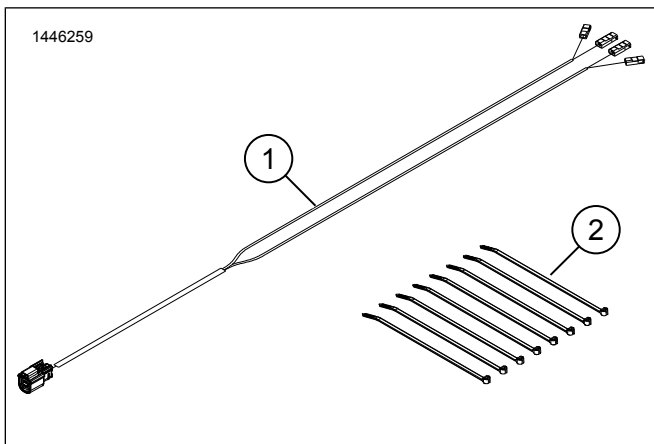

الشكل 2. أجزاء الخدمة، مكبرات صوت سفلية انسيابية السطح

الجدول 2. قطع غيار الخدمة

رقم الجزء	الوصف (الكمية)	العنصر
لا تُباع بشكل منفصل	مجموعة أسلاك مكبر الصوت	1
10006	شريط الكابل (8)	2