



## TWIN COOLED ALSÓ IDOMRA SZERELT HANGSZÓRÓ KÁBELKÖTEG-SZERELŐKÉSZLETE (CIKKSZ: 76000991)

### ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

#### MEGJEGYZÉS

Az újonnan telepített audiorendszer és a hangszórók csak akkor fognak hangot lejátszani, ha azok a Harley-Davidson Change audio app segítségével, vagy egy hivatalos Harley-Davidson márkakereskedésben lettek konfigurálva.

Táblázat 1.

Harley-Davidson Audio Powered by Rockford Fosgate®	
Készlet	QR-kód
76000991	N/A

#### MEGJEGYZÉS

A Harley-Davidson járműveken használt hangszórók, erősítők és kábelek különböző generációit nem úgy tervezték vagy tesztelték, hogy egymással is működjenek. Az optimális teljesítmény és kompatibilitás biztosítása érdekében fordulj a márkakereskedésedhez.

### Modellek

A felszereléssel kapcsolatos tájékoztatásért lásd a P&A kiskereskedelmi katalógust vagy a [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) Parts and Accessories (Alkatrészek és tartozékok) részét (amely kizárólag angol nyelven áll rendelkezésre).

Győződjön meg arról, hogy a legfrissebb útmutatót használja, amelyet a következő címen érhet el: [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

A Harley-Davidson ügyfélszolgálati központja az 1-414-343-4056-os, illetve (csak az USA-ban) az 1-800-258-2464-es telefonszámon érhető el.

### Szerelési követelmények

Töltse le a Harley-Davidson audio alkalmazást.

Használd ezt a készletet más **Harley-Davidson Audio powered by Rockford Fosgate®** készletekkel együtt.

Ez a kábelköteg **KIZÁRÓLAG 2014-es és újabb** Harley-Davidson audiorendszerekhez használható.

Az alkatrészeket a Harley-Davidson-márkakereskedőtől szerezheted be.

- **2014-es és újabb FLTRUSE és Touring modellek:** Ehhez a telepítéshez külön be kell szerezni a Harley-Davidson elsődleges erősítő és adapter eszköz készletet (cikksz.: 76000997).
- **2014-es és újabb FLTRUSE és Touring modellek:** Ehhez a telepítéshez külön be kell szerezni a Harley-Davidson elsődleges erősítő szerelőkészletet (cikksz.: 76000974 vagy 76001045).

- **2014-es és újabb FLTRUSE és Touring:** Lehetséges, hogy ehhez a telepítéshez külön be kell szerezni a Harley-Davidson másodlagos erősítő készletet (cikksz.: 76000975). Ez attól függ, hogy van-e hat vagy több hangszóró, és hogyan vannak kiosztva az erősítő csatornák.
- **2014-es és újabb LHTKSE, FLTRUSE és Touring:** Lehetséges, hogy ehhez a telepítéshez külön be kell szerezni Harley-Davidson stage 1 vagy 2 hangszórókészletet (cikksz.: 76000988 vagy 76000989).

#### ▲ FIGYELEM

A motoros és az utas biztonsága a készlet megfelelő beszerelésétől függ. Alkalmazza a szervizkézikönyvben ismertetett megfelelő eljárást. Ha nem áll módjában elvégezni az eljárást, vagy ha nem rendelkezik a megfelelő szerszámokkal, akkor a beszerelést végeztesse el Harley-Davidson-márkakereskedésben. A készlet nem megfelelő módon való beszerelése súlyos, akár végzetes személyi sérülést is okozhat. (00333b)

Javasoljuk, hogy ezt egy Harley-Davidson márkakereskedés technikusa szerelje be.

### A készlet tartalma

Lásd: Ábra 2 és Táblázat 2.

### ELŐKÉSZÜLETEK

#### ▲ FIGYELEM

A továbblépés előtt vegye ki a főbiztosítékot, hogy megelőzze a motor véletlen beindulását, ami súlyos, akár végzetes személyi sérüléshez is vezethet. (00251b)

#### MEGJEGYZÉS

Ez az útmutatólap a szervizkézikönyv információin alapul. A szereléshez az adott évjáratú motorkerékpár-modell szervizkézikönyve is szükséges. Ez a Harley-Davidson-márkakereskedésben szerezhető be.

1. Vedd le a jobb és bal oldali nyeregtáskát (a Tri-Glide kivételével).
2. Vegye le a bal és a jobb oldalburkolatot.
3. Vegye ki a főbiztosítékot.

#### MEGJEGYZÉS


**Riasztórendszerrel rendelkező modellek:** Iktassa ki a riasztórendszert.

4. Vegye le az ülést.
5. Távolítsa el az üzemyagtartályt.

6. Távolítsd el a kábelvezető fedelét.

## BESZERELÉS

1. Vezesd el a hangszóró kábelköteget a fő kábelköteg mentén a kormányfej felé.
  - a. A elsődleges erősítő [351], és ha van, másodlagos erősítő [352\_21] hangszóró-kábelcsatlakozóit, valamint a [352\_2]-t a jobb oldali burkolat területén kell elhelyezni.
  - b. A hangszóró kábelkötegeinek csatlakozóinak a hangszóródoboz területén kell elhelyezkedniük.
2. Lásd: 1. ábra. Vezesd el a hangszóró csatlakozóit (2) a kábelfuraton (1, 4) keresztül az alsó idomhoz.
  - a. Szereld be a hangszórót a dobozába. Használd a szereléshez szükséges készletet.
  - b. A kábelköteg vezetékének hossza egyforma. Azonosítsd a jobb és bal oldalt a vezeték színe alapján.
  - c. **Jobb:** Világoskék és világoskék/feke.
  - d. **Bal:** Világoskék/narancs és világoskék/szürke.
  - e. Hagyj annyi kábelt, hogy elég legyen a hangszóró eltávolításához.
3. Vezesd el és kábelkötegekkel rögzítsd a kábelköteget.
4. Ismétlje meg az eljárást az ellenkező oldalon.
5. Csatlakoztasd a hangszóró kábelköteget [351B] a következőhöz:
  - a. **Elsődleges erősítő van telepítve:** az elsődleges hangszóró kábelkötegeinek [351A] csatlakozója.
  - b. **Elsődleges és másodlagos erősítő is telepítve van:** a másodlagos erősítő kábelkötegeinek [352A\_1] vagy [352A\_2] csatlakozója.
  - c. A kábelköteget a jobb oldali burkolat területén csatlakoztasd.

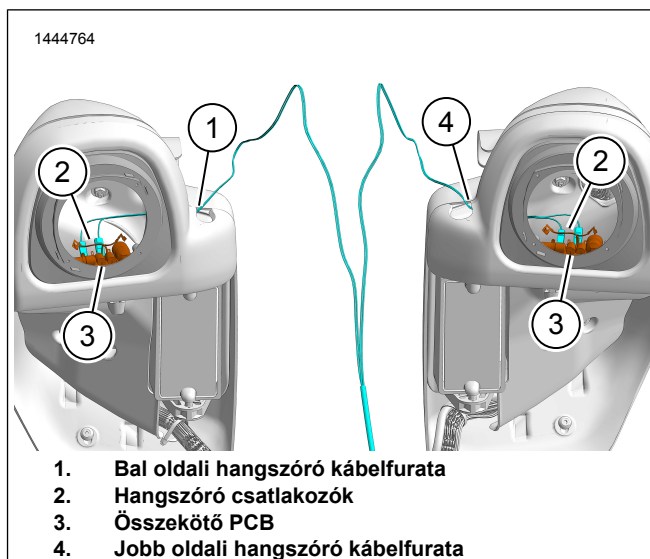

Ábra 1. Hangszóró kábelkötege

## KÉSZ

### MEGJEGYZÉS

A hangrendszer károsodásának megelőzése érdekében a főbiztosíték beszerelése előtt ellenőrizd, hogy a gyújtáskapcsoló OFF (kikapcsolt) helyzetben van-e.


1. Tegye vissza a főbiztosítékot.
2. Kapcsold ON (bekapcsolt) állásba a gyújtáskapcsolót, de ne indítsd el a járművet.
3. Győződjön meg róla, hogy valamennyi hangszóró üzemel, illetve az előlről hátrafelé való elhalkulást vezérlő funkció is megfelelően működik. Ha nem ezt tapasztalja, ellenőrizze a hangszórók bekötését.
4. Helyezze fel a kábelvezető fedelét.
5. Szerelje fel az üzemanyagtartályt.
6. Szerelje vissza az ülést.
7. Szereld fel a jobb és bal oldalburkolatot.
8. Szereld fel a jobb és bal oldali nyeregtáskát (a Tri-Glide kivételével).

## ALKALMAZÁS BEÁLLÍTÁSA

1. [Unresolved graphic link \(id=40120-100120\)](#) Hozzáférés az audiorendszeredhez.
  - a. Párosítsa az eszközt (1) a rendszerhez.
  - b. Az alkalmazásmenük (2) segítségével állítsd be a jármű hangrendszerét.
2. [Unresolved graphic link \(id=40120-100121\)](#) Főmenü képernyő.
  - a. Főmenü ikon (1).

- b. Állítsd vissza vagy változtasd meg a biztonsági PIN-kódodat (személyi azonosítószámodat) (2).
  - c. Szerkeszd és nevezd át a rendszert (3).
  - d. Főmenü testreszabása a motorod képével (4).
  - e. Bluetooth-kapcsolat jelzője. Az áthúzott jel a következőket jelzi: Nincs csatlakoztatva (5).
3. **Unresolved graphic link (id=40120-100122)** Menü képernyő beállítása.
    - a. Menü ikon beállítása (1).
    - b. Az iSheeten levő QR-kód (2) beolvasására használható.
    - c. Stage 1 vagy 2 hangszóró, a hangszóró pozíciója, és a fehér zaj a hangszóró megadásához manuális beállítása.
  4. **Unresolved graphic link (id=40120-100123)** Hangszínszabályozó beállítási képernyő.
    - a. Hangszínszabályozó beállítási ikon (1)
    - b. 7 sávos hangszínszabályzó (2) frekvenciahangolása.
    - c. Egyéni vagy előre beállított hangszínszabályzó választás (3).
  5. **Unresolved graphic link (id=40120-100124)** Diagnosztikai menü képernyő.
    - a. A diagnosztikai menü ikonja (1) a hangrendszer állapotát jeleníti meg.
    - b. Nyisd meg a hangszóró tesztelési képernyőt (2).
    - c. Hangszóró és erősítő állapotának (3) frissítése az alkatrész javítása után.
    - d. Válaszd ki a hangszórót a fehér zaj (4) teszteléséhez és működés ellenőrzéséhez.
    - e. Visszatérés a diagnosztikai menü képernyőhöz (5).

## SZERVIZELHETŐ ALKATRÉSZEK

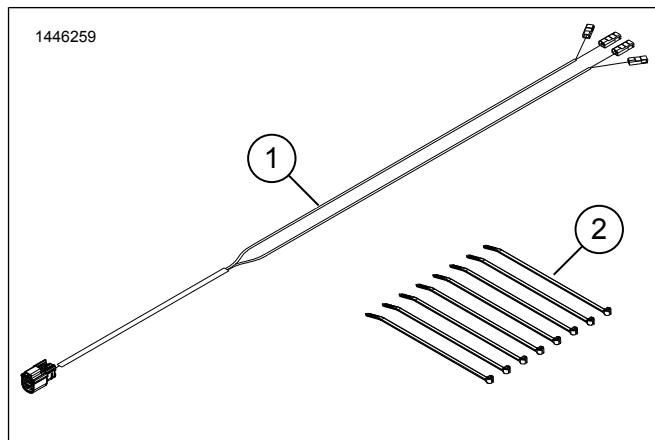

Ábra 2. Szervizalkatrészek, Alsó idom hangszórók

Táblázat 2. Szervizelhető alkatrészek

Tétel	Leírás (mennyiség)	Cikkszám
1	Hangszóró kábelkötege	Külön nem kapható
2	Kábelkötegelő (8)	10006