



MGA TAGUBILIN

94100156

2021-02-04



KIT NG PAGKAKABIT NG TWIN COOLED FAIRING LOWER SPEAKER HARNESS (PN 76000991)

PANGKALAHATAN

TALA

Ang bagong kabit na audio system at mga speaker ay hindi magpe-play ng audio hangga't hindi ito naiko-configure gamit ang Harley-Davidson Change audio app o ng isang awtorisadong dealership ng Harley-Davidson.

Talahanayan 1.

Harley-Davidson Audio Powered by Rockford Fosgate®	
Kit	QR Code
76000991	N/A

TALA

Ang iba't ibang henerasyon ng mga speaker, amplifier, at wiring para sa mga sasakyang Harley-Davidson ay hindi dinisenyo o sinubukan upang gumana nang sama-sama. Pakikonsulta ang iyong dealership upang matiyak ang pinakamahusay na paggana at pagkakatugma.

Mga Modelo

Para sa impormasyon ukol sa fitment ng modelo, tingnan ang retail na katalogo ng P&A o ang seksyon ng Mga Piyesa at Accessory ng www.harley-davidson.com (Ingles lamang).

Siguraduhin na ginagamit mo ang pinakabagong bersyon ng pahina ng tagubilin na makukuha sa: h-d.com/isheets

Makipag-ugnayan sa Harley-Davidson Customer Support Center sa 1-800-258-2464 (para sa U.S. lang) o sa 1-414-343-4056.

Mga Kinakailangan sa Pagkakabit

I-download ang audio app ng Harley-Davidson.

Gamitin ang kit na ito kasama ng iba pang mga Harley-Davidson Audio powered by Rockford Fosgate® kit.

Ang harness na ito ay dapat lamang GAMITIN sa mga **2014 at mas bagong** Harley-Davidson audio system.

Ang mga item na ito ay makukuha sa iyong dealership ng Harley-Davidson.

- **2014 at Mas Bagong FLTRUSE at Touring:** Kailangan ng hiwalay na pagbili ng Harley-Davidson Pangunahing Amplifier at Dongle Kit (Piyesa Blg. 76000997) para sa pagkakabit na ito.
- **2014 at Mas Bagong FLTRUSE at Touring:** Kailangan ng hiwalay na pagbili ng Kit sa Pagkakabit ng Pangunahing Amplifier ng Harley-Davidson (Piyesa Blg. 76000974 o 76001045) para sa pagkakabit na ito.

- **2014 at Mas Bagong FLTRUSE at Touring:** Kailangan ng hiwalay na pagbili ng Kit sa Pagkakabit ng Pangalawang Amplifier ng Harley-Davidson (Piyesa Blg. 76000975) para sa pagkakabit na ito. Nakadepende ito kung may anim na speaker o higit pa at kung paanong itinalaga ang mga channel.
- **2014 at Mas Bagong LHTKSE, FLTRUSE at Touring:** Maaring kailanganin ang hiwalay na pagbili ng Harley-Davidson Stage 1 o 2 Speaker Kit (Piyesa Blg. 76000988 o 76000989) para sa pagkakabit na ito.

▲ BABALA

Ang kaligtasan ng nagmamaneho at pasahero ay nakasalalay sa tamang pag-i-install ng kit na ito. Gamitin ang naaangkop na mga pamamaraan sa manwal ng serbisyo. Kung ang pamamaraan ay hindi abot ng iyong kakayahan o wala kang mga angkop na kasangkapan, ipagawa sa isang dealer ng Harley-Davidson ang pag-i-install. Ang maling pag-i-install ng kit na ito ay maaaring magresulta sa kamatayan o malubhang pinsala. (00333b)

Inirerekomenda ang pagkakabit ng technician sa isang Harley-Davidson dealership.

Mga Nilalaman ng Kit

Tingnan ang Figure 2 at Talahanayan 2 .

MAGHANDA

▲ BABALA

Upang maiwasan ang aksidenteng pag-andar ng sasakyan, na maaaring magdulot ng kamatayan o malubhang pinsala, alisin ang pangunahing fuse bago magpatuloy. (00251b)

TALA

Tumutukoy sa impormasyon sa manwal ng serbisyo ang pahina ng tagubilin na ito. Ang manwal ng serbisyo para sa taon/modelo na ito ng motorsiklo ay kinakailangan para sa pagkakabit na ito. Mayroong isa na makukuha mula sa dealer ng Harley-Davidson.

1. Alisin ang kaliwa at kanang mga saddlebag (hindi kasali ang Tri-Glide).
2. Alisin ang kaliwa at kanang takip.
3. Tanggalin ang pangunahing fuse.

TALA

Mga modelong may seguridad: I-disable ang sistema ng seguridad.

4. Alisin ang upuan.
5. Tanggalin ang tangke ng gasolina.
6. Tanggalin ang takip ng wire trough.

IKABIT

1. Idaan ang wire harness ng speaker sa pangunahing harness sa wire trough papunta sa steering head.
 - a. Mga connector ng harness ng speaker mula sa pangunahing amplifier [351] at kung may nakakabit, ang pangalawang amplifier [352_21] at [352_2] dapat matagpuan sa kanang bahagi ng takip.
 - b. Ang mga terminal ng speaker sa harness ay dapat matagpuan sa bahagi ng lalagyan ng speaker.
2. Tingnan ang Pigura 1. Idaan ang mga terminal (2) ng speaker sa mga daanang butas (1, 4) sa ibabang fairing.
 - a. Ikabit ang speaker sa lalagyan. Tingnan ang naaangkop na kit para sa pagkakabit.
 - b. Pareho ang haba ng mga wire ng harness. Tukuyin ang kanan at kaliwa ayon sa kulay ng wire.
 - c. **Kanan:** Light blue at light blue itim.
 - d. **Kaliwa:** Light blue/orange at light blue/gray.
 - e. Magtira ng sapat na luwag sa harness upang mapahintulutan ang pagtatanggal ng speaker.
3. Iruta at ipirmi ang harness gamit ang mga cable strap.
4. Ulitin ang proseso para sa kabilang panig.
5. Ikonekta ang speaker harness [351B] sa:
 - a. **Nakakabit ang Pangunahing Amplifier:** [351A] ng harness ng pangunahing amplifier.
 - b. **Nakakabit ang Pangunahin at Pangalawang Amplifier:** [352A_1] o [352A_2] ng pangalawang amplifier ng harness.
 - c. Gawin ang koneksyon ng harness sa bahagi ng kanang takip.

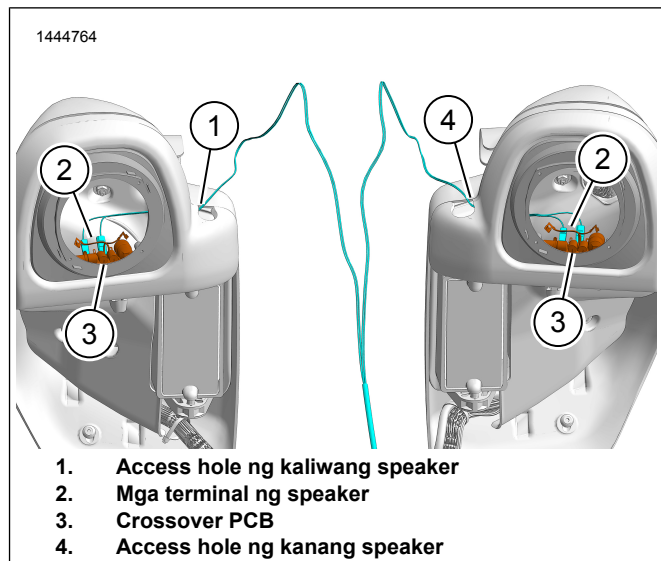


Figure 1. Wire Harness ng Speaker

KUMPLETUHIN

TALA

Upang maiwasan ang posibleng pagkasira ng sound system, tiyakin na naka-OFF ang ignisyon bago ikabit ang pangunahing fuse.

1. Ikabit ang pangunahing fuse.
2. I-ON ang ignisyon, ngunit huwag paandarin ang sasakyan.
3. Tiyakin na gumagana ang mga speaker at tama ang paggana ng fader function sa harap/likod. Kung hindi, suriin ang wiring ng speaker.
4. Ikabit ang takip ng wire trough.
5. Ikabit ang tangke ng gasolina.
6. Ikabit ang upuan.
7. Ikabit ang kaliwa at kanang takip sa gilid.
8. Ikabit ang kaliwa at kanang mga saddlebag (hindi kasali ang Tri-Glide).

APP SETUP

1. **Unresolved graphic link (id=40120-100120)** Pag-access sa iyong audio system.
 - a. I-pair ang device (1) sa system.
 - b. I-access ang mga menu nga app (2) upang mai-setup ang sound system.
2. **Unresolved graphic link (id=40120-100121)** Scree ng main menu.
 - a. Icon ng main menu (1).

- b. I-reset o palitan ang security personal identification number (PIN) (2).
 - c. I-edit at palitan ang pangalan ng iyong system (3).
 - d. I-customize ang main menu gamit ang larawan ng iyong bike (4).
 - e. Tagapagpahiwatig ng pagkakakonekta ng bluetooth. Ang slash through na simbolo ay nagpapahiwatig na: Hindi Nakakonekta (5).
3. **Unresolved graphic link (id=40120-100122)** Screen ng i-setup ang menu.
 - a. Icon ng i-setup ang menu (1).
 - b. Gamitin upang i-scan ang QR code (2) sa iSheet.
 - c. Manwal na pag-setup para sa Stage 1 o 2 na speaker, lokasyon ng speaker at white noise upang magtalaga ng mga lokasyon ng speaker.
 4. **Unresolved graphic link (id=40120-100123)** Screen ng equalizer setup.
 - a. Icon ng equalizer setup (1)
 - b. Mga frequency ng tune 7-Band equalizer (2).
 - c. Custom o preset na mga pagpipilian sa equalizer (3).
5. **Unresolved graphic link (id=40120-100124)** Screen ng diyagnostikong menu.
 - a. Ang icon ng diyagnostikong menu (1) ay nagpapakita ng status ng sound system.
 - b. Buksan ang screen ng speaker testing (2).
 - c. Nire-refresh ang speaker at status ng amplifier (3) matapos ayusin ang component.
 - d. Piliin ang speaker para sa pagsubok at paggana ng white noise (4).
 - e. Bumalik sa screen ng diyagnostikong menu (5).

MGA PAMALIT NA PIYESA

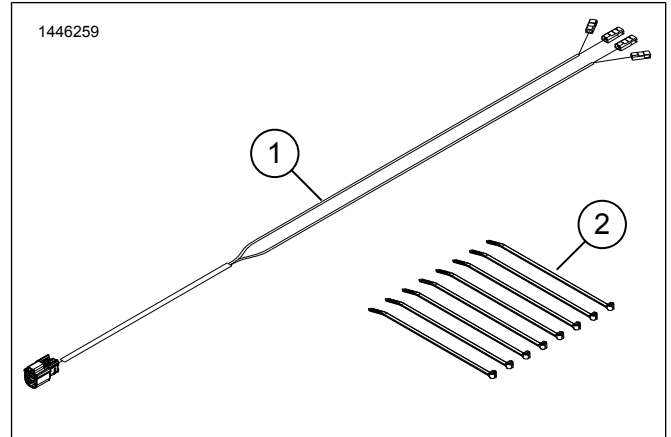


Figure 2. Mga Pamalit na Piyesa, Mga Speaker sa Fairing Lower

Talahanayan 2. Mga Pamalit na Piyesa

Item	Paglalarawan (Dami)	Numero ng Piyesa
1	Wire harness ng speaker	Hindi ipinagbibili nang hiwalay
2	Cable strap (8)	10006