



DVIGUBO AUŠINIMO AERODINAMINIO GAUBTO ŽEMUTINIO GARSIKALBIO KABELIO MONTAVIMO KOMPLEKTAS (DN 76000991)

BENDROJI INFORMACIJA

PASTABA

Naujai sumontuota garso sistema ir garsikalbiai neveiks iki bus sukonfigūruoti naudojant „Harley-Davidson“ „Change“ garso programėlę arba įgaliotojo „Harley-Davidson“ prekybos atstovo.

Lent 1.

„Harley-Davidson Audio Powered by Rockford Fosgate®“	
Rinkinys	QR kodas
76000991	Netaikoma

PASTABA

Įvairių kartų garsikalbiai, stiprintuvai ir laidai skirti „Harley-Davidson“ transporto priemonėms nebuvo sukurti ir išbandyti naudojant drauge. Dėl to, kaip užtikrinti optimalų sistemos našumą ir suderinamumą, pasitarkite su savo atstovybe.

Modeliai

Informaciją apie tai, kuriems modeliams tai tinka, žr. dalių ir priedų (P&A) mažmeninės prekybos kataloge arba interneto svetainės www.harley-davidson.com skyriuje apie dalis ir priedus (tik anglų k.).

Įsitikinkite, kad naudojate naujausią instrukcijų lapo versiją, skelbiamą šiuo adresu: h-d.com/isheets

Su „Harley-Davidson“ klientų aptarnavimo centru galite susisiekti telefonu 1-800-258-2464 (tik JAV) arba 1-414-343-4056.

Montavimo reikmenys

Atsisiųskite „Harley-Davidson“ garso programėlę.

Naudokite šį komplektą drauge su kitais **Rockford Fosgate® varomais Harley-Davidson Audio** komplektais.

Šis kabelis skirtas TIK **2014 ir naujesnėms** Harley-Davidson audio sistemoms.

Šiuos dalykus galite įsigyti savo vietovės „Harley-Davidson“ atstovybėje.

- **2014 ir naujesniems „FLTRUSE“ ir „Touring“:** Šiems montavimo darbams reikia atskirai įsigyjamo „Harley-Davidson“ pagrindinio stiprintuvo ir rakto komplektų (Dalies Nr. 76000997).
- **2014 ir naujesniems „FLTRUSE“ ir „Touring“:** Šiems montavimo darbams reikia atskirai įsigyjamo „Harley-Davidson“ pagrindinio stiprintuvo montavimo komplekto (Dalies Nr. 76000974 arba 76001045).

- **2014 ir naujesniems „FLTRUSE“ ir „Touring“:** Šiems montavimo darbams gali reikėti atskirai įsigyjamo „Harley-Davidson“ antrinio stiprintuvo komplekto (Dalies Nr. 76000975). Tai priklauso nuo to, kiek yra garsikalbių, šeši ar daugiau bei, kaip paskirstyti stiprintuvo kanalai.
- **2014 ir naujesniems „LHTKSE“, „FLTRUSE“ ir „Touring“:** Šiems montavimo darbams gali reikėti atskirai įsigyjamo „Harley-Davidson“ 1 arba 2 etapų garsikalbių komplekto (Dalies Nr. 76000988 arba 76000989).

▲ ĮSPĖJIMAS

Vairuotojo ir keleivio saugumas priklauso nuo tinkamo šio rinkinio sumontavimo. Vadovaukitės atitinkamomis techninės priežiūros vadovo procedūromis. Jei patys procedūros atlikti negalite arba neturite tinkamų įrankių, tegu sumontuoja „Harley-Davidson“ pardavėjas. Netinkamai sumontavus šį rinkinį, galima sunkiai arba mirtinai susižaloti. (00333b)

Montavimo darbų atlikimą rekomenduojama pavesti „Harley-Davidson“ atstovybės technikai.

Rinkinio turinys

Žr. Pav 2 ir Lent 2.

PARUOŠIMAS

▲ ĮSPĖJIMAS

Kad transporto priemonė nebūtų netyčia užvesta (dėl to galima sunkiai arba mirtinai susižaloti), reikia išimti pagrindinį saugiklį. (00251b)

PASTABA

Šiame instrukcijų lape yra pateikta nuoroda į informaciją iš techninės priežiūros vadovo. Šiems montavimo darbams atlikti reikalingas atitinkamų metų ir modelio motociklo techninės priežiūros vadovas. Gauti jį galite iš „Harley-Davidson“ prekybos atstovo.

1. Nuimkite kairįjį ir dešinįjį balnakrepšius (išskyrus „Tri-Glide“ modeliuose).
2. Nuimkite kairįjį ir dešinįjį dangčius.
3. Išimkite pagrindinį saugiklį.

PASTABA


Modeliai su apsaugos sistema: išjunkite apsaugos sistemą.

4. Nuimkite sėdynę.

5. Nuimkite degalų baką.
6. Nuimkite laidų lovelio dangtelį.

MONTAVIMAS

1. Praveskite garsiakalbio laidų pluoštą palei pagrindinį kabelį laidų lovelyje, link vairo galvutės.
 - a. Garsiakalbio kabelio jungtys iš pirminio stiprintuvo [351] ir, jei sumontuotas, antrinio stiprintuvo [352_21] ir [352_2] turėtų būti dešinėje gaubto pusėje.
 - b. Kabelio garsiakalbių kontaktai turėtų būti garsiakalbių korpuso zonoje.
2. Žr. 1 pav. Praveskite garsiakalbių kontaktus (2) pro prieigos angas (1, 4) apatiniame aerodinamiame gaubte.
 - a. Sumontuokite garsiakalbį į korpusą. Montavimui žr. atitinkamą komplektą.
 - b. Kabelių laidų ilgiai - vienodi. Kairį nuo dešinio atskirkite pagal spalvas.
 - c. **Dešinysis:** Šviesiai mėlynas ir šviesus juodai mėlynas.
 - d. **Kairysis:** Šviesiai mėlynas/oranžinis ir mėlynas/pilkas.
 - e. Palikite pakankamai laisvo kabelio garsiakalbio išėmimui.
3. Praveskite ir pritvirtinkite kabelius kabelių sąvaržomis.
4. Tą pačią procedūrą atlikite priešingoje pusėje.
5. Prijunkite garsiakalbio kabelį [351B] prie:
 - a. **Sumontuotas pirminis stiprintuvas:** į [351A] pirminio stiprintuvo kabelį.
 - b. **Sumontuotas pirminis ir antrinis stiprintuvai:** į [352A_1] arba [352A_2] antrinio stiprintuvo kabelį.
 - c. Kabelį junkite dešinėje gaubto pusėje.

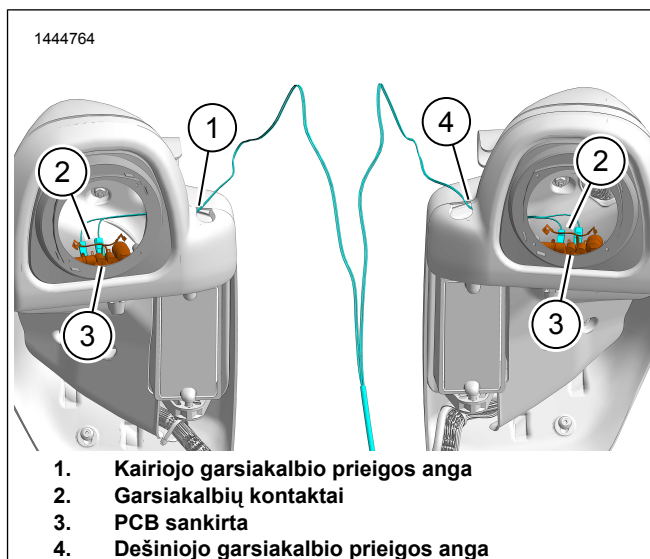

Pav 1. Balnakrepšio laidų pluoštą

UŽBAIGIMAS

PASTABA

Kad išvengtumėte galimos žalos garso sistemai, prieš sumontuodami pagrindinį saugiklį įsitinkite, kad uždegimas yra IŠJUNGTAS, „OFF“ padėtyje.


1. Įdėkite pagrindinį saugiklį.
2. Pasukite uždegimo jungiklį į užvedimo „ON“ padėtį, bet transporto priemonės neužveskite.
3. Patikrinkite, ar veikia visi garsiakalbiai ir įsitinkite, kad tinkamai veikia priekinio–galinio garso reguliavimo funkcija. Jei kas neveikia, patikrinkite garsiakalbio laidus.
4. Sumontuokite laidų lovelio dangtelį.
5. Sumontuokite degalų baką.
6. Sumontuokite sėdynę.
7. Uždėkite kairės ir dešinės pusės gaubtus.
8. Uždėkite kairės ir dešinės pusės balnakrepšius (išskyrus „Tri-Glide“ modeliuose).

PROGRAMĖLĖS NUSTATYMAS

1. **Unresolved graphic link (id=40120-100120)** Jungiamasi prie jūsų garso sistemos.
 - a. Įrenginio (1) susiejimas su sistema.
 - b. Programos meniu (2) įjungimas, kad nustatytumėte transporto priemonės garso sistemą.
2. **Unresolved graphic link (id=40120-100121)** Pagrindinio meniu ekranas.
 - a. Pagrindinio meniu piktograma (1).

- b. Asmeninio identifikavimo kodo (PIN) nustatymas iš naujo arba keitimas (2).
 - c. Sistemos redagavimas ir pervadinimas (3).
 - d. Pagrindinio meniu pritaikymas įdedant jūsų motociklo nuotrauką (4).
 - e. „Bluetooth“ ryšio indikatorius. Perkirtimo simbolis reiškia: Neprisijungta (5).
3. **Unresolved graphic link (id=40120-100122)** Sąrankos meniu ekranas.
 - a. Sąrankos meniu piktograma (1).
 - b. QR kodo (2) nuskaitymas į „iSheet“.
 - c. Rankinė „Stage 1“ arba „Stage 2“ garsiakalbių sąranka, garsiakalbių vieta ir foninis triukšmas pagal priskirtas garsiakalbių vietas.
 4. **Unresolved graphic link (id=40120-100123)** Glodintuvo sąrankos ekranas.
 - a. Glodintuvo sąrankos piktograma (1)
 - b. 7 juostų glodintuvo (2) dažnių nustatymas.
 - c. Tinkintos arba iš anksto parinktos glodintuvo nuostatos (3).
 5. **Unresolved graphic link (id=40120-100124)** Diagnostikos meniu ekranas.
 - a. Diagnostikos meniu piktograma (1) nurodo garso sistemos būklę.
 - b. Garsiakalbių bandymo ekrano (2) atidarymas.
 - c. Po komponentų remonto atnaujina garsiakalbių ir stiprintuvo (3) būklę.
 - d. Garsiakalbio, su kuriuo norima atlikti foninio triukšmo (4) bandymą ar naudoti atitinkamas funkcijas, pasirinkimas.
 - e. Grįžimas į diagnostinio meniu ekraną (5).

DALYS, REIKALINGOS UŽDUOČIAI ATLIKTI

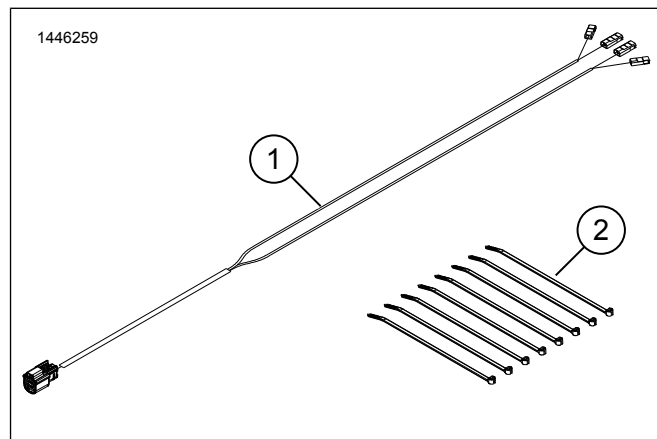

Pav 2. Techninės priežiūros dalys: žemutinio aerodinaminio gaubto garsiakalbiai

Lent 2. Dalys, reikalingos užduočiai atlikti

Elementas	Aprašymas (kiekis)	Dalies numeris
1	Garsiakalbio laidų pluoštas	Atskirai neparduodama
2	Kabelių juostelė (8)	10006