




TOISSIJAISEN VAHVISTIMEN ASENNUSSARJA (OSANUMERO 76000975)

Taulukko 1.

Harley-Davidson Audion tarjoaa Rockford Fosgate®		
Sarjat	Ehdotetut työkalut	Osaamistaso
76000975	Suojalasit, momenttiavain, porakone, poranterä-sarja, maalarinteippiä, puhdistustyökalu, isopropyylialkoholia, puhtaita korjaamorättejä, 2 1/2-tuumaa. Reikäsaha, Molex de-pin -poistotyökalu (2021 ja uudemmat FLHXSE- / FLTRXS-mallit)	

SARJAN SISÄLTÖ

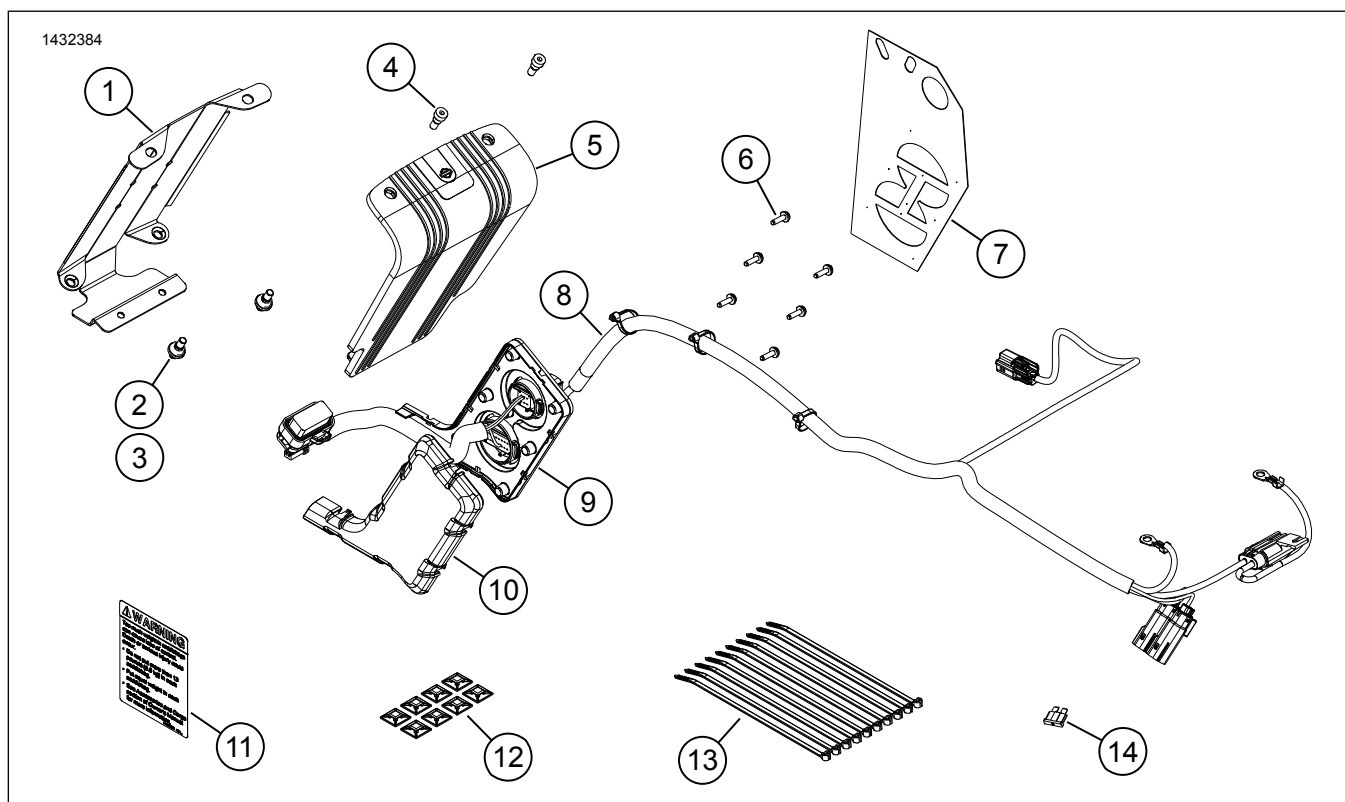

Kuva 1. Huolto-osat: Toissijainen vahvistinsarja

Taulukko 2. Huolto-osien lista: Toissijainen vahvistinsarja

☒	Kohde	Määrä	Kuvaus	Osanro	Muistiinpanoja
☐	1	1	Vahvistimen asennuskannatin, oikea satulalaukku	76001004	
☐	2	2	Läpivienti, vahvistimen asennuskannatin	12100052	
☐	3	2	Nastaliitin, 1/4-20	12600305	
☐	4	2	Ruuvi, kuusiokolo 1/4-20	10201064	
☐	5	1	Vahvistimen kansi	76000994	
☐	6	6	Ruuvi, kupukanta TORX™, T15	10200065	
☐	7	1	Porausmalli	76001009	
☐	8	1	Sivulaukun valjaat, ulkoiset	Ei myytävänä erikseen	
☐	9	1	Sivulaukun valjaat, sisäiset	Ei myytävänä erikseen	
☐	10	1	Johtosarjan suojus	76001008	
☐	11	1	Etiketti, sivulaukun kantavuus	14002201	
☐	12	8	Pidike, johto	69200342	
☐	13	10	Nippuside	10006	
☐	14	1	Sulake, 40 Amp	72371-95	

HUOMAUTUS

Tarkista, että kaikki sisältö on pakissa ennen asentamisen aloittamista ja ennen kuin poistat osia ajoneuvosta.

YLEISTÄ

HUOMAUTUS

Juuri asennettu äänijärjestelmä ja kaiuttimet eivät toista ääntä, ellei sitä ole määritetty Harley-Davidson-audiosovelluksella tai valtuutetun Harley-Davidson-jälleenmyyjän toimesta.

HUOMAUTUS

Harley-Davidson-ajoneuvojen eri sukupolvien kaiuttimia, vahvistimia ja johtoja ei ole suunniteltu tai testattu toimimaan yhdessä. Katso yhteensopivuussuosituksesi P&A-luettelosta ja ota yhteyttä jälleenmyyjään optimaalisen suorituskyvyn ja yhteensopivuuden varmistamiseksi.

Bluetooth-laite on ääniviestintäkomponentti. Se voi määrittää vahvistimia ja kaiutinkanavia tai parantaa ääntä laajentamalla taajuusaluetta ylimääräisellä taajuuskorjaimella yhdessä H-D-audiosovelluksen kanssa. Laitetta **EI VOI** käyttää viestintälaitteena puhelimen ja ajoneuvon radion välillä.

Mallit

*Mallien yhteensopivuustiedot löydät P&A-vähittäismyyntiluettelosta sekä www.harley-davidson.com -sivuston Parts and Accessories -osiosta (vain englanniksi).

Varmista, että käytössäsi on uusin versio käyttöohjeisiin, joka löytyy osoitteesta: h-d.com/isheets

Ota yhteyttä Harley-Davidson asiakastukikeskukseen numerossa 1-800-258-2464 (vain Yhdysvallat) tai 1-414-343-4056.

Sähköjärjestelmän ylikuormitus

▲ VAROITUS

Asennettaessa sähkölaitteita varmista, ettei muutettavaa virtapiiriä suojaavan sulakkeen tai virtakatkaisimen ampeerimäärä ylitä. Enimmäisampeerimäärän ylitys voi aiheuttaa sähköhäiriöitä, jotka voivat johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. (00310a)

HUOMAUTUS

Ajoneuvon latausjärjestelmä saattaa ylikuormittaa, jos siihen lisätään liikaa sähkölaitteita. Jos yhtä aikaa käytössä olevat sähkölaitteet kuluttavat enemmän virtaa kuin moottoripyörän latausjärjestelmä pystyy tuottamaan, akku saattaa tyhjentyä ja sähköjärjestelmään voi tulla vaurioita. (00211d)

Tämä vahvistin tarvitsee jopa **8 ampeeria** enemmän virtaa sähköjärjestelmältä.

Asennusvaatimukset

Lataa Harley-Davidson-audiosovellus.

Käytä tätä sarjaa yhdessä muiden **Harley-Davidson Audio powered by Rockford Fosgate®** -sarjojen kanssa.

Liimauksen tulisi antaa kuivua vähintään 24-tuntia, että vahvistimen asennuskannattimen asennus sivulaukun pintaan onnistuu.

Nämä tuotteet ovat saatavilla paikallisella Harley-Davidson-jälleenmyyjälläsi.

- **2014 ja uudemmat FLHTKSE-, FLTRUSE- ja Touring-mallit:** asennukseen saatetaan tarvita erikseen myytävät Harley-Davidson-virtalaajennusvaljaat (osanumero 69200921). Käytä tätä silloin, kun ajoneuvoon on asennettu useita sähkölaitteita.
- **2014 ja uudemmat FLHTKSE-, FLTRUSE- ja Touring-mallit:** asennukseen tarvitaan erikseen myytävä Harley-Davidson -ensisijainen ja Bluetooth-käyttöavainsarja (osanumero 76000997).
- **2021 ja uudemmat FLHXSE- ja FLTRXSE-mallit:** asennukseen vaaditaan erikseen myytävä Harley-Davidson Bluetooth -mökkula (osanumero 41000771).
- **2021 ja uudemmat FLHXSE- ja FLTRXSE-mallit:** asennukseen vaaditaan erikseen myytävä Harley-Davidson Bluetooth -mökkulan johtosarja (osanumero 69202641).
- **2021 ja uudemmat FLHXSE- ja FLTRXSE-mallit:** asennukseen vaaditaan erikseen myytävää Harley-Davidson-kaksipuolista teippiä (osanumero 76434-06).
- **2022 FLTRKSE-mallit:** asennukseen vaaditaan erikseen myytävä Harley-Davidson Bluetooth-käyttöavain (osanumero 41000771).
- **2022 FLTRKSE-mallit:** asennukseen vaaditaan erikseen myytävä Harley-Davidson Bluetooth-käyttöavain (osanumero 69202641).
- **2022 FLTRKSE-mallit:** asennukseen tarvitaan erikseen myytävää Harley-Davidson-kaksipuolista teippiä (osanumero 76434-06).
- **2022 FLTRKSE-mallit:** asennukseen vaaditaan erikseen myytävä musta Harley-Davidson 2-suuntainen kotelo (osanumero 69200272).
- **2022 FLTRKSE:** asennukseen tarvitaan kaksi erikseen hankittavaa Harley-Davidson-liitinnastaa #16-20 AWG (osanumero 72169-07).
- **2022 FLTRKSE:** asennukseen tarvitaan kaksi Harley-Davidson-liitinnastaa #18-20 AWG (osanumero 72168-07).

⚠ VAROITUS

Kuljettajan ja matkustajan turvallisuus riippuu tämän sarjan oikeasta asennuksesta. Noudata korjaamokäsikirjan menettelyjä. Jos toimenpide on mielestäsi liian vaikea tai sinulla ei ole sen tekemiseen tarvittavia työkaluja, pyydä Harley-Davidson-jälleenmyyjää tekemään asennus. Tämän sarjan virheellinen asennus voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan loukkaantumisen. (00333b)

Asennus Harley-Davidson-jälleenmyyjän teknikon toimesta on suositeltavaa.

VALMISTELU

HUOMAUTUS

Tässä ohjelehdessä viitataan korjaamokäsikirjan tietoihin. Asennuksessa täytyy hyödyntää saman vuoden/mallin

moottoripyörän korjaamokäsikirjaa. Saat käsikirjan Harley-Davidson-jälleenmyyjältä.

1. Irrota sivulaukut.
 - a. 2021 FLHXSE- ja FLTRXSE-mallit katso alla olevat tiedot.
2. Irrota sivukatteet.
3. Irrota pääsulake.
4. Irrota satula.
5. Irrota polttoainesäiliö.
6. Irrota vasen sivuteline.
7. Poista yläteline.
8. Irrota alempi runkoteline.
9. **Haarukkaan asennettu muotolevy:**
 - a. Irrota tuulilasi.
 - b. Irrota ulompi kate.
 - c. Poista kojelaudan paneeli.
10. **Runkoon asennettu muotolevy:**
 - a. Poista kaiuttimen suoja-aleikkö.
 - b. Irrota ulompi kate.
11. Jos tämä päivitys tehdään toissijaisen vahvistimen lisäämiseksi järjestelmään, jonka ensisijainen vahvistin ja kaiuttimet asennettiin aiemmin, osittainen purkaminen saattaa olla tarpeen.
12. Irrota ensisijaisen vahvistimen kaiutinulostulo liittimestä 351A, jos tour-pakia tai alakatteen kaiuttimia käytettiin ensisijaisen vahvistimen kanssa, (sitä tullaan uudelleenreitittämään toissijaiseen vahvistimeen).

2022 FLTRKSE


Sivulaukku

1. Irrota vasen sivulaukku.
 - a. Irrota ääniliittimet.
2. Katso Kuva 2. Paikanna Alkuperäinen varustelu (OE) 16-suuntainen liitin [C288B_1].
 - a. Poista teippi valkovaaleanpunaisista ja valkoruskeista langoista.
3. Asenna liitinnastat osanumero 72168-07 johtoihin. Katso ajoneuvon Sähkölaitteiden vianmääritysopas. (EDM) .


4. Katso Kuva 3. Irrota tulpat ontelon liittimen [C288B_1] aukoista 13 ja 14.
5. Asenna valkovaaleanpunainen liittinnasta liittimen [C288B_1] aukkoon 13. Katso ajoneuvon EDM .
6. Asenna valkoruskea liittinnasta liittimen [C288B_1] aukkoon 14. Katso ajoneuvon EDM .
7. Asenna vasen sivulaukku.
 - a. Liitä ääniliittimet.

Ulkoiset valjaat


1. Katso Kuva 4. Etsi teipatut valkovaaleanpunaiset ja valkoruskeat johdot akkukotelon alueelta. Poista teippi johdoista.
2. Asenna liittinnastat osanumero 72169-07 johtoihin. Katso ajoneuvon EDM .
3. Katso Kuva 5. Asenna valkovaaleanpunaiset liittinnastat liittimen [69200272] aukkoon 1.
4. Asenna valkoruskeat liittinnastat liittimen [69200272] aukkoon 2.

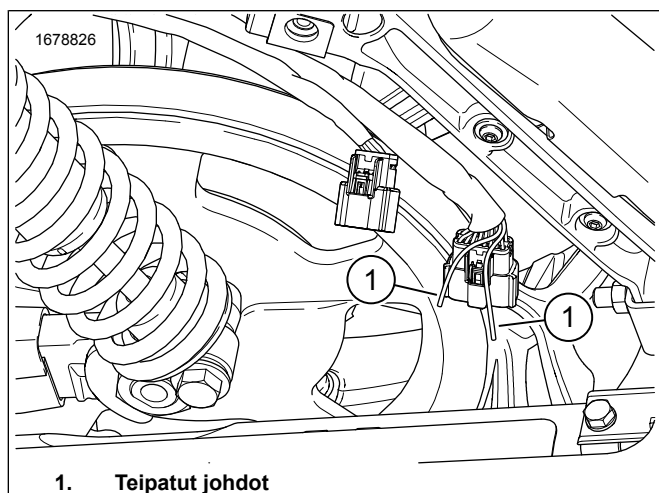


Kuva 2. Sivulaukun johdot

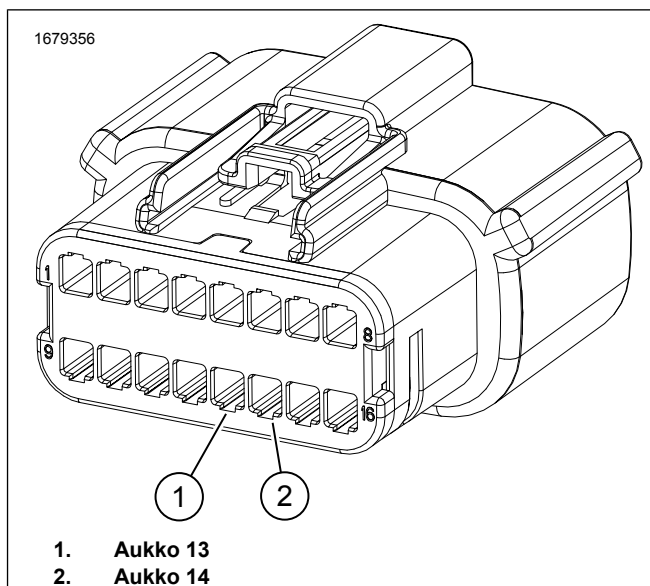

Kuva 3. 16-nastainen liitin C288_1

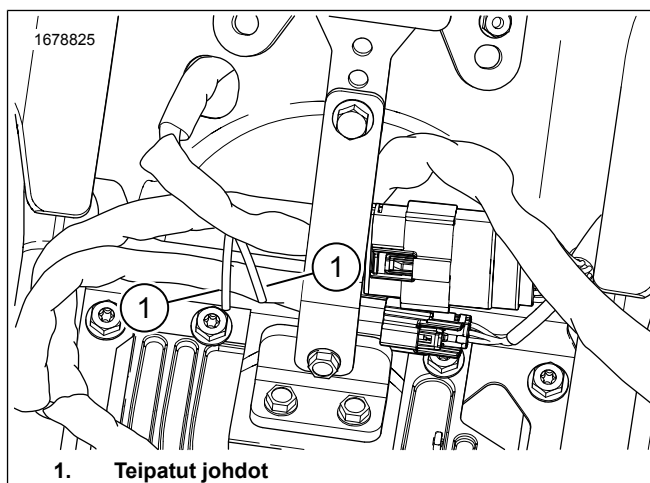

Kuva 4. Akkukotelon johdot

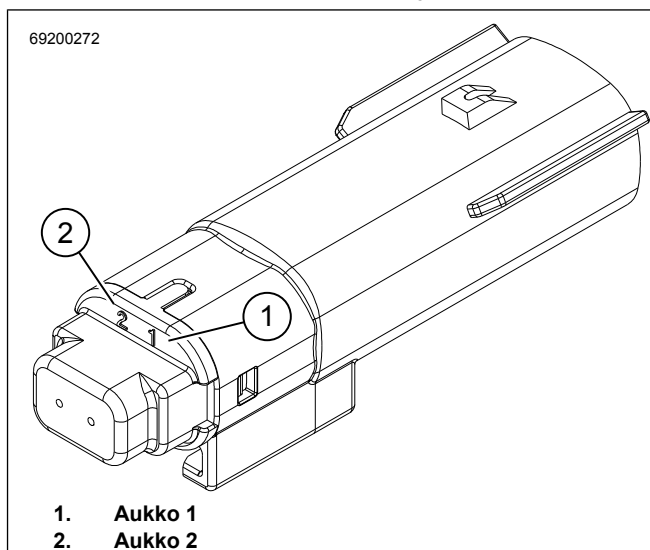

Kuva 5. 2-nastainen liitin 69200272

2021 FLHXSE- JA FLTRXSE-MALLIT

Valmistele

1. Katso Kuva 6. Poista oikeanpuoleisen sivulaukun tehdasasenteiset komponentit.
 - a. Irrota kaiuttimien liitinten liitännät.
 - b. Irrota sivulaukun lukkoliitin.
 - c. Irrota tehdasasenteinen sisäisten valjaiden kansi.
 - d. Irrota tehdasasenteinen 6-suuntainen -liitin [289B] (1). Vapauta pidätinukko ja käännä vastapäivään.
 - e. Vedä kaiuttimen ja sivulaukun johtosarjat (2) sekä liittimet reiän läpi. Säilytä myöhempää käyttöä varten.
 - f. Irrota ja hävitä tehdasasenteiset sisäiset valjaat (3) ja ruuvit.

2021 FLHXSE- JA FLTRXSE-sivulaukku

1. Katso SIVULAUKKU. Suorita vaiheet 3-13.
 - a. Irrota ja hävitä 6-suuntainen lisävarusteliitin, vaaleansininen ja vaaleansininen/musta johtosarja ja 2-suuntainen liitin toissijaisen vahvistimen sisäisten valjaiden alakokoonpanosta. Katso Kuva 1 kohta 9.
 - b. Vapauta pidätinukko ja käännä vastapäivään.
 - c. Vedä kaiuttimen ja sivulaukun johtosarjat sekä liittimet reiän läpi ja hävitä ne.
2. Katso Kuva 6. Asenna oikeanpuoleisen sivulaukun tehdasasenteinen 6-suuntainen liitin (1).
 - a. Asenna liittimet sekä kaiuttimen ja sivulaukun valjaat (2) reiän läpi.
 - b. Asenna tehdasasenteinen 6-suuntainen liitin [289B] (1). Käännä myötäpäivään kunnes pidätin lukkiutuu.
 - c. Asenna sisäisten valjaiden kansi.
 - d. Liitä sivulaukun lukkoliitin.
 - e. Liitä kaiuttimien liittimet.
 - f. Reitä valjaat tehdasasenteisiin johtojen pidikkeisiin.

Ulkoiset valjaat


1. Katso Kuva 8. Käytä erikoistyökalua irrottaaksesi liitinpäät liittimestä.

Erikoistyökalu: MOLEX ELECTRICAL CONNECTOR TERMINAL REMOVER (Molex-napojen irrotustyökalu) (HD-48114)


 - a. Irrota valkoinen/vaaleanpunainen johto (8) tehdasasenteisesta 6-suuntaisesta liittimestä [289B] (4) (liitinpää 1).

- b. Irrota valkoinen/ruskea johto (8) tehdasasenteisesta 6-suuntaisesta liittimestä [289B] (4) (liitinpää 2).
 - c. Irrota valkoinen/vaaleanpunainen johto (7) toissijaisen vahvistimen valjaiden 16-suuntaisesta liittimestä [289B_1] (6) (liitinpää 1).
 - d. Irrota valkoinen/ruskea johto (7) toissijaisen vahvistimen valjaiden 16-suuntaisesta liittimestä [289B_1] (6) (liitinpää 2).
2. Katso Kuva 1. Asenna johdot 6-suuntaisesta liittimestä 16-suuntaiseen liittimeen.
 - a. Asenna valkoinen/vaaleanpunainen johto (8) tehdasasenteisesta 6-suuntaisesta liittimestä [289B] (4) toissijaisen vahvistimen valjaiden 16-suuntaisen liittimen [289B_1] (7) liitinpään 1.
 - b. Asenna valkoinen/ruskea johto (8) tehdasasenteisesta 6-suuntaisesta liittimestä [289B] (4) toissijaisen vahvistimen valjaiden 16-suuntaisen liittimen [289B_1] (7) liitinpään 2.


3. Katso Kuva 8. Käytä sähköteippiä valkoisten johtojen (7) päihin, jotka olivat 16-suuntaisessa liittimessä (6) tai poista johdot kokonaan toissijaisen vahvistimen valjaista käyttämättömän liittimen [350B] kanssa.
4. Kiinnitä käyttämättömät valkoiset johdot (7) tarpeen mukaan.
5. Tuki liitinten avoimet kolot hävitetyn johtosarjan tiivistenoilla.

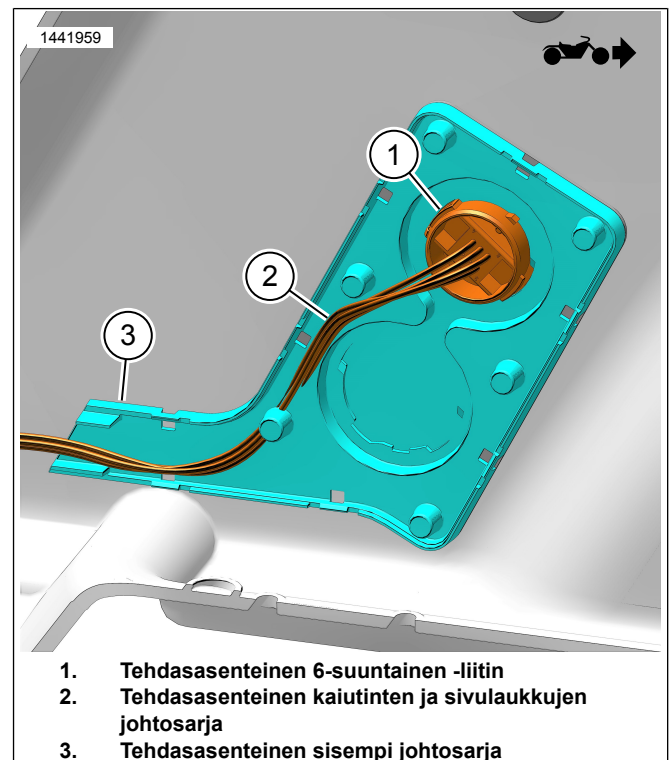

Kuva 6. Tehdasasenteinen sisäinen johtosarja (sivulaukun sisällä)

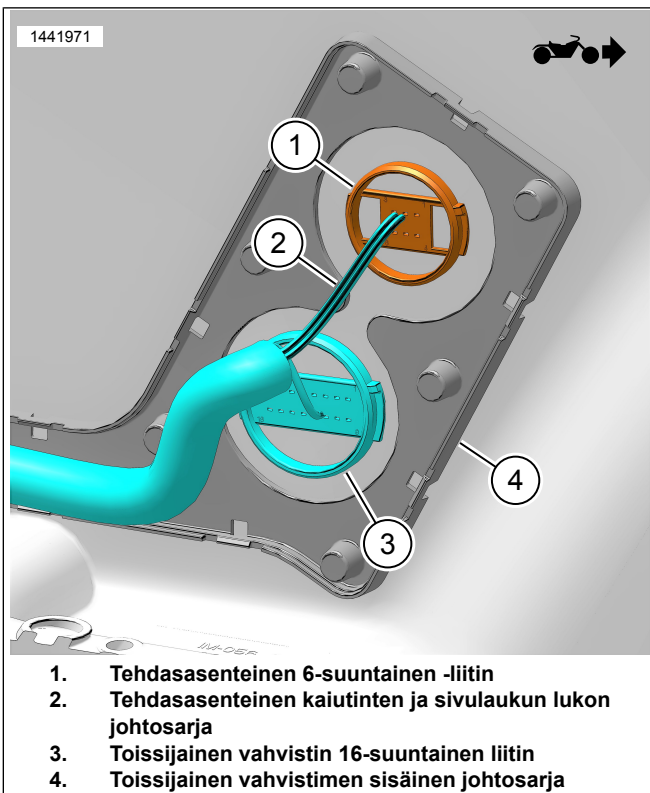

Kuva 7. Toissijaisen vahvistimen sisäinen johtosarja (sivulaukun sisällä)

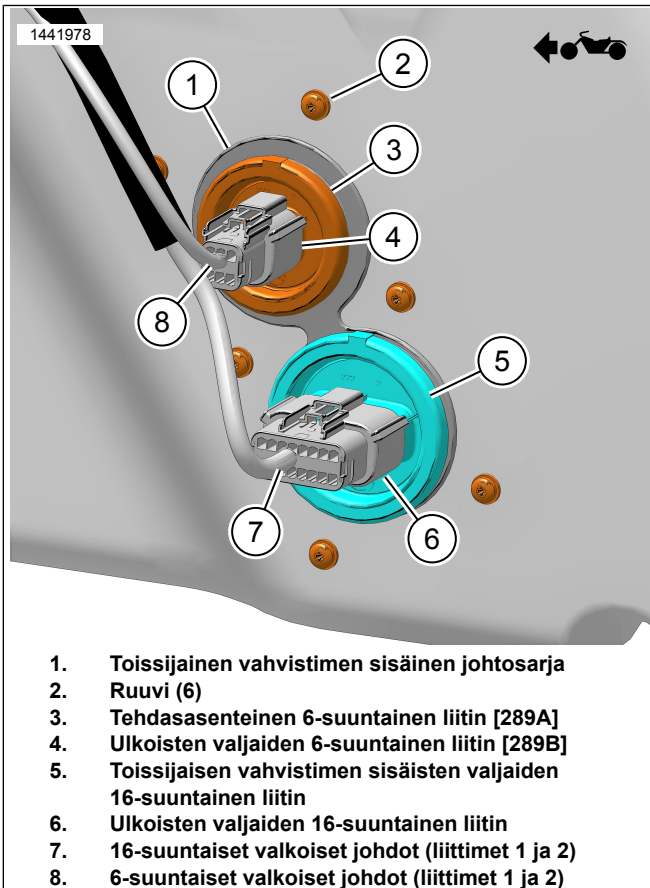

Kuva 8. Ulkoisten valjaiden valkoiset johdot (sivulaukun ulkopuolella)

SIVULAUKKU

HUOMAUTUS

Seuraavat mallit ohittavat vaiheet 1–3.

- 2021 ja uudemmat FLHXSE ja FLTRXSE

1. Katso Kuva 9. Aseta sapluuna (2) oikean sivulaukun päälle (1).

- a. Käytä teippiä sapluunan kiinnittämiseen.

2. **HUOMAUTUS**

Ole erittäin varovainen, ettet vaurioita maalipintaa.

Muokkaa oikea sivulaukku.

- a. Napauta keskitetyt porausmerkit mallin porauskohtiin.
- b. **Sisäisten valjaiden reiät:** käytä 2 1/2-tuuman reikäsahaa.
- c. **Ruuvienreiät:** käytä 5,15 mm:n (13/64-tuuman) poranterää.
- d. Katso Kuva 10. Leikkaa materiaalia pyöristääkseen reunan (3).
- e. Siisti reiät hiomalla pintaa kevyesti.

3. Katso Kuva 1. Asenna sivulaukun tilavuusmerkintä (11).

- a. Kiinnitä nykyisen merkintätarran päälle.

4. Katso Kuva 12. Asenna läpivienti (3) vahvistimen asennuskannattimeen (4).

5. Asenna nastaliitin (2) vahvistimeen (1). Kiristä.

Vääntömomentti: 9–12 N·m (80–106 in-lbs) Vahvistimen nastaliitin

6. Katso Kuva 14. Kytke sisäisten valjaiden liitin (4) vahvistimeen (2).

7. Katso Kuva 15. Asenna vahvistin (5) vahvistimen asennuskannattimeen (4).

8. Asenna vahvistimen kansi (2).

9. Katso Kuva 16. Asenna ruuvit (1). Kiristä.

Vääntömomentti: 13,5 N·m (119 in-lbs) Vahvistimen kannen ruuvi

10. Katso Kuva 14. Asenna johtosarjan kansi (6).

11. Katso Kuva 10. Asenna sisäiset valjaat (2).

12. **HUOMAUTUS**

Jos sisäiset valjaat eivät ole linjassa sivulaukun reikien kanssa, lisää reikien kokoa 6,35 mm:n (1/4 tuumaan) poranterään asti. Siivoa roskat ja puhdista sivulaukku.

Asenna ruuvit (1). Kiristä.

Vääntömomentti: 1,1–1,5 N·m (10–13 in-lbs) Sisäisen johtosarjan ruuvit


13. Asenna vahvistimen asennuskannatinkokoonpano.

- Katso Kuva 11. Testaa kannattimen istuvuus. Kannattimen on oltava suorassa, keskitetty ja mahdollisimman lähellä sivulaukun pohjaa.
- Katso Kuva 13. Käytä asennuskannattimen (1) rakoja taivuttaaksesi ja mukauttaaksesi sen sivulaukun (2) muotoon keinuttamatta sitä. Näin varmistat teipin paremman kosketuksen ja tarttuvuuden. Älä vielä irrota teipin suoja pintaa.
- Katso Kuva 11. Sovita kannatin sen lopulliseen kohtaan varmistaen, että kannatin on suorassa, keskitetty ja mahdollisimman lähellä sivulaukun pohjaa.
- Merkitse asennuskohta tussilla, maalarinteipillä tai lyijykynällä.
- Irrota teippi asennuskannatinkokoonpanosta.


HUOMAUTUS

Kun kannatin on teipattu paikalleen, sitä on erittäin vaikeaa irrottaa vaurioittamatta kannatinta.


- Asenna asennuskannatinkokoonpano merkittyyn kohtaan.
- Nosta sivulaukku pystyasentoon ja anna teipin liimautua vähintään 24 tunnin ajan.

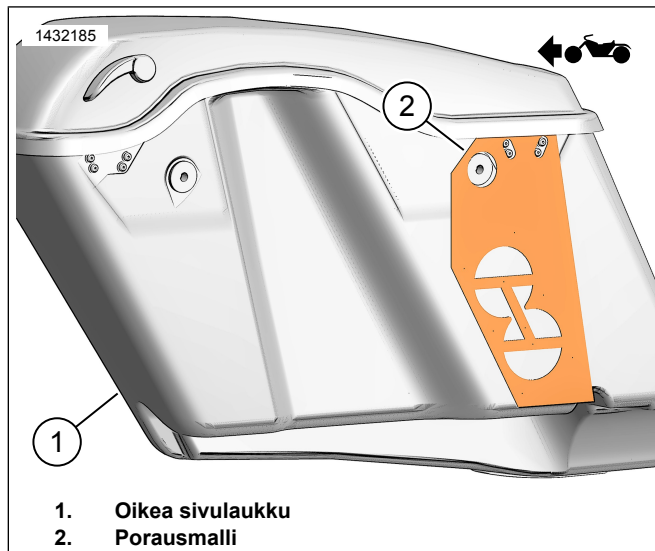


Kuva 9. Oikean sivulaukun malli

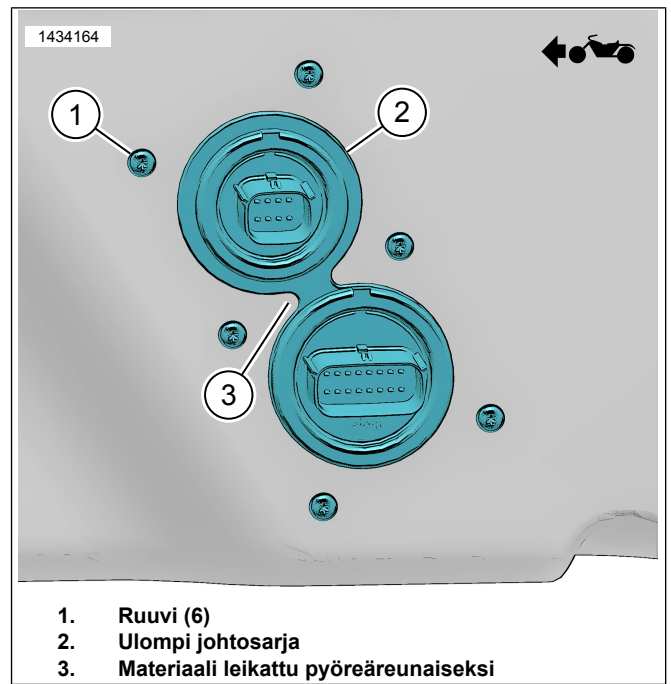


Kuva 10. Sisempi johtosarja

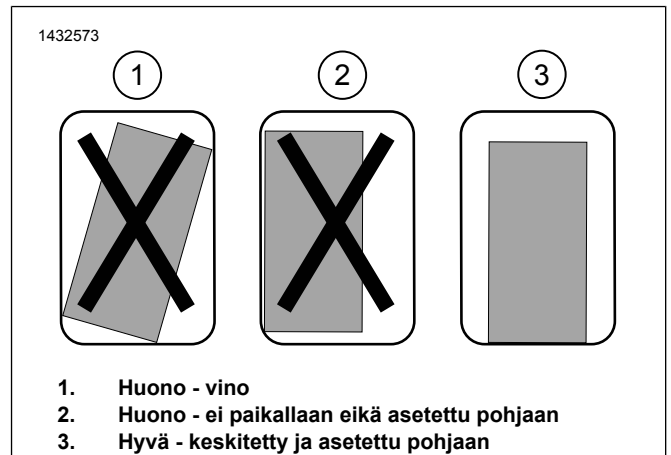


Kuva 11. Asennuskannattimen asentaminen

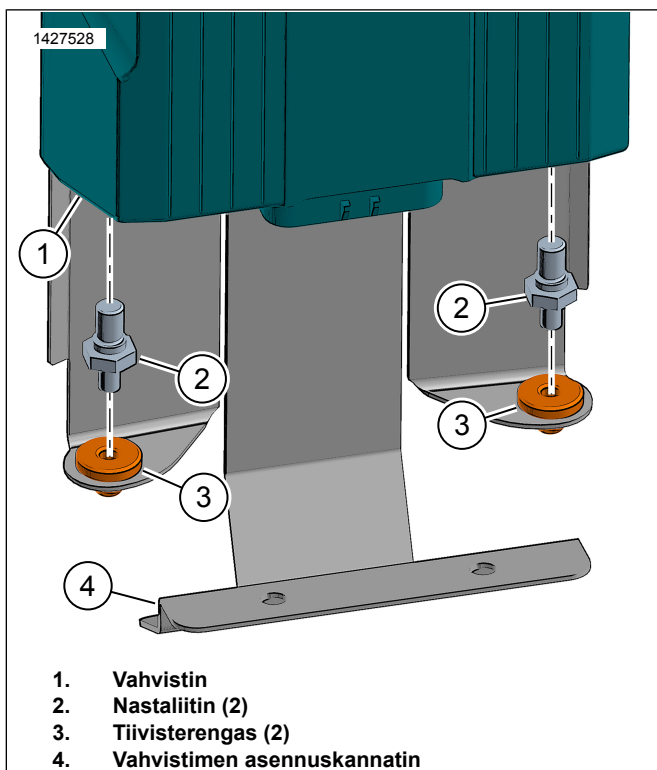


Kuva 12. Vahvistimen nastaliitin

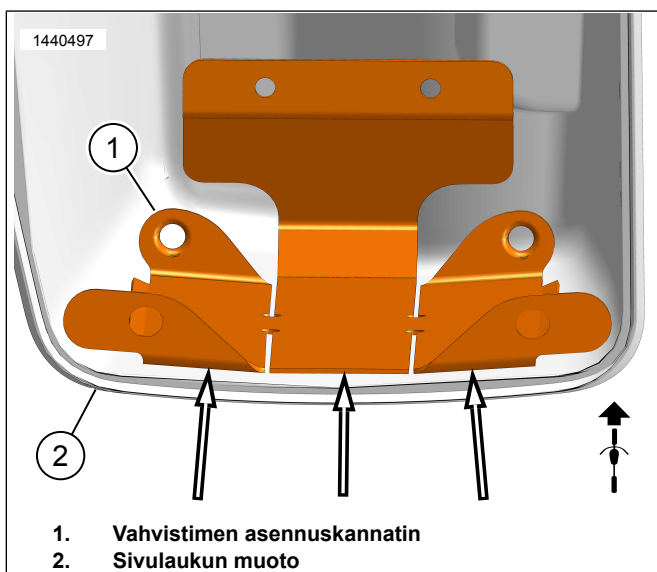


Kuva 13. Sivulaukun muoto

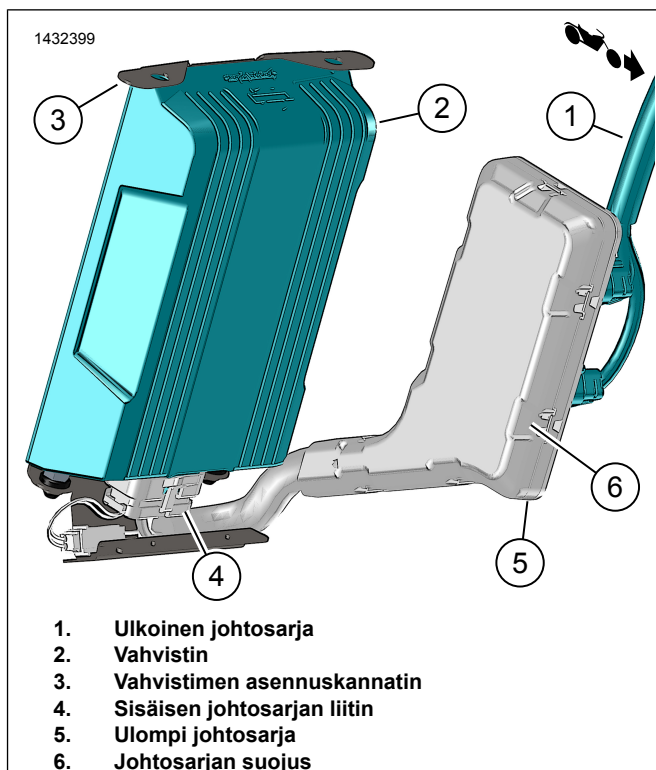

Kuva 14. Oikean sivulaukun vahvistinkokoonpano

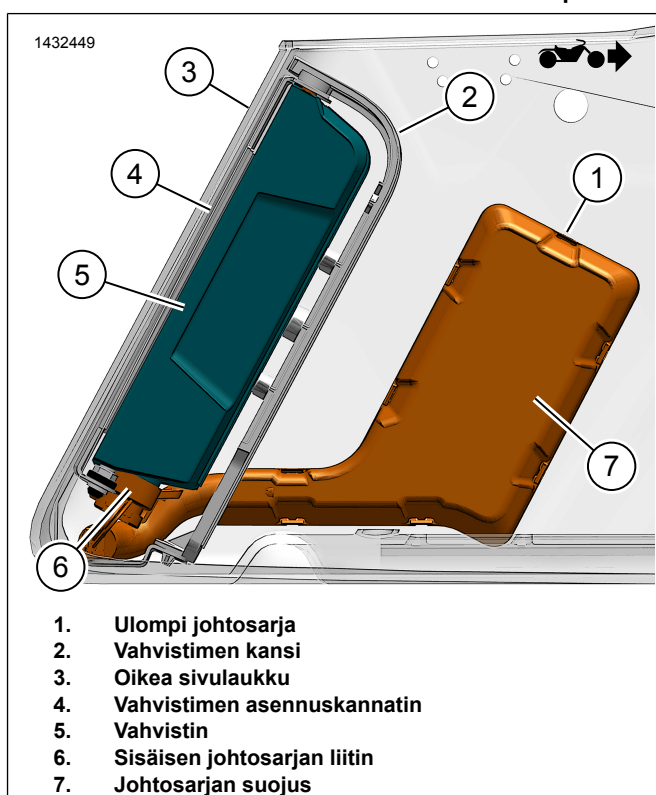

Kuva 15. Sivulaukun valjaat vahvistimella

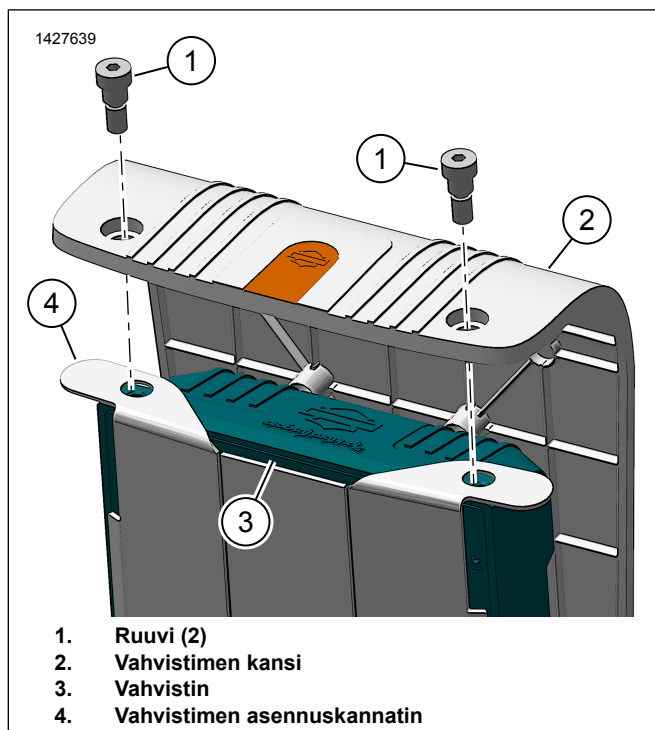


Kuva 16. Vahvistimen kansi


ULKOISET VALJAAT

1. Reititä sivulaukun ulkoiset valjaat runkoa pitkin.
 - a. Katso Kuva 17. Asenna valjaat löyhästi ankkurointipisteisiin (1) nippusiteiden avulla. Älä kiristä nippusiteitä.
 - b. Asenna sivulaukku tarkastaaksesi valjaiden pituuden. Jätä riittävästi pituutta, että yhdistäminen sivulaukkuun onnistuu helposti.
 - c. Katso Kuva 18. Reititä jäljellä olevat valjaat akkukotelon alueelle.
 - d. Kytke akun miinuskaapeli (2).
 - e. Kytke akun pluskaapeli (4).
 - f. Asenna sulake (4) sulakepidikkeeseen (3).
 - g. Kiinnitä sulakepidike (3) nippusiteellä.
 - h. Reititä liittimet (1) vasemmanpuoleista sivukatealuetta kohden ja liittimet (5, 6) oikeanpuoleista sivukatealuetta kohden.
 - i. Kiinnitä loput valjaat tarvittaessa nippusiteillä.


2. Katso Kuva 17. Liitä sivulaukun ulkoiset valjaat sisäisiin valjaisiin (2) ja sivulaukkuun.
3. Katso Kuva 18. Liitä toissijaisten vahvistimen valjaiden [350B] (1) ensisijaisten vahvistimen valjaiden liittimeen [350A].
 - a. **2022 FLTRKSE:** liitä sekundääri vahvistimen valjaiden [350B] (1) 2-suuntaiseen liittimeen.
4. Asenna sivulaukku ajoneuvoon.

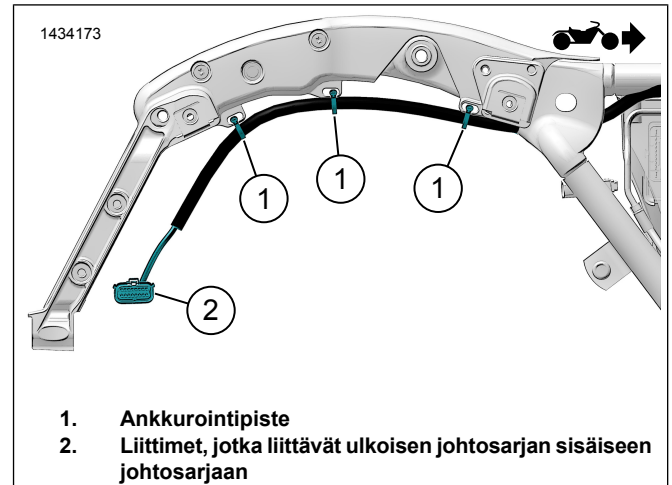

Kuva 17. Ulkoisen johtosarjan reititys (tyypillinen)

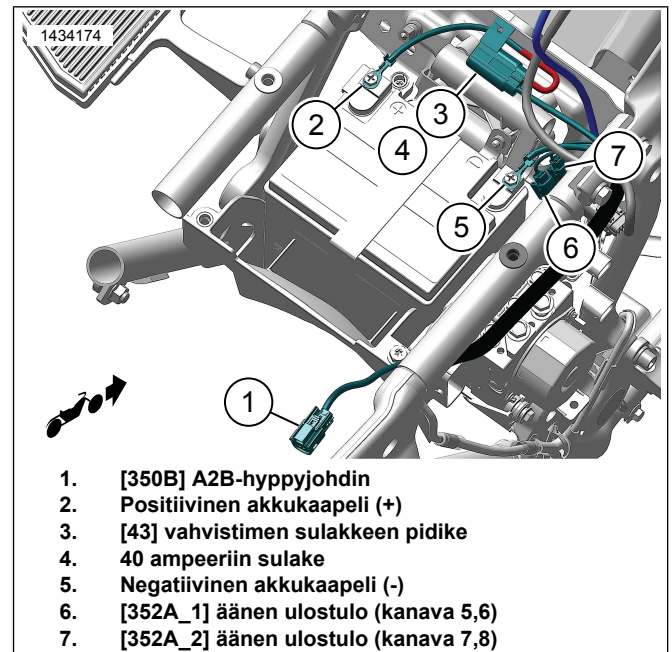

Kuva 18. Ulkoisen johtosarjan reititys (tyypillinen)

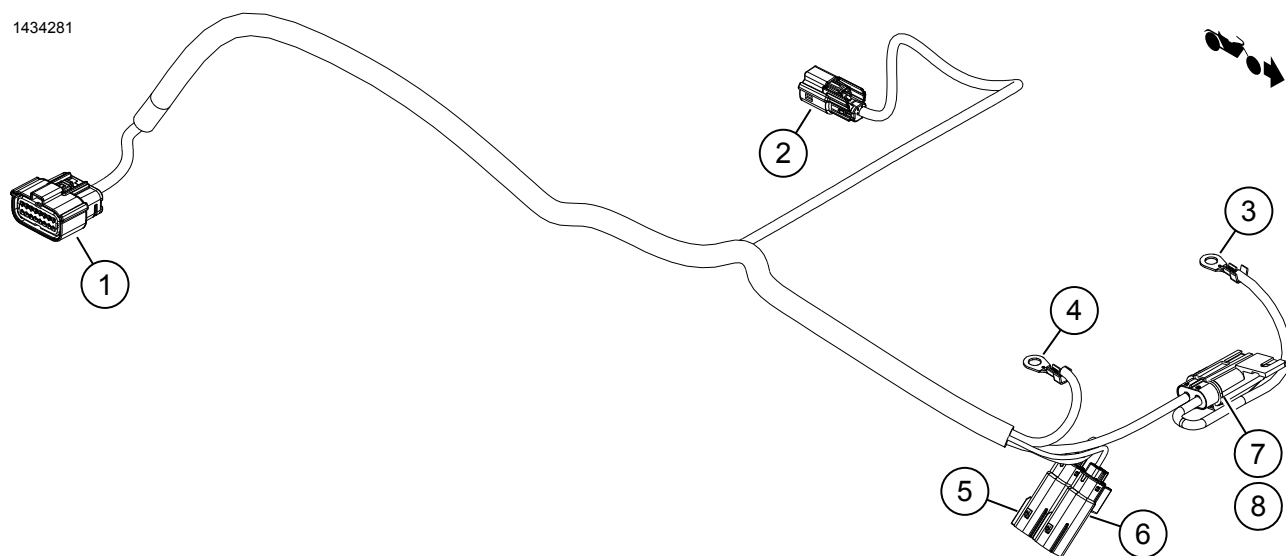

1. [289B_1] oikeanpuoleisen sivulaukun liitin
2. [350B] A2B-hyppyjohdin
3. Positiivinen akkukaapeli (+)
4. Negatiivinen akkukaapeli (-)

5. [352A_1] äänen ulostulo (kanava 5,6)
6. [352A_2] äänen ulostulo (kanava 7,8)
7. [43] vahvistimen sulake
8. 40 ampeeriin sulake

Kuva 19. Ulkoisen johtosarjan liittimet (2014 ja uudemmat)

KAIUTINLIITÄNNÄT

HUOMAUTUS

Mikäli oikeanpuoleisen satulalaukun asennukseen sisältyy toissijainen vahvistin, liitä ainoastaan vasemmanpuoleisen kaiuttimen valjaat liittimeen [351A].

Tour-Pak ja/tai alakate -kaiutinliitännät tehdään toissijaiseen vahvistimeen.

2. Kanava 5, 6: Tour-Pak ja alakatteet [352A_1].
3. Kanava 7, 8: Tour-Pak ja alakatteet [352A_1] tai riippuen käytöstä [352A_1].
4. Liitä asianmukaisen sarjan johtosarja ulkoisiin valjaisiin [351A].

Kanavat 5, 6 ja 7, 8

Alakatteet, sivulaukkujen kannet tai Tour Pak

1. Katso asianmukaisen kaiuttimen asennussarjasta ohjeet reititykseen ja siihen liittyviin liitännöihin.

HUOMAUTUS

Mikäli kaiuttimia on enemmän kuin neljä, tulee satulapussin kaiuttimet aina liittää ensisijaisen vahvistimen ulostuloon [351].

Mikäli sivulaukun kaiuttimia ei ole, Tour-Pak ja/tai alakatteiden kaiuttimet voidaan liittää liitännään [351] tai [352] missä tahansa järjestyksessä. Sovellusta käytetään kaiutinsignaalin määrityksen määrittämiseen.

Mikäli sivulaukun kaiuttimia ei ole, ulkoisten valjaiden 6-suuntaista liitintä (4) ei ole. Katso Kuva 8.

Taulukko 3.

Kaiuttimet	Vahvistin	Kanavat	Kokoonpano	Kate	Sivulaukku	Tour-Pak	Alaosat
2	Tärkeimmät	1 & 2	Katteen kaiuttimet	349			
4	Tärkeimmät	1, 2 & 3, 4	Katteen kaiuttimet & sivulaukun kannet		351		
4	Tärkeimmät	1, 2 & 3, 4	Katteen kaiuttimet & Tour-Pak			351	
4	Tärkeimmät	1, 2 & 3, 4	Katteen kaiuttimet & alakatteet				351
6	Tärkeimmät	1, 2 & 3, 4	Katteen kaiuttimet & sivulaukun kannet		351		
	Toissijainen	5 & 6	Tour-Pak			352_1	
6	Tärkeimmät	1, 2 & 3, 4	Katteen kaiuttimet & sivulaukun kannet		351		
	Toissijainen	5 & 6	Alaosat				352_1
6	Tärkeimmät	1, 2 & 3, 4	Katteen kaiuttimet & Tour-Pak			351	
	Toissijainen	5 & 6	Alaosat				352_1
8	Tärkeimmät	1, 2 & 3, 4	Katteen kaiuttimet & sivulaukun kannet		351		
	Toissijainen	5, 6 & 7, 8	Tour-Pak & alakatteet			352_1	352_1
Käytä liitinnumeroita kaiutinsarjan mukaan							

SOVELLUKSEN ASENNUS

1. [Unresolved graphic link \(id=40115-100120\)](#) Äänijärjestelmäsi käyttäminen.
 - a. Luo pariliitos laitteesi (1) järjestelmän välille.
 - b. Käytä sovellusvalikoita (2) suorittaaksesi ajoneuvon äänijärjestelmän määrittäykset.
2. [Unresolved graphic link \(id=40115-100121\)](#) Päävalikon valikkoruutu.
 - a. Päävalikon kuvake (1).
 - b. Nollaa tai muuta henkilökohtaista tunnistenumeroasi (PIN-koodi) (2).
 - c. Muokkaa järjestelmääsi ja nimeä se uudelleen (3).
 - d. Mukauta päävalikko pyöräsi kuvalla (4).
 - e. Bluetooth-yhteyden ilmaisun. Kuvakkeen läpi kulkeva vinoviiva tarkoittaa: Ei yhdistetty (5).
3. [Unresolved graphic link \(id=40115-100122\)](#) Tee päävalikon asetukset.
 - a. Asetusvalikon kuvake (1).
 - b. Käytä skannataksesi QR-koodi (2) iSheet:ssä.
 - c. Stage 1 tai 2 kaiutinten sijaintikohtien ja valkoisen kohinan asetusten tekeminen manuaalisesti. Kaiuttimien sijaintikohtien määrittämiseksi.
4. [Unresolved graphic link \(id=40115-100123\)](#) Taajuuskorjaimen asetusnäyttö.
 - a. Taajuuskorjaimen asetuskuvake (1)
 - b. Viritä 7-taajuuksisen taajuuskorjaimen (2) taajuudet.
 - c. Mukautetut tai esiasetetut taajuuskorjaimen valinnat (3).
5. [Unresolved graphic link \(id=40115-100124\)](#) Vianmäärityksen valikkonäyttö.
 - a. Vianmäärityksvalikon kuvake (1) näyttää äänijärjestelmän tilan.
 - b. Avaa kaiutinten testausnäyttö (2).
 - c. Päivittää kaiutinten ja vahvistimen tilan (3) korjauksen jälkeen.
 - d. Valitse kaiutin valkoisen kohinan (4) testausta ja toiminnallisuutta varten.
 - e. Palaa vianmäärityksen valikkonäyttöön (5).

VALMIS

1. **Runkoon asennettu muotolevy:**
 - a. Asenna kaiuttimen suoja-aleikkö.
 - b. Asenna ulkokate.
2. **Haarukkaan asennettu muotolevy:**
 - a. Asenna tuulilasi.
 - b. Asenna ulkokate.
 - c. Asenna kojelaudan paneeli.
3. Asenna alempi runkoteline.
4. Asenna akku paikalleen.
5. Asenna ylin runkoteline.
6. Asenna vasen runkoteline.
7. Asenna polttoainesäiliö.
8. Asenna satula.
9. Asenna pääsulake.
10. Asenna sivukatteet.
11. Asenna sivulaukut.