



インストラクション

J05380

2017-08-22



FLST(フォグ/パッシングランプ付き)取り外し可能ウィンドシールド

概要

キット番号

57400110、57400111、57400112、57400113、57400114、57400115

モデル

モデルの備品に関する情報は、最新の純正P&Aカタログをご参照ください。または、最寄りのハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店にお問い合わせください。

装着に必要な追加パーツ

注記

お持ちのモデル用サービスマニュアルは、ハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店でお買い求めいただけます。

キット内容

「図1」および「表1」、「図2」および「表2」を参照してください。

取り付け

▲警告

ライダーおよびパッセンジャーの安全を守るため、キットは正しく装着してください。自分で作業を行うことが難しい場合、または適切な工具を持っていない場合は、最寄りのハーレーダビッドソン正規販売網店に取り付けを依頼してください。本キットを正しく取り付けないと死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00308b)

注記

ショップラグをヘッドランプの上とフューエルタンクの正面に置き、ヘッドランプおよびフューエルタンクが損傷しないようにします。ウィンドシールドアッセンブリーがクロームまたは塗装部品に触れないようにしてください。接触により、クロームまたは塗装部分が損傷することがあります。

最上部のスクリューのスペーサーは、スクリューを外すと、落下します。スペーサーがフューエルタンクやフェンダーに当たり、仕上げが損傷しないように注意してください。

1. ストックウィンドシールドが装備されている場合は外してください。ウィンドシールドを廃棄します。

注記

前輪を真っ直ぐにし、ブラケットがフューエルタンクを傷つけないよう注意します。

2. 「図2」および「表2」。標準底部フォグ/パッシングランプブラケットスクリュー(4)とワッシャー(1)を外して廃棄します。

3. 新しい平ワッシャー(1)、ブッシュ(2)、および平ワッシャー(1)をキットの1-3/8in. スクリュー(4)に付けます。フォグ/パッシングランプブラケットの下部の穴から装飾フォークカバー、そしてトリプルランプにスクリューをネジ止めます。締め付けます。

トルク: 10.8 N·m (8 ft-lbs) スクリュー

4. 車両の反対側で手順3を繰り返します。

5. 平ワッシャー(1)、ブッシュ(2)、および平ワッシャー(1)を、キットのスクリュー(3)に付けます。フォグ/パッシングランプブラケットの上部の穴、そして標準装備スペーサーにスクリューを付けます。締め付けます。

トルク: 10.8 N·m (8 ft-lbs) スクリュー

6. 車両の反対側で手順5を繰り返します。

▲警告

アクセサリーの取り付けや荷物の積載を適切に行わないと、車両の安定性やハンドリングに悪影響を及ぼし、死亡事故または重大な人身事故を引き起こすおそれがあります。(00455b)

▲警告

ステーションナリーと可動パーツの間に十分な間隔を作らないと、ハンドル操作が奪われ、死亡事故や重大な人身事故を引き起こすおそれがあります。(00378a)

注記

取り付け後、ウィンドシールドを点検してください。ウィンドシールドの取り付けによって、フロントフォークアッセンブリー左右の動きが妨害されていないことを確認します。完全に動かない場合は、適切な間隔が得られるまでウィンドシールドを調整してください。この付属品の取り付け後、何か問題がある場合は、運転前にハーレーダビッドソンの経験豊かな整備担当者に修正をご依頼ください。

注記

マウントハードウェアは定期的に点検してください。部品が緩んだ状態では運転しないでください。部品が緩んでいると、他の全ての部品、ウィンドシールド自体に過剰な負担がかかり、部品に修復できない不具合が生じる恐れがあります。

ウィンドシールドの取り外し

ウィンドシールドを取り外すには、中央ブレースの各側のウィンドシールド端を押さえ、ブッシュ溝からウィンドシールドをしっかり引き抜きます。

手入れと清掃

注記

ウィンドシールド内側の屈曲によって、太陽光がバイクの特定部分に集中して非常に高温になることがあります。駐車時は注意してください。太陽に向けて駐車するか、半透明素材を計器にかぶせるか、またはウィンドシールドを反射しないように調整してください。

注記

ハーレーダビッドソンのウィンドシールドには、必ずハーレーダビッドソンが推奨する製品のみを使用してください。きつい化学薬品またはシート類を使用しないでください。それらの使用は、曇りやかすみ等のウィンドシールド表面の損傷を引き起こすおそれがあります。(00231c)

日差しが強い、または温度の高い環境でポリカーボネートを掃除しないでください。粉末、研磨剤入り、またはアルカリ性クレンザーを使用するとウィンドシールドが損傷します。

交換用パーツ

ウィンドシールドをカミソリ等の鋭利なもので擦らないでください。完全に損傷してしまいます。

注記

ウィンドシールドにあらかじめ濡らしたきれいな布を15分間程度かぶせておくと、洗浄時にこびり付いた虫を簡単に取り除くことができます。

ハーレーダビッドソンウィンドシールド撥水加工処理部品番号99841-01は、ハーレーダビッドソンウィンドシールド用として承認されています。

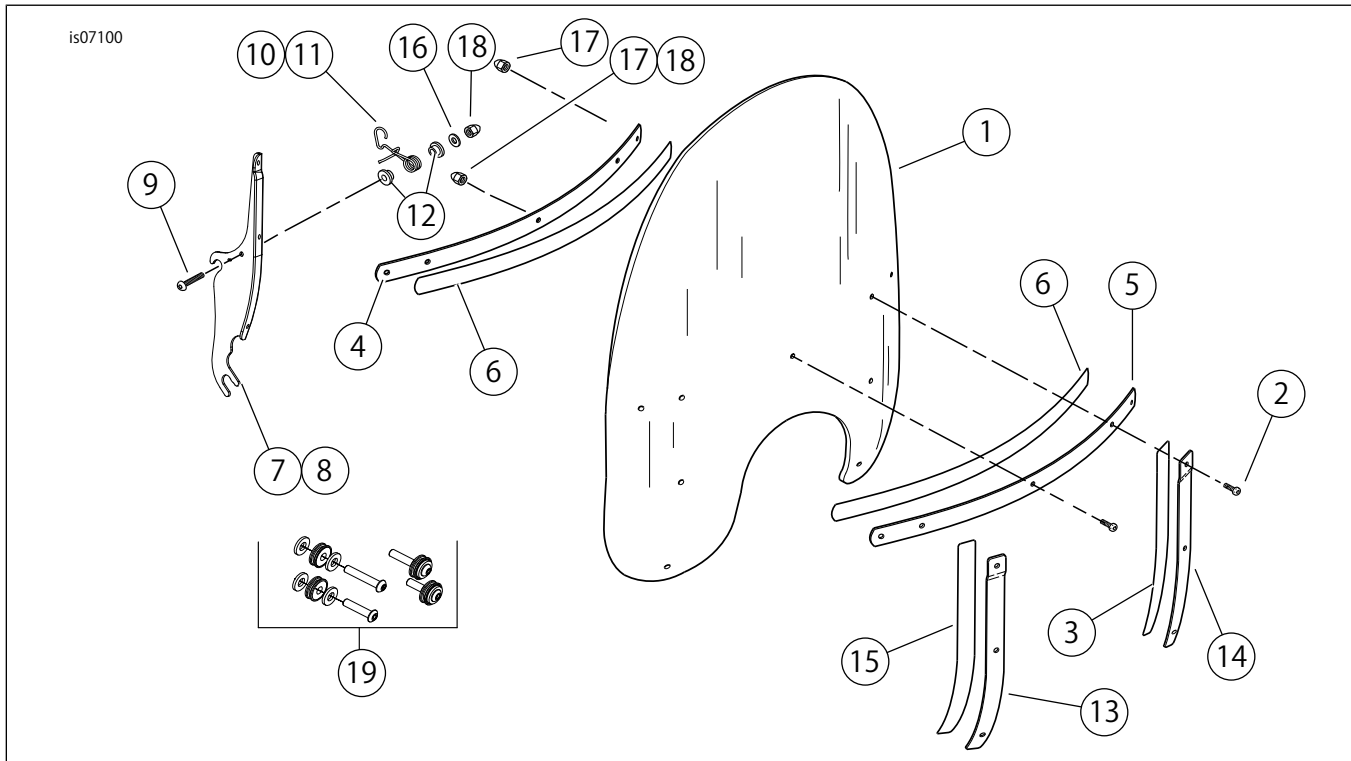


図1。交換用パーツ: ウィンドシールドキット

表1。交換用パーツ: ウィンドシールドキット

アイテム	詳細(数量)	部品番号	アイテム	詳細(数量)	部品番号
1	ウィンドシールド、標準高、クリア	58241-95	9	スクリュー、ボタンヘッド(2) 1/4-20x1-1/4インチ	94426-95
	ウィンドシールド、低、スモーク	58277-95	10	ウィンドシールドリテーナー(右)	58253-95
	ウィンドシールド、標準高、クリア	58294-09	11	ウィンドシールドリテーナー(左)	58252-95
	ウィンドシールド、標準より2in. 高い、クリア	57754-04	12	ナイロンブッシング(4)	58272-95
2	スクリュー、パンヘッド、トルクス(2) #12-24x13/16 in.	2452	13	ブレース、縦、右、研磨	58406-75A
3	スクリュー、パンヘッド、トルクス(7) #12-24x5/8 in.	2921A		ブレース、縦、右、ブラック	58045-09
4	ブレース、横、インナー、研磨	58431-94	14	ブレース、縦、左、研磨	58408-75A
	ブレース、横、インナー、ブラック	57690-10		ブレース、縦、左、ブラック	58046-09
5	ブレース、横向きアウターウィンドシールド、研磨	58428-94	15	テープ、ウィンドシールドブラケット(2)	58417-77
	ブレース、横向きアウターウィンドシールド、黒色	57689-10	16	フラットワッシャー、1/4in.、シルバー(2)	6703
6	テープ	58416-77A	17	エイコーンナット、No. 12-24(クローム)(9)	7651A
7	ブラケット、左、研磨	58291-95	18	エイコーンナット、12-20(クローム)(2)	94004-90T

表1。交換用パーツ: ウィンドシールドキット

アイテム	詳細(数量)	部品番号	アイテム	詳細(数量)	部品番号
	ブラケット、左、黒色 ブラケット、左、クローム	12700042 57063-00A	19	ハードウェアキット ワッシャー、熱処理 (8) 六角ソケットボタンヘッドスクリュー (2) 六角ソケットボタンヘッドスクリュー (2) ブッシング (4)	91800025
8	ブラケット、右、研磨 ブラケット、右、黒	57062-00A 12700043			
	ブラケット、右、クローム	57062-00A	注記: 実際の部品の外見は図とは異なる場合があります。		

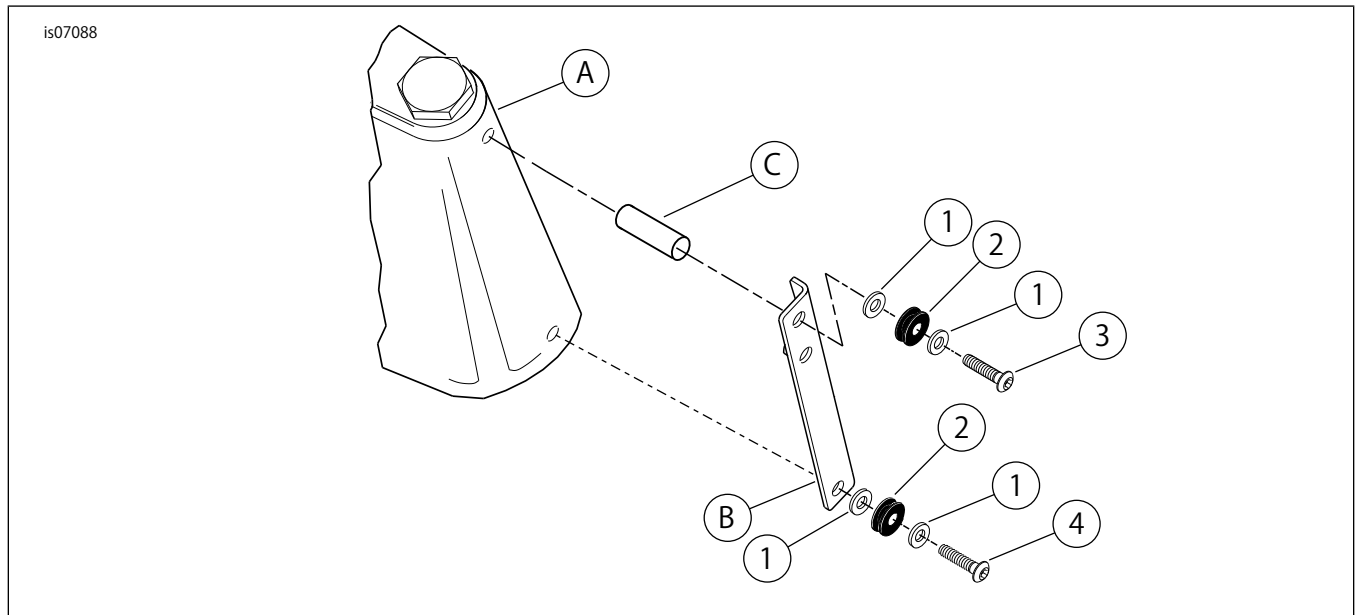


図2。交換用パーツ: ハードウェアキット

表2。交換用パーツ表

アイテム	詳細(数量)	部品番号
1	ワッシャー、0.105 in. (2.7 mm) (8)	6400HB
2	ブッシング (4)	67621-94
3	スクリュー、ボタンヘッド、13/4インチ	4343
4	スクリュー、ボタンヘッド、13/8インチ	4482
本文中記載のアイテム:		
A	装飾トリプルランプカバー	
B	フォグ/バッシングランプブラケット	
C	標準装備スペーサー	