



ラゲッジラックキット、ソロシート

概要

キット番号

50300120、50300154、50300156

モデル

モデルの備品に関する情報は、最新の純正P&Aカタログをご参照ください。または、最寄りのハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店にお問い合わせください。

取り付け要件

このキットを正しく取り付けるには、Loctite® 243 Threadlocker and Sealant (中強度スレッドロッカーシーラント、青) (部品番号99642-97)が必要です。ハーレーダビッドソンジャパン正規販売網店にお問い合わせください。

警告

ライダーおよびパッセンジャーの安全を守るため、キットは正しく装着してください。自分で作業を行うことが難しい場合、または適切な工具を持っていない場合は、最寄りのハーレーダビッドソン正規販売網店に取り付けを依頼してください。本キットを正しく取り付けないと死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00308b)

警告

ラゲッジラックの最大積載量を守ってください。過剰な荷重がかかると車両のコントロールを失い、死亡事故または重大な人身事故を引き起こすおそれがあります。(00373a)

注記

ラゲージラックの最大許容荷重は4.5kg (10ポンド)です。

キット内容

「図7」および「図8」を参照してください。表1を参照してください。

取り付け

キット50300120

- シートを取り外します。サービスマニュアルを参照してください。
- リアホイールを浮かせるし、サスペンションを緩和するまで、車両を持ち上げてバイク用ジャッキを使用します。
 - 車両をリフトから落ちるを防ぐを固定します。
- 「図1」を参照してください。シートのクリップ(2)とリテーニングナット(1)を取り外します。

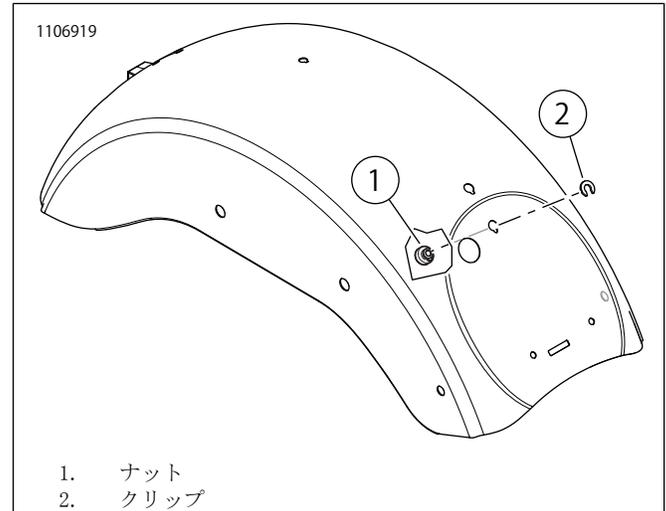


図1。フェンダーシートナット(標準)

- フェンダーの下と湿らせたウエスなどでは、シート固定ナットを取り外した場所周辺を清掃します。

5.

注記

リテーナーのキー式イグニッションのタブをフェンダーにカットを調整する必要があります。

「図2」を参照してください。アヒルのテープを使用して、リテーニングナット、シートを取り外した場所、同じ場所にシートのタブのリテーナー(1)を装着します。

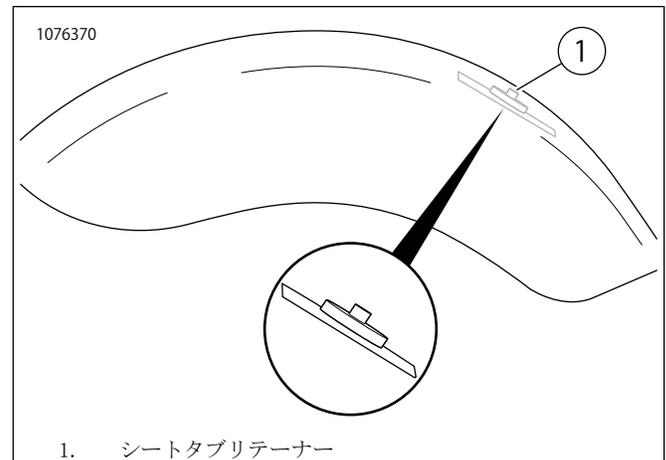


図2。テープ付きファスナー

- 「図3」を参照してください。フェンダーの上面に保護テープ(2)を配置します。

7. **注記**

スペーサーのキー式イグニッションのタブは、シートのタブのリテーナーに合わせてをフェンダーにカットする必要があります。

くぼみのある面を下にしてシートタブスペーサー(3)を保護テープ上に配置します。

8. シートを取り付けます。シートのタブ(4)は、シートのタブのスペーサー(3)の上に配置します。

9. スレッドロッカーをスクリュー(6)に塗布します。

消耗品: LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (LOCTITE243中強度スレッドロッカーシーラント) (青) (99642-97)

10. 「図4」を参照してください。スクリュー(1)をフェンダーから取り外します。

11. **注記**

H-Dサービスカバーまたはきれいなウエスで、仕上げ面に傷が付かないようにリアフェンダーを覆います。

ラックをフェンダーに取り付けます。

a. フェンダーのラック(2)を配置します。

b. 「図3」を参照してください。シートのタブ(4)の穴とラック(1)の穴を合わせます。

c. ワッシャー(5)とスクリュー(6)を仮留めします。

d. 「図4」を参照してください。フェンダーとラックのサイドプレート穴を合わせます。

e. 両方ソケットヘッドキャップスクリュー(3)をラックを保持を所定の位置に仮止め

f. 1ソケットヘッドキャップスクリュー(3)を取り外して、スレッドロッカーを塗布します。

LOCTITE243MEDIUMSTRENGTHTHREADLOCKERANDSEALANT (LOCTITE243中強度スレッドロッカーシーラント) (青) (99642-97)

g. 「図7」を参照してください。フェンダーとフェンダーマウントの間のドッキングスペーサー(8)を取り付けるし、ソケットヘッドキャップスクリューで固定します。

h. 反対側にも同様にハードウェアを取り付けます。

12. 「図7」を参照してください。スクリュー(2)を締め付けます。

トルク: 13.5 N・m (10 ft-lbs)

13. スクリュー(9)を締め付けます。


トルク: 28.4-36.6 N・m (21-27 ft-lbs)

14. フェンダーの下からテープを取り外します。

15. フェンダーから保護cloth (マイクロファイバーディテールクロス)を取り外します。


16. 車両を下げます。リフトツールを取り外します。

17. シートを上に引っ張って、固定されているか確認します。

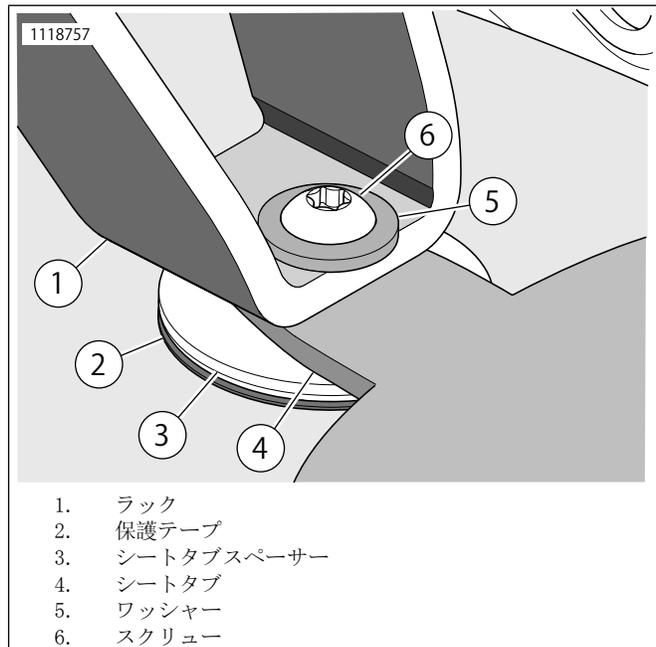

1. ラック
2. 保護テープ
3. シートタブスペーサー
4. シートタブ
5. ワッシャー
6. スクリュー

図3. ハードウェアの取り付け

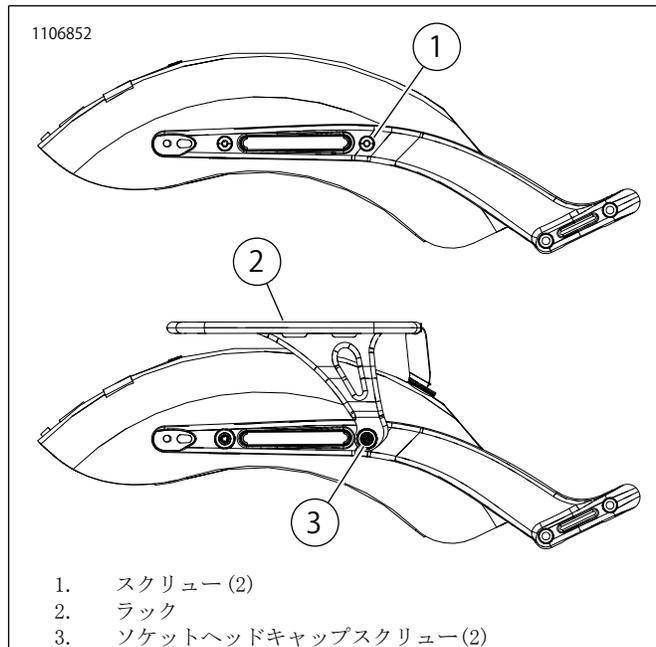

1. スクリュー(2)
2. ラック
3. ソケットヘッドキャップスクリュー(2)

図4. キット50300120

キット50300154および50300156

1. シートをフェンダーに固定しているナットを取り外します。

2. 「図6」を参照してください。スクリュー(1)をフェンダーから取り外します。

3. **注記**

H-Dサービスカバーまたはきれいなウエスで、仕上げ面に傷が付かないようにリアフェンダーを覆います。

ラックをフェンダーに取り付けます。

- a. 「図5」を参照してください。ナイロンワッシャー
いることを確認する(1)とシートのタブ(2)のスタッド
に締め付けます。
- b. シートのタブ(2)をラック(3)を配置します。
- c. ワッシャー(4)およびナット(5)を仮留めします。
- d. 「図6」を参照してください。フェンダーとラック
のサイドプレートに穴を合わせます。
- e. 両方のソケットヘッドキャップスクリュー(3)を
ラックを保持を所定の位置に仮止めします。
- f. 1ソケットヘッドキャップスクリュー(3)を取り外
して、スレッドロッカーを塗布します。
LOCTITE243MEDIUMSTRENGTHTHREADLOCKERANDSEALANT
(LOCTITE 243中強度スレッドロッカーシーラント)
(青) (99642-97)
- g. 「図8」を参照してください。フェンダーとフェン
ダーマウントの間のドッキングスペーサー(5)を取
り付けるし、ソケットヘッドキャップスクリュー
で固定します。
- h. 反対側にも同様にハードウェアを取り付けます。

4. ナット(2)を締め付けます。
トルク: 13.5 N·m (10 ft-lbs)
5. スクリュー(6)を締め付けます。
トルク: 28.4-36.6 N·m (21-27 ft-lbs)
6. フェンダーから保護cloth (マイクロファイバーディテール
クロス)を取り外します。
7. シートを上に引っ張って、固定されているか確認します。

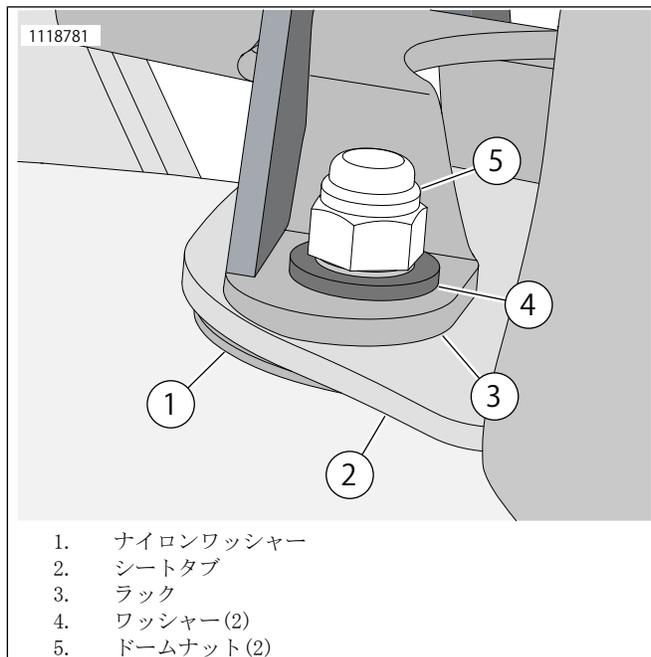


図5。ハードウェアの取り付け

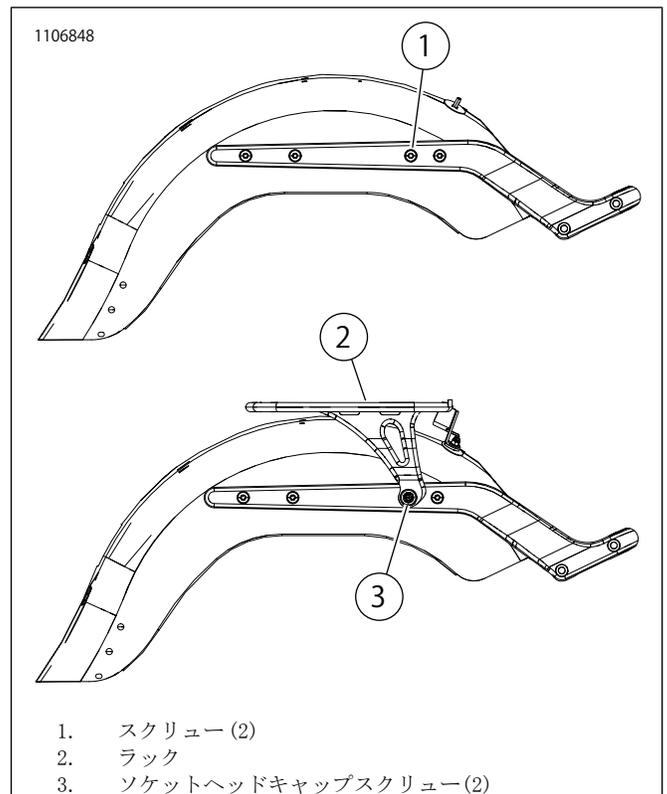


図6。キット50300154および50300156

交換用パーツ

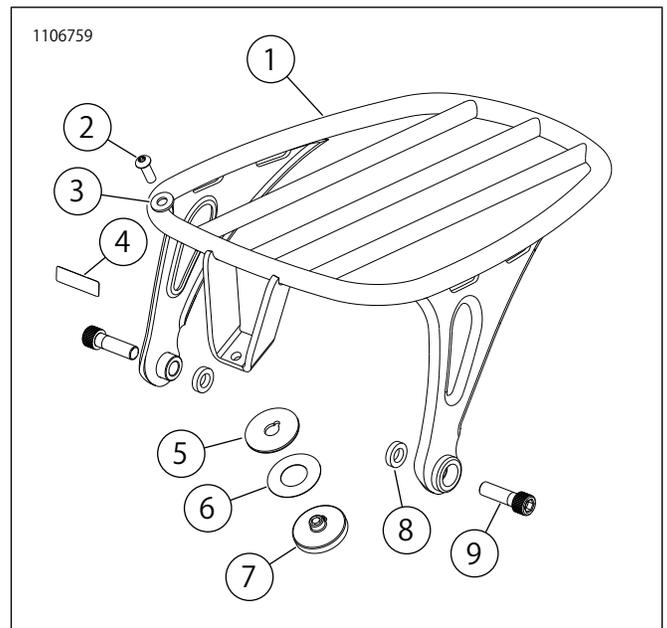


図7。キット50300120

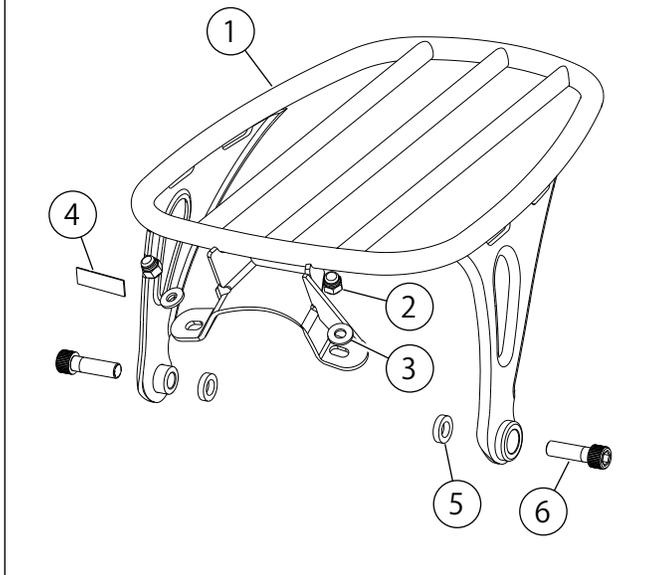


図8。キット 50300154/156

表1。交換用パーツ表

キット	アイテム	詳細(数量)	部品番号
50300120	1	ラック、ソロシート、黒	Sepratelyを販売されていません
	2	スクリュー	94593-98
	3	ワッシャー	6339
	4	最大積載量ラベル	Sepratelyを販売されていません
	5	シートタブスペーサー、クローム	59796-03
	6	保護テープ	59566-03
	7	シートタブリテーナー	59795-03
	8	ドッキングスペーサー(2)	12400167
	9	ソケットヘッドキャップスクリュー(2)	94355-91T
50300154	1	ラック、ソロシート、クローム	Sepratelyを販売されていません
	2	ドームナット、クローム(2)	8060
	3	ワッシャー(2)	6339
	4	最大積載量ラベル	Sepratelyを販売されていません
	5	ドッキングスペーサー(2)	12400167
	6	ソケットヘッドキャップスクリュー(2)	94355-91T
50300156	1	ラック、ソロシート、黒	Sepratelyを販売されていません
	2	ドームナット、クローム(2)	8060
	3	ワッシャー(2)	6339
	4	最大積載量ラベル	Sepratelyを販売されていません
	5	ドッキングスペーサー(2)	12400167
	6	ソケットヘッドキャップスクリュー(2)	94355-91T