



インストラクション

J03166

2024-01-23



SHIFTERPEGKIT (シフターペグキット)

一般情報

表1。一般的な情報

キット	推奨ツール	スキルレベル ⁽¹⁾
33946-05、33600008、33600075、33600154、 33600256、33600257、33600295、33600303、 33600357、33600383、33600384、33600411、 33600412	セーフティグラス、トルクレンチ	
(1) トルク値に合わせた締め付け、またはその他適切なツールと技術が必要です		

キット内容

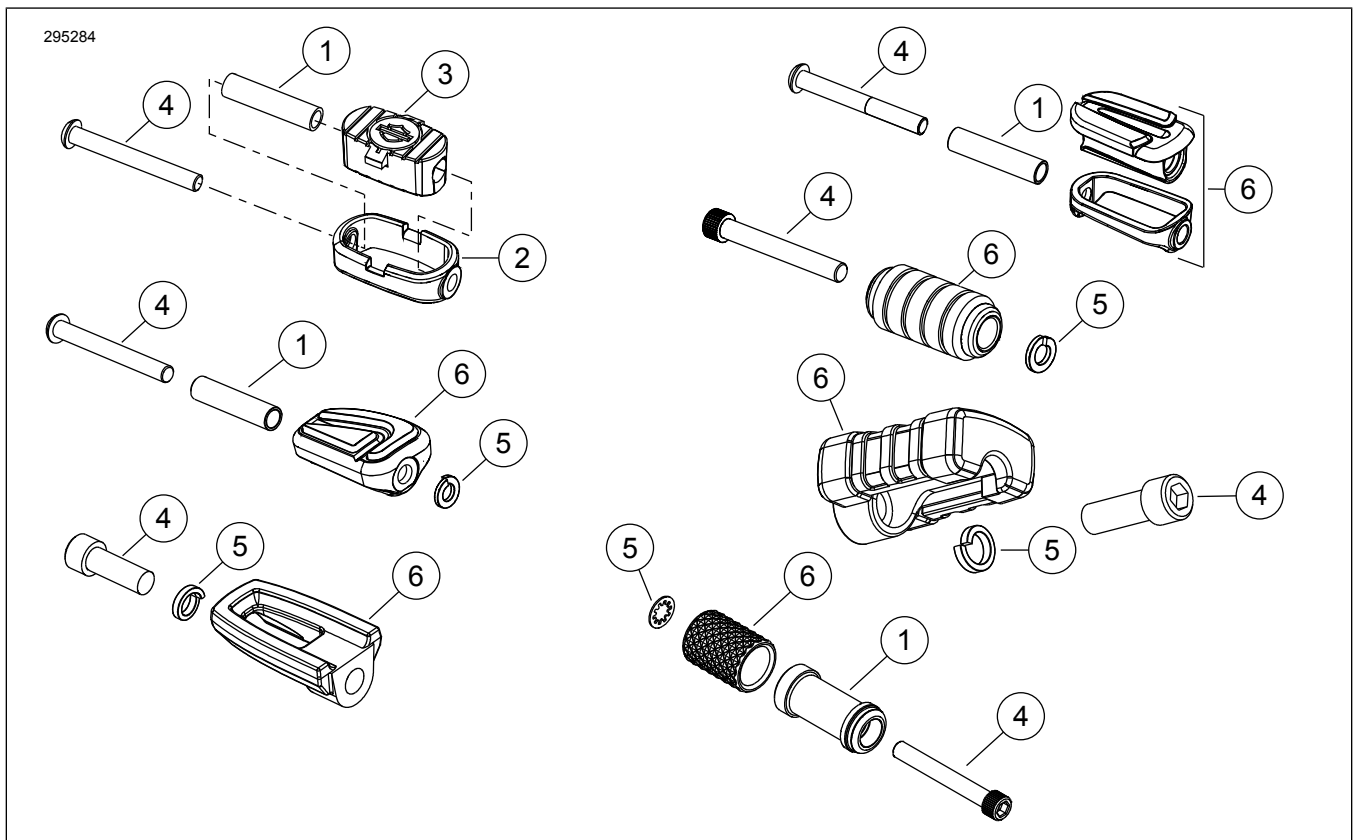


図1。キット内容: ShifterPegKit (シフターペグキット)

表2。キット内容:ShifterPegKit (シフターペグキット)

キットにすべての必需なものが入っていることを、車両にアイテムを取り付けたり、取り外したりする前に確認します。					
☒	アイテム	数量	説明	部品番号	注記:
☐	1	1	スペーサー	50784-07	キット33946-05
☐				別売りなし	キット33600383、33600384
☐					
☐	2	1	カバー	33947-05	キット33946-05
☐	3	1	トレッド	別売りなし	キット33946-05
☐	4	1	スクリュー	10200594	キット33946-05
☐				94545-03	キット33600008
☐				4196	キット33600075
☐				10500108	キット33600256、33600383
☐				10500107	キット33600257、33600384、33600411、33600412
☐				10201005	キット33600295、33600303、33600357
☐				10200853	キット33600154
☐	5	1	ロックワッシャー	7041	キット33600075、33600154、33600256
☐				7042	キット33600295、33600303
☐				10300230	キット33600357
☐				7127	キット33600383
☐				7155	キット33600257、33600384
☐	6	1	シフターペグアッセンブリー	33600007	キット33600008
☐				33600056	キット33600075
☐				33600098	キット33600154
☐				33600251	キット33600256
☐				33600244	キット33600257
☐				別売りなし	キット33600295、33600303
☐				33600369	キット33600357
☐				別売りなし	キット33600383、33600384

概略

適合モデル

各モデルへの適合性については、パーツ&アクセサリー (P&A) リテールカタログ、または www.harley-davidson.com のパーツ&アクセサリーセクションを参照してください。

最新版の取り扱い説明書を使用していることを確認してください。以下から利用可能です: h-d.com/isheets

ハーレーダビッドソン社のカスタマーサポートセンター (1-800-258-2464 (米国内のみ) または 1-414-343-4056) にお問い合わせください。

取り付け要件

▲警告

ライダーおよびパッセンジャーの安全を守るため、キットは正しく装着してください。自分で作業を行うことが難しい場合、または適切な工具を持っていない場合は、最寄りのハーレーダビッドソン正規販売網店に取り付けを依頼してください。本キットを正しく取り付けないと死亡したり重傷を負うおそれがあります。(00308b)

取り外し

1. 既存シフターペグを外します。

取り付け

1. キット33946-05、33600008：必要に応じてシフターペグを組み立てます。
 - a. スペーサーチューブ(1)をトレッド(3)に挿入します。
 - b. スペーサーチューブインサート付きのトレッドをクロームカバー(2)に取り付けます。
 - c. 溝が正しい方向を向いていることを確認します。
2. キット33946-05、33600008：
 - a. シフターペグアッセンブリー(6)とスクリュー(4)をシフトレバーに取り付けます。締め付けないでください。
3. キット33600075、33600154、33600256、33600257、33600295、33600303、33600357：
 - a. シフターペグアッセンブリー(6)、スクリュー(4)、ワッシャー(5)を取り付けます。
 - b. シフターペグとシフトレバー間でワッシャーの位置を決めます。締め付けないでください。
4. キット33600294、33600303：ボルト頭部の下にワッシャーを配置します。
5. シフターペグ(6)を目的の方向に回転します。
6. スクリュー(4)を締め付ける。
トルク：16.3-18.9 N·m (144-167 in-lbs)