



ISTRUZIONI

J04752

2013-10-09



KIT BULLONERIA DI ANCORAGGIO RIMOVIBILE A QUATTRO PUNTI

GENERALITÀ

Numeri kit

54205-09A, 54246-09A

Modelli

Per informazioni sugli abbinamenti dei modelli, vedere il catalogo di vendita al dettaglio delle parti ed accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti ed accessori) sul sito web www.harley-davidson.com (solo in inglese).

Requisiti di installazione

L'acquisto separato di altre parti o accessori è necessario per la corretta installazione di questo kit su determinati modelli di motociclette. Consultare il catalogo di vendita al dettaglio delle parti ed accessori o la sezione Parts and Accessories (Parti ed accessori) sul sito web www.harley-davidson.com (solo in inglese) per una lista di parti o accessori necessari per un modello specifico di motocicletta.

Per l'installazione corretta dei componenti di questo kit occorre il frenafili e sigillante Loctite® 262 – rosso (N° codice 94759-99).

⚠ AVVERTENZA

La sicurezza del pilota e del passeggero dipende dalla corretta installazione di questo kit. Se non si è in grado di eseguire la procedura o non si dispone degli attrezzi adeguati, rivolgersi a un concessionario Harley-Davidson per l'installazione. Un'installazione non corretta di questo kit può causare lesioni gravi o mortali. (00308b)

NOTA

Questo foglio di istruzioni fa riferimento alle informazioni riportate nel manuale di manutenzione. Un manuale di manutenzione di quest'anno/modello di motocicletta è disponibile presso il concessionario Harley-Davidson.

Contenuto del kit

Vedere Figura 3 e Tabella 1.

INSTALLAZIONE

NOTA

Modelli FLHXSE e FLTRXSE: Rimuovere la staffa di ancoraggio originale a due punti.

1. **TUTTI i modelli:** Vedere Figura 3. Rimuovere la vite (A) che fissa il rivestimento cromato posteriore all'estensione posteriore del telaio su entrambi i lati del veicolo.
2. Porre una rondella (7) sulla filettatura di ognuna delle viti TORX® più grandi (6) del kit.

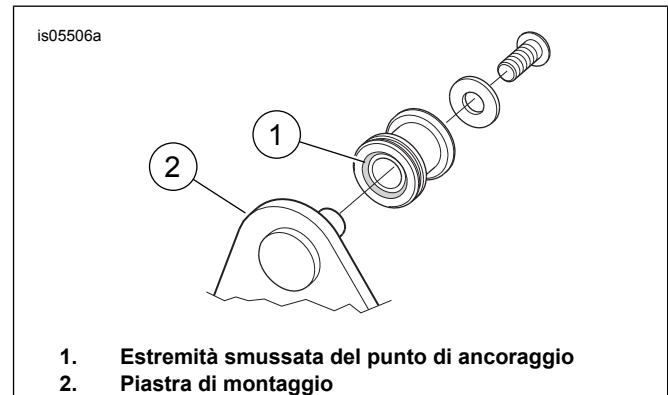


Figura 1. Installazione del punto di ancoraggio

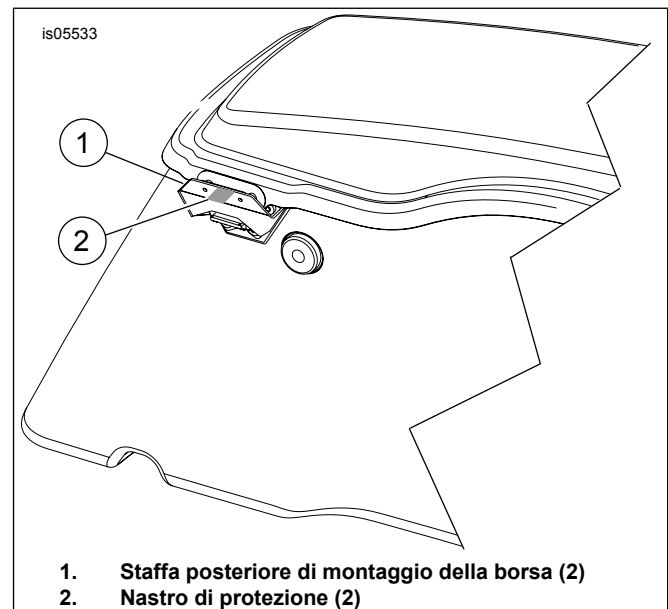


Figura 2. Applicare del nastro di protezione

3. **Modelli FLHXSE e FLTRXSE:** Posizionare la staffa di montaggio dell'antenna (C) sulla piastra di ancoraggio di sinistra (1). Installare le viti attraverso le piastre di ancoraggio e i coperchi del parafango e nei fori filettati nell'estensione del telaio. Non serrare ancora del tutto. **Modelli ad eccezione di FLHXSE e FLTRXSE:** Installare le viti attraverso le piastre di ancoraggio (1) e i coperchi dei parafanghi, nei fori filettati nelle estensioni del telaio su entrambi i lati. Stringere a fondo i bulloni.

NOTA

TUTTI i modelli: Vedere Figura 1. Fissare i punti di ancoraggio alle piastre di montaggio (2) con l'estremità smussata (1) rivolta verso la piastra e la parte piatta rivolta verso l'esterno.



4. Vedere Figura 3. Far scivolare un distanziale (2) sul perno più lungo (B) di ogni piastra di ancoraggio. Installare i quattro punti di ancoraggio (3), estremità smussata per prima, sui perni lungo e corto della piastra di ancoraggio con le rondelle (5) e le viti TORX più piccole (4). Stringere a fondo i bulloni.

NOTA

Applicare il nastro di protezione sulla staffa posteriore di montaggio della borsa per evitare di danneggiare la piastra di ancoraggio cromata.

5. Vedere Figura 2. Applicare del nastro di protezione (2) sulla staffa posteriore di montaggio (1) della borsa come indicato. Ripetere le operazioni sul lato opposto.

CONTROLLO ALLINEAMENTO

1. Installare l'accessorio staccabile desiderato secondo le istruzioni contenute in **quel** kit. Se i punti di ancoraggio non sono spazati sufficientemente da alloggiare l'accessorio:
 - a. Staccare l'accessorio.
 - b. Rimuovere le quattro viti (4), le rondelle (5) e i punti di ancoraggio (3) dai perni dei punti di ancoraggio. Rimuovere i distanziali (2) dai perni anteriori dei punti di ancoraggio (B).
 - c. Prendere dal kit quattro rondelle cromate (9). Installare una rondella su ciascun perno dei punti di ancoraggio.
 - d. Installare i distanziali (2) sui perni anteriori (B).
 - e. Installare i punti di ancoraggio (3, estremità smussata per prima), le rondelle (5) e le viti (4). Stringere a fondo i bulloni.

2. Installare l'accessorio staccabile seguendo le istruzioni. Se la distanza tra i punti di ancoraggio è ancora insufficiente:
 - a. Staccare l'accessorio.
 - b. Prendere sei rondelle argentate (10) dal kit.
 - c. Rimuovere le sei viti (6) e le rondelle cromate (7) che uniscono i gruppi delle piastre di ancoraggio alle estensioni del telaio posteriori.
 - d. Installare una rondella argentata (10) **dietro** i gruppi delle piastre di ancoraggio in corrispondenza della posizione di ciascuna vite man mano che si installano le viti e le rondelle. Stringere a fondo i bulloni.

3. Installare l'accessorio staccabile seguendo le istruzioni. Quando i punti di ancoraggio sono correttamente allineati e spazati, serrare le quattro viti (4) a una coppia di 14,2 N·m (10,5 ft-lbs).

4. Rimuovere **una** vite (6) e una rondella cromata (7) installate nel punto 2d.

- a. Applicare 2-3 gocce di frenafili e sigillante Loctite 262 – rosso alle filettature delle viti.
- b. Allineare la rondella argentata (10) **dietro** il foro della piastra di ancoraggio, secondo necessità. Installare la vite e la rondella cromata.
- c. Ripetere le operazioni per le rimanenti cinque posizioni di montaggio.
- d. Serrare tutte e sei le viti di montaggio a una coppia di 23 N·m (17 ft-lbs).

PARTI DI RICAMBIO

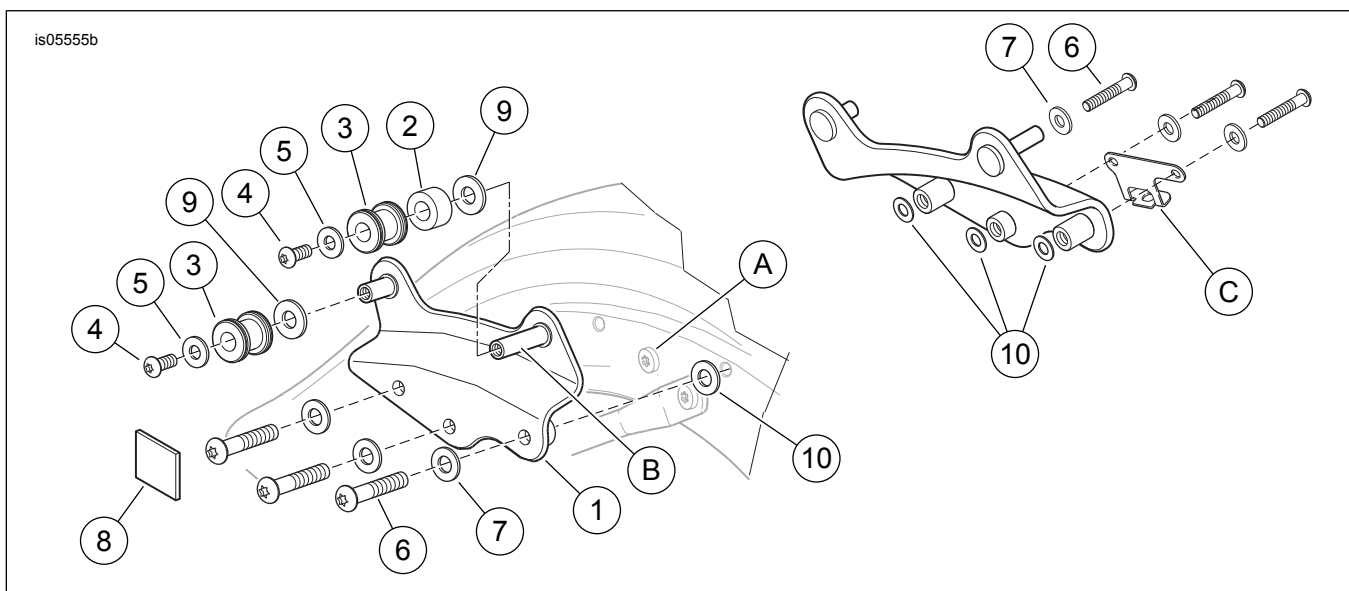


Figura 3. Parti di ricambio, kit bulloneria di ancoraggio rimovibile a quattro punti

Tabella 1. Parti di ricambio

Elemento	Descrizione (quantità)	N° codice
1	Gruppo piastra di ancoraggio, cromato (lato destro)	54218-09A
	Gruppo piastra di ancoraggio, nero lucido (lato destro)	54271-09A
	Gruppo piastra di ancoraggio, cromato (lato sinistro)	54217-09A
	Gruppo piastra di ancoraggio, nero lucido (lato sinistro)	54270-09A
2	Distanziale, punto di ancoraggio (2)	6946
3	Punto di ancoraggio (4)	53684-96A
4	Vite, TORX, a testa bombata, 1/4-20 x 16 mm (5/8 in) di lunghezza (4)	94592-98
5	Rondella piatta, cromata, 7,26 mm (0.286 in) DI, 16 mm (0.630 in) DE (4)	6339
6	Vite, TORX, a testa bombata, 5/16-18 x 44,5 mm (1.75 in) di lunghezza (6)	4783
7	Rondella piatta, cromata, 8,86 mm (0.349 in) DI, 17,6 mm (0.692 in) DE (6)	6330
8	Nastro di protezione (2)	54233-09
9	Rondella piatta, cromata, 10,3 mm (0.406 in) DI, 20,6 mm (0.813 in) DE (4)	94067-90T
10	Rondella piatta, temperata, zincata, 20,7 mm (0.325 in) DI, 15,7 mm (0.62 in) DE (6)	6316HW
Elementi menzionati nel testo, ma non contenuti nel kit:		
A	Vite di fissaggio da rivestimento cromato a estensione del telaio posteriore (2)	
B	Perno del punto di ancoraggio più lungo (2)	
C	Staffa di montaggio dell'antenna (solo per i modelli FLHXSE e FLTRXSE)	