



07-03-2022

الإرشادات



J03166

مجموعة دواسة ناقل الحركة

قطع غيار الخدمة

عام

رقم المجموعة


05-33946، و33600008، و33600075، و33600154، و33600256، و33600257، و33600295، و33600303، و33600357

الموديلات

للاطلاع على معلومات تركيب الموديل، راجع كتالوج بيع قطع الغيار والملحقات بالتجزئة أو قسم والملحقات على الموقع www.harley-davidson.com (باللغة الإنجليزية فقط).

تحذير

تعتمد سلامة قائد الدراجة والراكب على تركيب هذا الطقم بشكل سليم. إذا لم تستطع القيام بهذا الإجراء، أو لم تكن لديك الأدوات المناسبة، فتفضل بزيارة وكيل Harley-Davidson لإجراء عملية التركيب. قد يؤدي تركيب هذا الطقم بشكل غير سليم إلى حدوث وفاة أو إصابة خطيرة. (b00308)

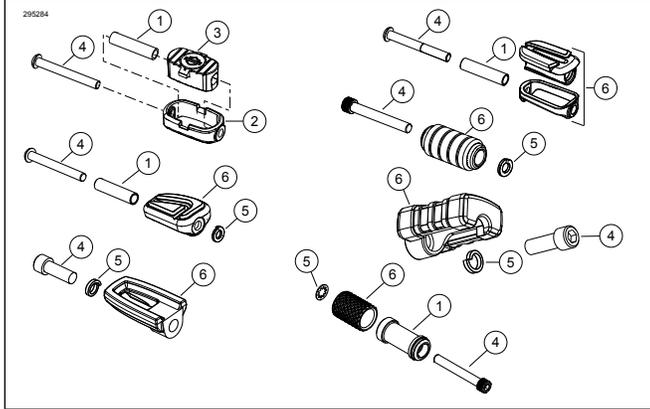

الشكل 1. مجموعة دواسة ناقل الحركة

الجدول 1. قطع غيار الخدمة

| العنصر | الوصف (الكمية) | رقم الجزء |
|---|--|---------------------|
| 1 | المباعد (الشريط والدرع) | 97-50784 |
| | المباعد (Slipstream) | 12400026 |
| | المباعد (Airflow) | 12400026 |
| 2 | الغطاء (الشريط والدرع) | 05-33947 |
| | الغطاء (Slipstream) | لا يُباع بشكل منفصل |
| 3 | الغطاء (Airflow) | لا يُباع بشكل منفصل |
| | المداس (كل المجموعات) | لا يُباع بشكل منفصل |
| 4 | المسمار (الشريط والدرع، Slipstream) | 03-94545 |
| | البرغي (Slipstream) | 03-94545 |
| | البرغي (Airflow) | 4196 |
| | البرغي (كروم) | 10500108 |
| | البرغي (أسود) | 10500107 |
| | البرغي (Endgame) | 10201005 |
| | البرغي (مجموعة 66 بوصة) | 10201005 |
| 5 | فلكة الزنق (Airflow فقط) | 7041 |
| | فلكة الزنق (كروم) | 7041 |
| | فلكة الزنق (أسود) | 7085 |
| | فلكة الزنق (Endgame) | 7042 |
| | حلقة زنق (مجموعة 66 بوصة) | 10300230 |
| 6 | مجموعة دواسة ناقل الحركة (الشريط والدرع، Slipstream) | لا يُباع بشكل منفصل |
| | مجموعة دواسة ناقل الحركة (Slipstream) | 33600007 |
| | مجموعة دواسة ناقل الحركة (Airflow) | 33600056 |
| | مجموعة دواسة ناقل الحركة (Airflow أسود) | 33600098 |
| | مجموعة دواسة ناقل الحركة (Airflow، بتصميم Kahuna) | 33600251 |
| | مجموعة دواسة ناقل الحركة (أسود، بتصميم Kahuna) | 33600244 |
| مجموعة دواسة ناقل الحركة (Endgame) | لا يُباع بشكل منفصل | |
| مجموعة دواسة ناقل الحركة (مجموعة 66 بوصة) | 33600369 | |

محتويات المجموعة

راجع الشكل 1 و الجدول 1.

التركيب:

- أزل دواسة ناقل الحركة الموجودة.
- راجع الشكل 1 . بالنسبة للمجموعتين 05-33946 و33600008: جَمِّع دواسة ناقل الحركة إذا لزم الأمر:
 - أقم الأنبوب المباعد (1) في المداس (3).
 - ثبّت المداس مع وليجة الأنبوب المباعد في غطاء الكروم (2). تحقق من التوجيه الصحيح للمداس.
- بالنسبة للمجموعتين 05-33946 و33600008: ثبّت مجموعة دواسة ناقل الحركة (4) في ذراع ناقل الحركة. لا تحكم الربط. بالنسبة للمجموعات 33600075، و33600154، و33600256، و33600257، و33600295، و33600303: ثبّت مجموعة دواسة ناقل الحركة باستخدام البرغي (4) والفلكة (5). ضع الفلكة بين دواسة ناقل الحركة وذراع ناقل الحركة. لا تحكم الربط. بالنسبة للمجموعتين 33600295 و33600303: ضع الفلكة تحت رأس المسمار.
- أدر دواسة ناقل الحركة بالاتجاه المطلوب.
- أحكم ربط البرغي. اربط. عزم الدوران: 3، 16-18، 9-14 (in-lbs N·m) البرغي