



23-01-2024

الإرشادات

J03166




مجموعة دواسة ناقل الحركة

معلومات عامة

الجدول 1. معلومات عامة

المجموعات	الأدوات المقترحة	مستوى المهارة ⁽¹⁾
33600154, 33600075, 33600008, 05-33946, 33600303, 33600295, 33600257, 33600256, 33600411, 33600384, 33600383, 33600357, 33600412	نظارات واقية، مفتاح الدوران	
(1) إحكام الشد إلى قيمة عزم الدوران أو غيرها من الأدوات المتوسطة والتقنيات اللازمة		

محتويات مجموعة الأدوات

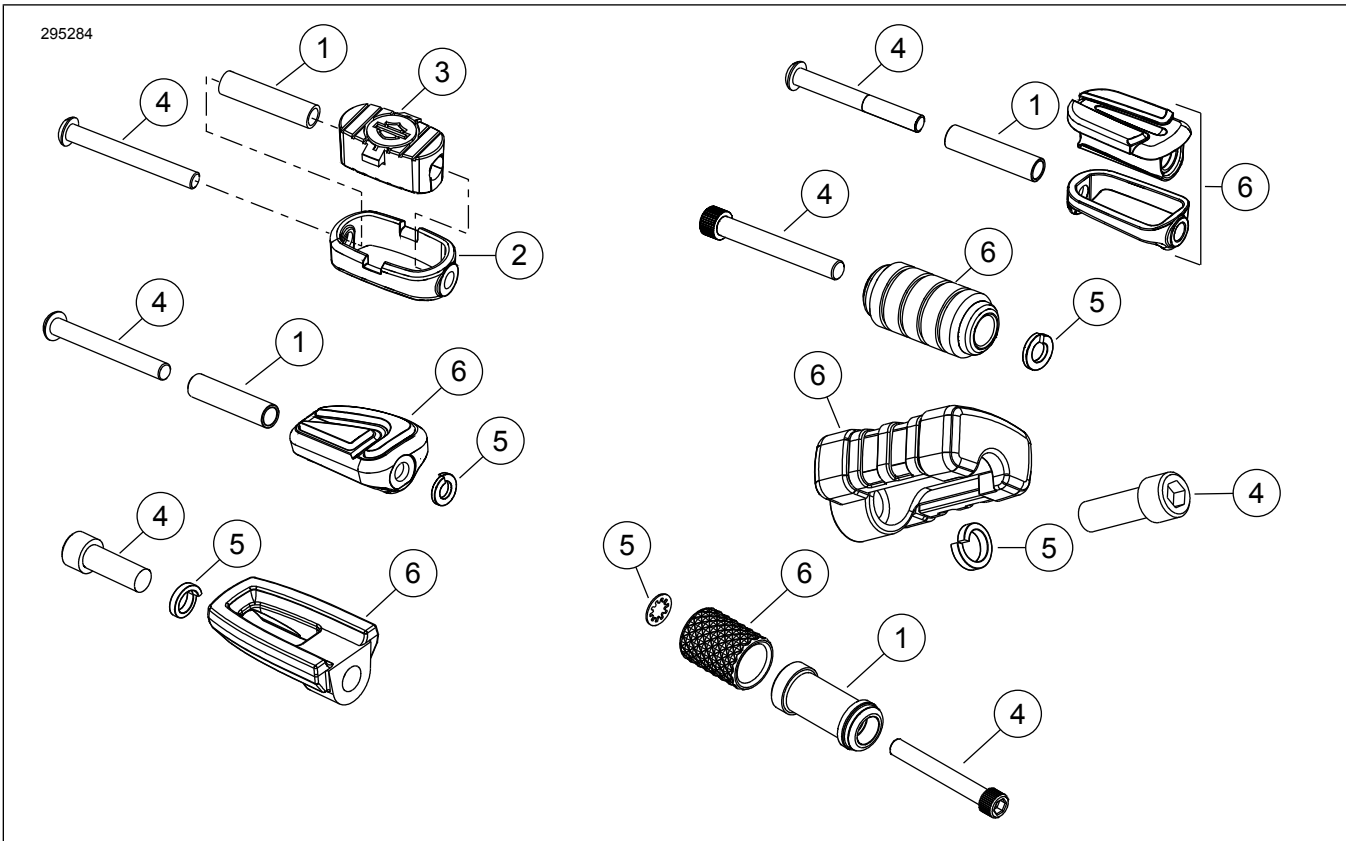

الشكل 1. محتويات المجموعة: مجموعة دواسة ناقل الحركة

الجدول 2. محتويات المجموعة: مجموعة دواسة ناقل الحركة

تحقق من أن كافة المحتويات موجودة في مجموعة الأدوات هذه قبل تثبيت عناصر من المركبة أو فكها.					✓
ملاحظات	رقم قطعة	الوصف	الكمية	العنصر	
مجموعة الأدوات 05-33946	07-50784	المباعد	1	1	☐
مجموعة الأدوات 33600383، 33600384	لا تُباع بشكل منفصل				☐
					☐
مجموعة الأدوات 05-33946	05-33947	الغطاء	1	2	☐
مجموعة الأدوات 05-33946	لا تُباع بشكل منفصل	مداس	1	3	☐
مجموعة الأدوات 05-33946	10200594	البرغي	1	4	☐
مجموعة الأدوات 33600008	03-94545				☐
مجموعة الأدوات 33600075	4196				☐
مجموعتا الأدوات 33600256، 33600383	10500108				☐
مجموعات الأدوات 33600257، 33600384، 33600411، 33600412	10500107				☐
مجموعات الأدوات 33600295، 33600303، 33600357	10201005				☐
مجموعة الأدوات 33600154	10200853				☐
مجموعات الأدوات 33600075، 33600154، 33600256	7041	حلقة زنق	1	5	☐
مجموعتا الأدوات 33600295، 33600303	7042				☐
مجموعة الأدوات 33600357	10300230				☐
مجموعة الأدوات 33600383	7127				☐
مجموعتا الأدوات 33600257، 33600384	7155				☐
مجموعة الأدوات 33600008	33600007	مجموعة قدمة ناقل الحركة	1	6	☐
مجموعة الأدوات 33600075	33600056				☐
مجموعة الأدوات 33600154	33600098				☐
مجموعة الأدوات 33600256	33600251				☐
مجموعة الأدوات 33600257	33600244				☐
مجموعتا الأدوات 33600295، 33600303	لا تُباع بشكل منفصل				☐
مجموعة الأدوات 33600357	33600369				☐
مجموعتا الأدوات 33600383، 33600384	لا تُباع بشكل منفصل				☐

اتصل بمركز دعم العملاء لشركة Harley-Davidson على الرقم 1-800-258-2464 (من الولايات المتحدة فقط) أو على رقم 1-414-343-4056.

عام

الموديلات

للحصول على معلومات ملاءمة الموديل، راجع قطع الغيار والملحقات (P&A) كتالوج البيع بالتجزئة لقطع الغيار والملحقات أو قسم قطع الغيار والملحقات في www.harley-davidson.com.

تأكد من استخدامك للإصدار الأحدث من كشف التعليمات. ويتوافر في: h-d.com/isheets

⚠ تحذير

تعتمد سلامة قائد الدراجة والراكب على تركيب هذا الطقم بشكل سليم. إذا لم تستطع القيام بهذا الإجراء، أو لم تكن لديك الأدوات المناسبة، فتفضل بزيارة وكيل Harley-Davidson لإجراء عملية التركيب. قد يؤدي تركيب هذا الطقم بشكل غير سليم إلى حدوث وفاة أو إصابة خطيرة. (b00308)

الإزالة

1. أزل دواسة ناقل الحركة الموجودة.

تركيب

1. **مجموعتا الأدوات 05-33946 و 33600008:** جمّع دواسة ناقل الحركة عند الضرورة.

a. أدخل الأنبوب المباع (1) في المداس (3).

b. ركب المداس مع حشية الأنبوب المباع في الغطاء الكروم (2).

c. تحقق من التوجيه الصحيح للمداس.

2. **مجموعتا الأدوات 05-33946، 33600008:**

a. ركب مجموعة قدمة ناقل الحركة (6) والبرغي (4) في ذراع ناقل الحركة. لا تحكم الربط.

3. **مجموعات الأدوات 33600075، 33600154، 33600256، 33600257، 33600295، 33600303، 33600357:**

a. ركب مجموعة دواسة ناقل الحركة (6) والبرغي (4) والفلكة (5).

b. ضع الفلكة بين دواسة ناقل الحركة وذراع ناقل الحركة. لا تحكم الربط.

4. **مجموعتا الأدوات 33600294، 33600303:** ضع الفلكة تحت رأس المسمار.

5. أدر قدمة ناقل الحركة (6) إلى الاتجاه المطلوب.

6. أحكم ربط البرغي (4).

عزم الدوران: 16,3–18,9 (in-lbs N·m) (144–167)