



INSTRUCTIONS

J03166

2023-01-10



KIT D'EMBOUT DE SÉLECTEUR

GÉNÉRALITÉS

Numéro de kit

33946-05, 33600008, 33600075, 33600154, 33600256, 33600257, 33600295, 33600303, 33600357, 33600383, 33600384

Modèles

Pour plus d'informations concernant les accessoires des modèles, consultez le catalogue de vente au détail des P&A ou la section pièces et accessoires de www.harley-davidson.com (disponible en anglais uniquement).

Assurez-vous que vous utilisez la plus récente version de la fiche d'instructions. Elle est disponible à : h-d.com/isheets

⚠ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00308b)

Contenu du kit

Consultez Figure 1 et Tableau 1 .

POSE

1. Retirez l'embout de sélecteur existant.
2. Consultez Figure 1 . **Pour les kits 33946-05 et 33600008** : Assembler l'embout de sélecteur, si nécessaire :
 - a. Insérer le tube d'espacement (1) dans la bande de roulement (3).
 - b. Installez la bande de roulement avec l'insert de tube d'espacement dans le couvercle chromé (2).
 - c. Vérifier que la bande de roulement est orientée correctement.
3. **Pour les kits 33946-05 et 33600008** : Installer l'ensemble d'embout de sélecteur (6) et la vis (4) sur le levier de sélecteur. Ne serrez pas. **Pour les kits 33600075, 33600154, 33600256, 33600257, 33600295, 33600303 et 33600357** : installer l'ensemble d'embout de sélecteur (6), la vis (4) et la rondelle (5). Positionner la rondelle entre l'embout de sélecteur et le levier de sélecteur. Ne serrez pas. **Pour les kits 33600295 et 33600303** : Placer la rondelle sous la tête du boulon.
4. Tourner l'embout de sélecteur (6) à l'orientation désirée.
5. Serrez la vis (4). Serrer.
Couple : 16,3–18,9 N·m (144–168 in-lbs) Vis



PIÈCES DE RECHANGE

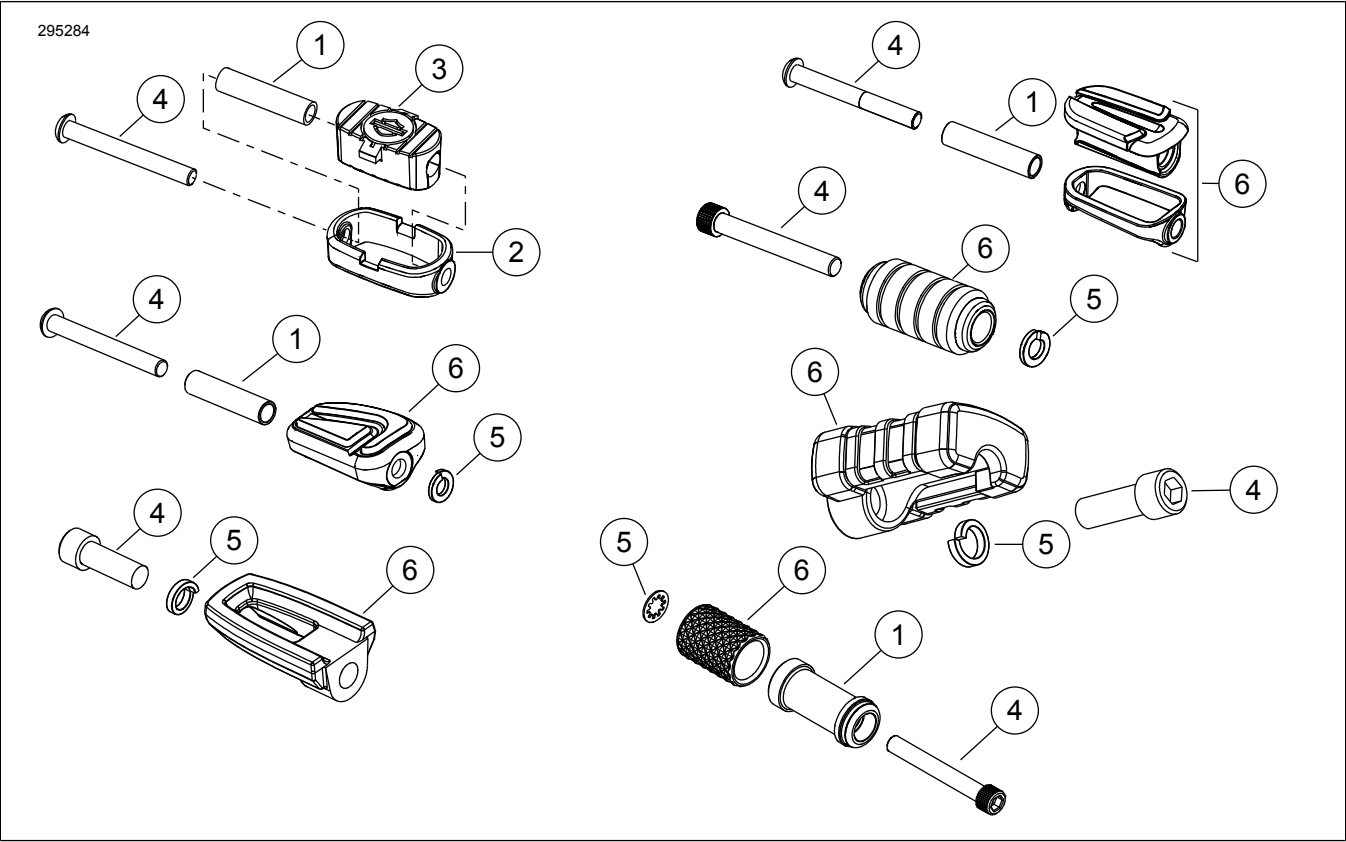


Figure 1. Kit d'embout de sélecteur

Tableau 1. Pièces de rechange

Article	Description (quantité)	Numéro de pièce
1	Entretoises, Kit 33946-05	50784-97
	Entretoises, Kit 33600383	Non vendu séparément
	Entretoises, Kit 33600384	Non vendu séparément
2	Couvercle, Kit 33946-05	33947-05
3	Bande de roulement, Kit 33946-05	Non vendu séparément
4	Vis, Kit 33946-05	10200594
	Vis, Kit 33600008	94545-03
	Vis, Kit 33600075	4196
	Vis, Kits 33600256, 33600383	10500108
	Vis, Kits 33600257, 33600384	10500107
	Vis, Kits 33600295, 33600303, 33600357	10201005
	Vis, Kit 33600154	10200853
5	Rondelle de blocage, kits 33600075, 33600154, 33600256	7041
	Rondelle de blocage, kits 33600295, 33600303	7042
	Rondelle de blocage, kit 33600357	10300230
	Rondelle de blocage, kit 33600383	7127
	Rondelle de blocage, kits 33600257, 33600384	7155
6	Ensemble d'embout de sélecteur, Kit 33600008	33600007
	Ensemble d'embout de sélecteur, Kit 33600075	33600056
	Ensemble d'embout de sélecteur, Kit 33600154	33600098
	Ensemble d'embout de sélecteur, Kit 33600256	33600251
	Ensemble d'embout de sélecteur, Kit 33600257	33600244
	Ensemble d'embout de sélecteur, Kit 33600295, 33600303	Non vendu séparément
	Ensemble d'embout de sélecteur, Kit 33600357	33600369
	Ensemble d'embout de sélecteur, Kit 33600383, 33600384	Non vendu séparément